




OP 201

DE

ELEKTRISCHE NAGELFEILE BEDIENUNGSANLEITUNG

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.

BESCHREIBUNG

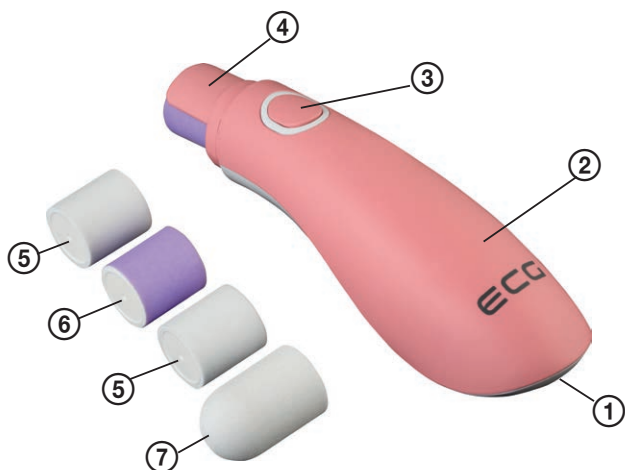

DE

1. Batteriefachdeckel (2 × 1,5V AA)
2. Gerätekörper
3. Ausschalter und Geschwindigkeitsregler
4. Aufsatz für Schleifscheiben mit Deckel
5. Schleifscheibe – fein (2 Stk.)
6. Schleifscheibe – extra fein
7. Schleifscheibe – grob

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte aufmerksam lesen und für den künftigen Gebrauch gut aufbewahren!

Warnung: Die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise umfassen nicht alle Umstände und Situationen, zu denen es kommen kann. Der Anwender muss begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt zu Faktoren gehören, die sich in kein Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen durch den Anwender bzw. mehrere Anwender bei der Verwendung und der Bedienung dieses Gerätes gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch den Transport, eine unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine Modifikation des Gerätes entstehen.

Um Bränden oder Stromunfällen vorzubeugen, müssen bei der Verwendung von elektrischen Geräten u.a. folgende Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden:

1. Gerät niemals verwenden, falls dieses beschädigt ist. **Vertrauen Sie sämtliche Reparaturen einem Fachservice an!**
2. Das Gerät sollte während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
3. Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen verwenden (z.B. Kochherd). Gerät vor direkter Sonnenstrahlung schützen.
4. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde. Dies könnte zur Nichtanerkennung der Garantie führen.
5. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß den in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen. Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung entstanden sind.
6. Gerät niemals bei kranker oder entzündeter Haut verwenden!
Do not immerse in water! – Niemals ins Wasser tauchen!

ANWENDUNGSHINWEISE

Hinweis:

- Das Gerät sollte nicht unter Wasser benutzt werden.
- Setzen Sie das Gerät weder direktem Sonnenlicht noch Orten mit übermäßiger Temperatur oder Feuchtigkeit aus. Niemals ohne aufgesetzte Scheibe verwenden.

- Üben Sie nicht allzu großen Druck aus, damit die Scheibe nicht zum Stillstand kommt oder der Nagel beschädigt wird.

Verwendung der Nagelfeile

1. Batteriedeckel ① öffnen und 2 Mignonzellen (AA) hineinlegen. Achten Sie bitte auf die richtige Polarität der Batterien (+) und (-). Batteriedeckel nach dem Einlegen der Batterien erneut aufsetzen.
2. Nehmen Sie den Deckel vom Aufsatz ④ ab, wählen Sie die passende Schleifscheibe aus (⑤, ⑥ oder ⑦) und setzen diese auf den Aufsatz auf.
3. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit aus.

Ausschalter und Geschwindigkeitsregler

Erste Betätigung der Taste ③: Inbetriebnahme, niedrigere Geschwindigkeit (3000 U/min)

Zweite Betätigung der Taste ③: höhere Geschwindigkeit (4000 U/min)

Dritte Betätigung der Taste ③: Ausschalten des Gerätes

Aufsätze in der richtigen Reihenfolge benutzen

Vergewissern Sie sich, dass die Scheibe richtig aufgesetzt wurde (⑤, ⑥ oder ⑦).

Schritt 1 – FEILEN: Grobe Schleifscheibe ⑦ aufsetzen. Nagelrand leicht abschleifen und formen, damit der Nagel nicht einwächst. Durch Feilen werden Nägel nicht beschädigt.

Schritt 2 – SCHLEIFEN: Feine Schleifscheibe ⑤ aufsetzen. Nagelfläche fein abschleifen, bis sämtliche Unebenheiten verschwinden. Um eine Beschädigung des Nagels vorzubeugen, empfehlen wir die Nägel alle 14 Tage abzuschleifen. Bleiben Sie nicht länger als 15 Sekunden an einer Stelle stehen.

Schritt 3 – POLIEREN: Extra feine Schleifscheibe ⑥ aufsetzen. Nagel so lange polieren, bis Sie den gewünschten Glanz erzielen. Vorgehensweise nach Bedarf wiederholen.

Wozu sind Nagelfeilen gut?

Dank der Form der Schleifscheibe erzielen Sie auch zu Hause ein professionelles Ergebnis ohne ein Schönheitssalon besuchen zu müssen. Auf diese Weise sparen Sie Zeit und Geld. Ihre Nägel sehen tagelang perfekt gepflegt aus.

Die Schleifscheibe ⑦ kann auch zum Feilen von künstlichen Fingernägeln (Gelnägeln) benutzt werden.

WARTUNG UND REINIGUNG

Gerätekörper mit einem weichen und befeuchteten Tuch abwischen. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven chemischen Stoffe oder Lösungsmittel. Auswechselbare Aufsätze mit einem trockenen Pinsel reinigen (z.B. mit einem Kosmetikpinsel). Die Schleifscheiben können unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Deckel erneut aufsetzen und Gerät auf einem trockenen und sauberen Ort aufbewahren. Beabsichtigen Sie das Gerät für längere Zeit nicht zu benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus.

Bemerkung: Ersatzscheiben sind unter dem Namen ECG NK OP 201 erhältlich

TECHNISCHE ANGABEN

Stromversorgung: 2 × 1,5 V Batterien AA (nicht Teil des Lieferumfangs)

GARANTIE: Folgende Situationen führen zur Nichtanerkennung der Garantie:

Eine falsche oder ungeeignete Gerätemanipulation, die Nichteinhaltung gerätebezogener Sicherheitsmaßnahmen, die Anwendung von Gewalt sowie Änderungen oder Reparaturen, die nicht durch eine autorisierte Kundendienststelle vorgenommen wurden.

Die Garantie bezieht sich nicht auf den gewöhnlichen Verschleiß einzelner Teile.

VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den Sammelcontainer für Plastik.

DE

ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER

Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den Mitgliedsländern der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der Abfalltrennung)

Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.

Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.



08/05

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinien über elektromagnetische Kompatibilität und elektrische Sicherheit.



Bedienungsanleitung s. www.ecg-electro.eu.

Eine Änderung des Textes und der technischen Parameter vorbehalten.

www.ecg-electro.eu

DE

Distributor für DE: K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2, DE-93413 Cham
Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer **09971/4000-6080**
an. **(Mo – Fr 9:00 – 16:00)**

- Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.