

English

Deutsch

Čeština

Eesti keel

Hrvatski

Bosanski

Latviešu valoda

Lietuvių kalba

Magyar



TK 2070

CONVECTOR HEATER

INSTRUCTION MANUAL

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

KONVEKTIONSSHEIZUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

TEPLOVZDUŠNÝ KONVEKTOR

NÁVOD K OBSLUZE

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.

SOOJAPUHUR

KASUTUSJUHEND

See toode sobib kasutamiseks üksnes hästi isoleeritud kohtades ja üksikjuhtudel.

KONVEKCIJSKA GRIJALICA

UPUTE ZA UPORABU

Ovaj je proizvod prikladan samo za dobro izolirane prostore ili povremenu uporabu.

KONVEKCIJAS SILDĪTĀJS

ROKASGRĀMATA

Šis ražojums ir derīgs tikai izmantošanai telpās ar labu izolāciju vai neregulārai izmantošanai.

KONVEKGINIS ŠILDYTUVAS

INSTRUKCIJŲ VADOVAS

Šis gaminis tinkamas naudoti tik gerai izoliuotose patalpose arba tik retkarčiais.


HŐSUGÁRZÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék kizárolag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmanként használatra alkalmas!

- Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user's manual must be always included. ■ Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. ■ Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji. ■ Enne seadme esmakordset kasutamist luguge ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema. ■ Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene. ■ Pirms ierices pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāievievo iericei. ■ Priēs naudodamēsi pieteikus pirmajai kartai, visuomet atidzīji perskaļykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiju visada privālo būti jo naudototo vadovas. ■ A termék használatba vételé előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / POPIS / KIRJELDUS / OPIS / APRAKSTS / APRAŠYMAS / A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

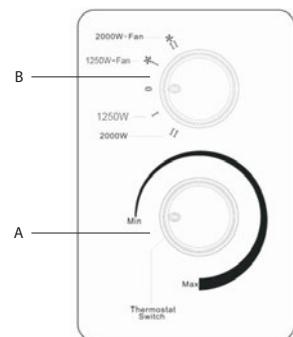

English

1. Hot air vent
2. Handles
3. Controls
4. Base feet
5. Air inlet

DESCRIPTION OF THE CONTROLS

- A. Temperature control
- B. ON/OFF and power level control

Deutsch

1. Heißluft-Austritt
2. Griffe
3. Bedienschalter
4. Gestellteil
5. Luftaustritt

BESCHREIBUNG DER KONTROLLE

- A. Bedienschalter für die Gerätetemperatur
- B. Taste Anschalten/Ausschalten des Konvektors

Čeština

1. Výstup horkého vzduchu
2. Úchyty
3. Ovladače
4. Podstavce
5. Vstup vzduchu

POPIS OVLADAČE

- A. Ovladač termostatu
- B. Ovladač zapnutí/vypnutí a stupně výkonu

Eesti keel

1. Kuuma õhu väljundava
2. Käepidemed
3. Juhtseadised
4. Alustugi
5. Õhu sissevõtua

KIRJELDUS KONTROLLI

- A. Temperatuurireguleerimisnupp
- B. SEES/VÄLJAS reguleerimisnupp

Hrvatski/Bosanski

1. Izlaz vrućeg zraka
2. Nosači
3. Kontrole
4. Postolje
5. Ulaž zraka

OPIS KONTROLA

- A. Kontrola temperature
- B. Kontrola uključivanje/isključenje grijalice

Latviešu valoda

1. Silta gaisa izplūde
2. Rokturis
3. Vadiba
4. Pamatnes kājas
5. Gaisa iekļūde

VADĪBAS APRAKSTS

- A. Temperatūras vadiba
- B. IESL./IZSL. un jaudas līmeņa vadiba

Lietuvių kalba

1. Karšto oro ventilatorius
2. Rankenos
3. Valdikliai
4. Pagrindo kojelė
5. Oro jleistis

VALDIKLIAU APRAŠYMAS

- A. Temperatūros valdiklis
- B. JN./IŠJ. Ir maitinimo lygio valdymas

Magyar

1. Forró levegő kiáramlás
2. Fogantyúkat
3. Beállító
4. Láb
5. Levegő bemenet

VEZÉRLŐELEMÉK LEÍRÁSAT

- A. Termosztát kapcsoló
- B. Be/Ki kapcsoló

SAFETY INSTRUCTIONS

Read carefully and save for future use!

Warning: The safety measures and instructions, contained in this manual, do not include all conditions and situations possible. The user must understand that common sense, caution and care are factors that cannot be integrated into any product. Therefore, these factors shall be ensured by the user/s using and operating this appliance. We are not liable for damages caused during shipping, by incorrect use, voltage fluctuation or the modification or adjustment of any part of the appliance.

To protect against a risk of fire or electric shock, basic precautions shall be taken while using electrical appliances, including the following:

1. Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided on the appliance label and that the socket is properly grounded. The outlet must be installed in accordance with applicable electrical codes according to EN.
2. Do not operate the heat convector without the base properly attached.
3. Never use the device if the power cord or any other part of the device is damaged. All repairs, including cord replacements, must be carried out at a professional service centre! Do not remove the protective covers from the appliance; there is a risk of electric shock!
4. Protect the device from a direct contact with water and other liquids to prevent an injury by electric shock.
5. Do not use the convector outside or in wet environment and do not touch the power cable or the device with wet hands. Risk of electric shock.
6. Be cautious when using the convector near children!
7. Ensure that the device is placed on a flat and stable surface. This equipment must not be placed on furniture or mounted on the wall.

8. Do not use the convector close to flammable objects or underneath them, e.g. curtains. The temperature of the surfaces near the convector (1 m) may be higher than usual while it is in operation. Place the convector to ensure sufficient air circulation.
9. Do not place the convector on a high pile carpet.
10. Do not place the convector in front of or directly under an electric socket.
11. Do not cover the heat convector! In case of covering it there is a risk of overheating and fire.
12. The convector must not be connected to the electrical outlet via a timer or connected to a remote switching power circuit, as in the case of remote switching on of the covered or incorrectly placed convector there is a risk of fire.
13. Do not use the convector close to a bathtub, shower or a pool and do not place in locations where there is a danger of it falling into a bathtub or another container with water!
14. If the device emits an abnormal smell or smoke, immediately unplug it and have it checked by a service centre.
15. Do not switch off the device by pulling on the power cord. Always turn off the main switch of the convector first!
16. Always disconnect the power supply before handling, carrying or maintaining the device.
17. Do not leave a convector with inserted power cord unsupervised. Disconnect the cord from the electrical outlet prior to any maintenance. Do not unplug the device by pulling the power cord. Unplug the power cord from the outlet by grasping the plug.
18. Do not allow the power cord to touch hot surfaces or run the cord over sharp edges.
19. Do not use the convector in places where flammable materials are stored (paint, gasoline, solvent etc.) or where there is a risk of flammable fumes appearing.

20. Do not put your fingers or other objects into the openings of the heat convector.
 21. Do not cover the output openings with a towel, for example, or when drying any laundry.
 22. Use the convector only according to the instructions provided in this manual. The manufacturer is not liable for damages caused by the improper use.
 23. This appliance is specified for household use. Do not use outdoors
Do not use it in dusty environments. Keep it dry.
 24. This heater is designed for rooms where the ambient temperature is above 0°C.
 25. This appliance can be used by children aged 8 years and older and people with lower physical or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed to use the product in a safe manner and understand the potential dangers. Children shall not play with the appliance. User cleaning and maintenance must not be performed by unsupervised children. Children under 8 years old must keep away from the appliance and its power supply.
 - Children under 3 years of age may not be near the device unless constantly supervised.
 - Children aged 3 to 8 years can turn the appliance on and off only if it is properly placed and installed in its correct working position when they are under supervision or have been instructed on the use of the appliance in a safe way and understand the potential dangers. Children aged 3 to 8 years are not allowed to plug the appliance, set controls, clean it or perform user maintenance.
- WARNING:** Some parts of the appliance may be very hot during operation and can cause burns. It is necessary to exercise caution in the presence of children or persons with physical or mental impairments.

WARNING: This heater is not equipped with a device for measuring the room temperature. Do not use the heater in small rooms occupied by individuals that are not capable of leaving the room without assistance, unless proper supervision is available.

WARNING: Use the device always only in the upright position (base on the bottom, controls at the top). Any other position is dangerous.

Do not immerse in water!

**The surfaces marked in this way become hot during use.
Risk of burns!**



DO NOT COVER! Danger of fire.



DANGER for children: Children may not play with the packaging material. Do not let children play with the plastic bags. Risk of suffocation.

Installation requirements

Place the radiator on a flat surface that provides sufficient free space for proper venting. There must be a distance of at least 1 m between the device and surrounding objects. The heater must not be operated without the bases fitted.


INSTALLATION

Make sure that the package contains all the parts required to assemble the convector. Contact your vendor if this is not the case.

Package contents:

1. Heat convector: 1 piece
2. Base: 2 pieces
3. Attachment screws: 4 pieces

Mounting of stands

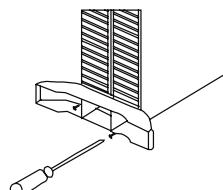

1. Turn the convector upside down.
2. Attach the base so that the holes in a convector line up with the holes in the base.
3. Tighten the screws carefully and check if the convector is stable.

USING THE APPLIANCE

Note: When first switched on or switched on after a long period of inactivity, the heaters may emit odor or smoke. This is normal and it will fade away in a short while.

This convector uses convection heating technology with temperature control. It is also equipped with the function **TURBO** (use of heating together with a fan) Thermostat control (A) is used to regulate temperature. Turn the power control to set the required level: You can use the function TURBO to heat the room faster.

With the power control (B) you can set:

2 power levels:

I = 1250 W

II = 2000 W

2 power levels using the fan (TURBO):

 I = 1250 W

 II = 2000 W

Any manipulation of the device can only be performed if it is switched off with the main switch and disconnected from the electrical outlet.

Turning off the convector

First, set the thermostat control to position „MIN“ and switch to position "0". Then always unplug the power cord from the outlet!

Any handling of the device can only be performed if the switches are off and it is disconnected from the electrical outlet.

Protection against overheating

The internal thermal fuse protects the heater from overheating and automatically shuts it off. In this case, the operating indicator turns off.

If the device shuts itself off, disconnect it from the electrical outlet. The device is ready to use again after it cools (in about 15 minutes). Plug the power cable back into the socket.

If the situation repeats, first check that the thermostat controller is set correctly and that the ventilation holes are not covered.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always pull the power cord out of the outlet before cleaning and wait for it to cool down completely. Clean the outer surface of the convector with a damp cloth. Do not use sharp objects or abrasive cleaners to clean the surface of the convector, you could damage it.

You can put the convector in storage only after proper switching off the main switch, disconnection from the outlet and after complete cooling.

STORAGE OF THE CONVECTOR

If you do not plan to use the device for a longer period of time, you should store it in a clean and dry place protected from dust.

TECHNICAL DATA

Max. input power 2000 W

2 power levels: 1250 W a 2000 W

Built-in fan

Continuous thermostat regulation

Safety cut out switch

Free-standing

Nominal voltage: 220–240 V~ 50-60 Hz

Nominal input power: 1800–2000 W

USE AND DISPOSAL OF WASTE

Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into plastic recycling containers.

DISPOSAL OF THE PRODUCT AT THE END OF LIFE

Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European countries with an implemented recycling system)

The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste. Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product. Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product, refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the product.



08/05



This product complies with the requirements of the EU directives on electromagnetic compatibility and electrical safety and the issue of heavy metals in electrical and electronic equipment. It also meets the relevant energy performance requirements.

The instruction manual is available at the website www.ecg.cz.

Changes of text and technical parameters reserved.

English	Information sheet for portable heaters		
Type:	ECG TK 2070		
Item	Brand	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P _{nom}	2.0	kW
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1.25	kW
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2.0	kW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	el _{max}	2	kW
At minimum heat output	el _{min}	1.25	kW
In standby mode	el _{SB}	0	kW
Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)			
Manual heat charge control, with integrated thermostat		NO	
Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback		NO	
Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback		NO	
Fan assisted heat output		NO	
Type of heat output/room temperature control (select one)			
Single stage heat output and no room temperature control		NO	
Two or more manual stages, no room temperature control		NO	
With mechanic thermostat room temperature control		YES	
With electronic room temperature control		NO	
Electronic room temperature control plus day timer		NO	
Electronic room temperature control plus week timer		NO	
Other control options (multiple selections possible)			
Room temperature control, with presence detection		NO	
Room temperature control, with open window detection		NO	
With distance control option		NO	
With adaptive start control		NO	
With working time limitation		NO	
With black bulb sensor		NO	



K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420,272,122,111
250 69 Křičany e-mail: ECG@kbexpert.cz

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!

Warnung: Die in dieser Anleitung angeführten Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise umfassen nicht alle Umstände und Situationen, zu denen es kommen könnte. Der Anwender muss begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt zu Faktoren gehören, die sich in kein Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen durch den Anwender bzw. mehrere Anwender bei der Verwendung und Bedienung dieses Gerätes gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch Transport, eine unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen sowie eine Änderung oder Modifikation des Gerätes entstehen.

Vermeiden Sie Brände und Stromunfälle, indem Sie bei der Verwendung von elektrischen Geräten u.a. folgende Grundmaßnahmen einhalten:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrer Steckdose mit der Spannung auf dem Geräteschild übereinstimmt und die Steckdose ordnungsgemäß geerdet wurde. Die Steckdose muss gemäß geltender elektrotechnischer Norm (EN) installiert werden.
2. Konvektor erst dann benutzen, nachdem der Sockel richtig amontiert wurde.
3. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel oder ein anderer Teil des Geräts beschädigt ist. Sämtliche Reparaturen und das Auswechseln des Stromkabels sollten einem Fachservice anvertraut werden! Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckungen des Gerätes. Dies könnte zu einem Stromunfall führen!
4. Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser und sonstigen Flüssigkeiten, um möglichen Stromunfällen vorzubeugen.
5. Verwenden Sie den Konvektor nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung und berühren Sie das Netzkabel oder das Gerät nicht mit nassen Händen. Es könnte zu einem Stromunfall kommen.
6. Seien Sie besonders vorsichtig, falls Sie den Konvektor in der Nähe von Kindern verwenden!

7. Sorgen Sie dafür, dass der Konvektor auf einer geraden und stabilen Oberfläche steht. Dieses Gerät darf nicht auf Möbeln platziert oder an einer Wand montiert werden.
8. Verwenden Sie den Konvektor nicht in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Gegenständen (z.B. in der Nähe von Gardinen). Die Oberflächentemperatur in der Nähe des Konvektors (1 m) könnte während des Betriebes höher als gewöhnlich sein. Konvektor so platzieren, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
9. Konvektor niemals auf einen Teppich mit hohen Fasern aufstellen.
10. Konvektor niemals vor oder unmittelbar unter eine Steckdose platzieren.
11. Konvektor niemals abdecken! Sollten Sie diesen abdecken, besteht die Gefahr einer Überhitzung oder eines Brandes.
12. Der Konvektor darf weder mithilfe eines Zeitschalters an das Stromnetz noch an einen ferngesteuerten Stromkreis angeschlossen werden, da im Falle einer Fernschaltung eines verdeckten oder ungeeignet platzierten Konvektors das Risiko eines Brandes besteht.
13. Konvektor niemals in der Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken benutzen oder an Orten platzieren, an denen der Konvektor in eine Badewanne oder ein sonstiges Gefäß mit Wasser stürzen könnte!
14. Wenn das Gerät ungewöhnlichen Geruch oder Rauch abgibt, trennen Sie es sofort vom Stromnetz lassen durch einen Fachservice überprüfen.
15. Gerät niemals durch das Herausziehen des Steckers ausschalten. Zunächst den Hauptschalter ausschalten!
16. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie damit manipulieren, es umstellen oder warten.
17. Falls der Konvektor an das Stromnetz angeschlossen ist, sollte dieser nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Ziehen Sie vor der Wartung das Stromkabel aus der Steckdose. Niemals am Kabel

- ziehen. Ziehen Sie am Stecker, um das Kabel aus der Steckdose zu ziehen.
18. Das Stromkabel darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen oder über scharfe Kanten führen.
 19. Konvektor nicht an Orten benutzen, an denen brennbare Stoffe gelagert werden (Farben, Benzin, Lösungsmittel usw.) oder brennbare Dämpfe vorkommen.
 20. Stecken sie weder Finger noch sonstige Gegenstände in die Öffnungen des Konvektors.
 21. Verdecken Sie niemals die Ausgangsöffnungen beispielsweise mit einem Handtuch. Auch sollten Sie auf dem Gerät keine Wäsche trocknen.
 22. Verwenden Sie den Konvektor gemäß den Anweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung angeführt sind. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung zurückzuführen sind.
 23. Das Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Nicht im Freien benutzen. Nicht in einer staubigen Umgebung benutzen. Stets trocken halten.
 24. Dieses Heizgerät ist für Räume vorgesehen, in denen die Umgebungstemperatur über 0°C liegt.
 25. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen und mentalen Fähigkeiten sowie mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen können dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen oder nachdem diese über einen gefahrlosen Gebrauch belehrt und mit möglichen Gefahren bekannt gemacht wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die seitens des Verbrauchers vorgenommenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen Kinder nur dann vornehmen, falls diese beaufsichtigt werden. Kinder unter 8 Jahren sind außer Reichweite des Gerätes und Stromkabels zu halten.

- Kinder unter 3 Jahren dürfen sich nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Kinder in einem Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein-/ausschalten, falls das Gerät in seiner vorgesehenen und normalen Betriebslage platziert und installiert wurde, und falls die Kinder beaufsichtigt werden oder über eine sichere Verwendung des Gerätes belehrt wurden und möglichen Gefahren verstehen. Kinder in einem Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einschalten, dieses einstellen, reinigen oder die seitens des Anwenders vorgenommenen Wartungsarbeiten durchführen.

HINWEIS: Einigen Geräteteile können während des Betriebes sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Sie sollten besonders vorsichtig sein, falls sich in der Nähe des Gerätes Kinder oder Personen mit verminderten physischen und mentalen Fähigkeiten aufhalten.

WARNUNG: Dieser Heizkörper ist nicht mit einer Vorrichtung zur Überwachung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie diesen Heizlüfter nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen befinden, die den Raum nicht von alleine verlassen können, soweit nicht für Daueraufsicht gesorgt wurde.

WARNUNG: Heizkörper ausschließlich in vertikaler Lage benutzen (Ständer unten, Bedienung oben). Eine andere Lage könnte gefährlich sein.

Do not immerse in water! – Nicht ins Wasser tauchen!

**Einige Oberflächen werden im Laufe des Betriebes heiß.
Verbrennungsgefahr!**



NIEMALS ABDECKEN! Brandgefahr.



GEFAHR für Kinder: Kinder dürfen nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen.
Erstickungsgefahr.

Aufstellung

Platzieren Sie den Radiator auf eine gerade Fläche, die ausreichend Freiraum für eine richtige Funktionsweise der Lüftungsöffnungen gewährleistet. Zwischen dem Gerät und umliegenden Gegenständen sollte ein Mindestabstand von 1 m eingehalten werden. Der Heizkörper darf nicht ohne ammontierten Sockeln benutzt werden.


INSTALLATION

Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung sämtliche Teile erhält, die für eine Zusammenstellung des Konvektors erforderlich sind. Sollte dies nicht der Fall sein, kontaktieren Sie Ihren Händler.

Verpackungsinhalt:

1. Konvektor: 1 Stück
2. Sockel: 2 Stück
3. Befestigungsschrauben: 4 Stück

Montage der Sockel

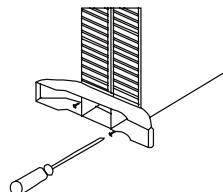

1. Konvektor mit dem Sockel nach oben drehen.
2. Sockel so anlegen, damit die Öffnungen im Konvektor mit den Öffnungen im Sockel übereinstimmen.
3. Schrauben gut nachziehen. Vergewissern Sie sich, dass der Konvektor stabil ist.

ANWENDUNGSHINWEISE

Bemerkung: Beim ersten Einschalten des Gerätes oder beim Einschalten nach einer längeren Zeit der Inaktivität, könnte von den Heizkörpern Geruch oder Qualm abgegeben werden. Diese Erscheinung ist normal und verschwindet nach einer Weile.

Dieser Konvektor arbeitet auf dem Prinzip einer Heißluft-Technologie mit Temperaturregelung. Das Gerät kommt auch mit der Funktion **TURBO** (Erwärmung mit Ventilator). Thermostatregler (A) zur Regelung der Temperatur. Durch Drehen des Thermostatreglers können Sie die gewünschte Stufe einstellen. Möchten Sie den Raum schneller aufheizen, können Sie die Funktion TURBO benutzen.

Mit dem Leistungsregler (B) kann folgendes eingestellt werden:

2 Leistungsstufen:

I = 1250 W

II = 2000 W

2 Leistungsstufen mit Einsatz des Ventilators (TURBO):

I = 1250 W

II = 2000 W

Sie können mit dem Gerät erst dann manipulieren, nachdem dieses mit dem Hauptschalter ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt wurde.

Ausschalten des Konvektors

Thermostatregler zunächst in Position „MIN“ und Hauptschalter in Position „0“ versetzen. Danach nicht vergessen Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen!

Sie können mit dem Gerät erst dann manipulieren, nachdem dieses mit den Hauptschaltern ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt wurde.

Überhitzungsschutz

Die interne Wärmesicherung schützt das Heizgerät vor einer Überhitzung und schaltet dieses im Bedarfsfall automatisch aus. In einem solchen Fall erlischt die Betriebsanzeige.

Wenn sich das Gerät von alleine ausschaltet, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Nach dem Abkühlen (etwa 15 Minuten) kann das Gerät erneut benutzt werden. Stecker wieder in die Steckdose stecken.

Sollte sich diese Situation wiederholen, überprüfen Sie zuerst, ob der Thermostatregler richtig eingestellt wurde und die Ventilationsöffnungen des Gerätes nicht verdeckt sind.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung das Stromkabel heraus und warten bis das Gerät abgekühlt ist. Reinigen Sie die äußere Oberfläche des Konvektors mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung weder spitze Gegenstände noch abrasive Reinigungsmittel, welche die Oberfläche des Geräts beschädigen könnten.

Sie können den Konvektor erst dann ablegen, nachdem dieser via Hauptschalter ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt wurde sowie abgekühlt ist.

LAGERUNG DES KONVEKTORS

Beabsichtigen Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht zu benutzen, sollten Sie dieses an einem sauberen und trockenen Ort bewahren, der überdies vor Staub geschützt ist.

TECHNISCHE ANGABEN

Max. Anschlusswert 2000 W

2 Leistungsstufen: 1250 W und 2000 W

Eingebauter Lüfter

Stufenlose Thermostat-Regelung

Wärmesicherung

Freistehend

Nennspannung: 220–240 V~ 50-60 Hz

Anschlusswert: 1800–2000 W

VERWERTUNG UND ENTSORGUNG VON ABFALL

Verpackungspapier und Wellenpappe an einer Sammelstelle abgeben. Verpackungsfolie, PET-Beutel und Kunststoffteile gehören in Sammelcontainer für Kunststoff.

ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF SEINER LEBENSDAUER

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (gültig in den Mitgliedsländern der EU und anderen europäischen Ländern, in denen das Abfalltrennungssystem eingeführt ist)

Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht in den Hausmüll gehört. Das Produkt sollte an einem Ort abgegeben werden, der für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Eine richtige Entsorgung des Produktes beugt negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor. Die Wiederverwertung trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Weitere Informationen über die Wiederverwertung des Produktes erhalten Sie über das Gemeindeamt, eine Organisation, die sich mit der Behandlung von Hausmüll befasst, oder die Verkaufsstelle, an der das Produkt erworben wurde.



08/05



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien über die elektromagnetische Verträglichkeit und die elektrische Sicherheit und auch die Anforderungen auf Schwermetalle in elektrischen und elektronischen Geräten. Außerdem erfüllt es die entsprechende Energieeffizienz.

Die Bedienungsanleitung finden Sie unter www.ecg.cz.

Änderungen des Textes und der technischen Parameter sind vorbehalten.

Deutsch	Datenblatt für tragbare Heizgeräte		
Typ:	ECG TK 2070		
Angabe	Marke	Wert	Einheit
Wärmeleistung			
Norm-Wärmeleistung	P_{nom}	2,0	kW
Minimale Wärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	1,25	kW
Maximale Wärmeleistung	$P_{\text{max,c}}$	2,0	kW
Hilfstromverbrauch			
Bei Norm-Wärmeleistung	el_{max}	2	kW
Bei minimaler Wärmeleistung	el_{min}	1,25	kW
Im Standby-Modus	el_{SB}	0	kW
Nur bei elektrischen Speicherheizungen: Typ der Wärmeaufnahme (ein möglicher Wert)			
Manuell gesteuerte Wärmespeicherung mit integriertem Thermostat			NEIN
Manuell gesteuerte Wärmespeicherung mit Rückinformation über die Raumtemperatur und/oder die Außentemperatur			NEIN
Elektronisch gesteuerte Wärmespeicherung mit Rückinformation über die Raumtemperatur und/oder die Außentemperatur			NEIN
Wärmeabgabe mit Ventilator			NEIN
Typ der Wärmeabgabe//Temperaturregelung im Raum (ein möglicher Wert)			
Eine Wärmeleistungsstufe ohne Temperaturregelung im Raum			NEIN
Zwei oder mehrere manuelle Stufen, ohne Temperaturregelung im Raum			NEIN
Mit mechanischem Thermostat zur Temperaturregelung im Raum			JA
Mit elektronischer Temperaturregelung im Raum			NEIN
Mit elektronischer Temperaturregelung im Raum und Tagesprogramm			NEIN
Mit elektronischer Temperaturregelung im Raum und Wochenprogramm			NEIN
Weitere Regelungsmöglichkeiten (mehrere Werte möglich)			
Temperaturregelung im Raum mit Detektion der Anwesenheit von Personen			NEIN
Temperaturregelung im Raum mit Detektion eines geöffneten Fensters			NEIN
Mit Fernsteuerung			NEIN
Mit adaptiv gesteuertem Start			NEIN
Mit beschränkter Betriebszeit			NEIN
Mit rundem Temperatutfühler in schwarzer Farbe			NEIN

DE

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 Tel.: +420.272.122.111
250 69 Klicany Email: ECG@kbexpert.cz

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Čtěte pozorně a uschovějte pro budoucí potřebu!

česština

Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoli části zařízení.

Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:

1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka rádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platné elektrotechnické normy ČSN.
2. Konvektor nepoužívejte bez rádně připevněného podstavce.
3. Nikdy přístroj nepoužívejte, jsou-li přívodní kabel nebo jakákoli jiná část přístroje poškozeny. Veškeré opravy včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
4. Chraňte přístroj před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem.
5. Nepoužívejte konvektor venku nebo ve vlhkém prostředí a nedotýkejte se přívodního kabelu nebo přístroje mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
6. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte konvektor v blízkosti dětí!
7. Zajistěte, aby byl konvektor umístěn na rovném a stabilním povrchu. Toto zařízení nesmí být umístěno na nábytku nebo připevněno na zed.

8. Konvektor nepoužívejte v blízkosti hořlavých předmětů nebo pod nimi, např. v blízkosti záclon. Teplota povrchu v blízkosti konvektoru (1 m) může být během jeho chodu vyšší než obvykle. Konvektor umístěte tak, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
9. Konvektor nestavte na koberce s vysokým vlasem.
10. Konvektor neumistujte před nebo bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
11. Konvektor nikdy nezakrývejte! V případě přikrytí hrozí nebezpečí přehřátí nebo požáru.
12. Konvektor nesmí být zapojen do sítě prostřednictvím časového spínače nebo zapojen do vzdáleně spínaného napájecího okruhu, protože v případě vzdáleného zapnutí přikrytého nebo nevhodně umístěného konvektoru hrozí riziko požáru.
13. Konvektor nepoužívejte v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu a neumistujte na místa, kde hrozí pád do vany nebo jiné nádoby s vodou!
14. Pokud se z přístroje line neobvyklý zápach nebo kouř, okamžitě přístroj odpojte a nechte zkonto rovat v servisu.
15. Přístroj nevypínejte vytážením vidlice přívodního kabelu. Vždy nejprve vypněte hlavní vypínač konvektoru!
16. Před jakoukoliv manipulací, přenášením přístroje nebo jeho údržbou jej vždy odpojte od napájení.
17. Konvektor se zasunutým přívodním kabelem nenechávejte bez dozoru. Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze sítové zásuvky. Neodpojujte taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.
18. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
19. Konvektor nepoužívejte na místech, kde jsou uskladněny hořlavé látky (barvy, benzín, rozpouštědla atd.) nebo kde hrozí výskyt hořlavých výparů.
20. Do otvorů konvektoru nestrkejte prsty nebo jiné předměty.

21. Výstupní otvory nezakrývejte například ručníkem, nebo při sušení jakéhokoliv jiného prádla.
22. Konvektor používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím.
23. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Nepoužívejte jej v prašném prostředí. Uchovávejte jej v suchu.
24. Toto topení je určeno do prostorů, jejichž okolní teplota je nad 0°C.
25. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
 - Děti mladší 3 let nesmějí být v blízkosti přístroje s výjimkou, kdy jsou pod stálým dohledem.
 - Děti ve věku od 3 do 8 let mohou spotřebič zapínat a vypínat pouze v případě, že je správně umístěný a nainstalovaný ve své správné pracovní pozici, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti ve věku od 3 do 8 let nesmějí spotřebič zapojovat, provádět nastavení regulace, čistit jej ani provádět údržbu prováděnou uživatelem.

UPOZORNĚNÍ: Některé části spotřebiče mohou být při provozu velmi horké a mohou způsobit popáleniny. Je nezbytné dbát zvýšené pozornosti v případě přítomnosti dětí nebo osob se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi.

VÝSTRAHA: Toto topidlo není vybaveno zařízením pro kontrolu teploty místnosti. Nepoužívejte toto topidlo v malých místnostech, jsou-li

obsazeny osobami, které nejsou schopny opustit místnost vlastními silami, není-li zajištěn trvalý dozor.

VÝSTRAHA: Topidlo vždy používejte pouze ve svislé poloze (podstavce dole, ovládání nahoře). Jakákoli jiná poloha je nebezpečná.

Do not immerse in water! – Neponořovat do vody!

**Takto označené povrhy se při používání stávají horkými.
Riziko popálení!**



NEZAKRÝVAT! Nebezpečí požáru.



NEBEZPEČÍ pro děti: Děti si nesmějí hrát s obalovým materiálem. Nenechte děti hrát si s plastovými sáčky. Nebezpečí udušení.

Požadavky na umístění

Radiátor umístěte na rovný povrch, který zaručuje dostatečně volný prostor pro správnou funkci odvětrávacích otvorů. Mezi přístrojem a okolními předměty musí být vzdálenost nejméně 1 m. Topidlo nesmí být provozováno bez namontovaných podstavců.


INSTALACE

Ujistěte se prosím, že balení obsahuje všechny části potřebné k sestavení konvektoru. Pokud tomu tak není, kontaktujte svého prodejce.

Obsah balení:

1. Konvektor: 1 ks
2. Podstavec: 2 ks
3. Upevňovací šrouby: 4 ks

Montáž podstavců

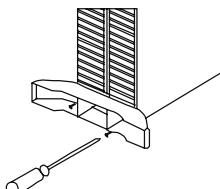

1. Konvektor otočte vzhůru nohama.
2. Podstavce přiložte tak, aby otvory v konvektoru lícovaly s otvory v podstavcích.
3. Šrouby pečlivě utáhněte a zkontrolujte, zda je konvektor stabilní.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

Poznámka: Při prvním zapnutí přístroje nebo při zapnutí po delší době nečinnosti může z topných těles vycházet zápach nebo dým. Tento jev je normální a po krátké chvíli odezní.

Tento konvektor využívá horkovzdušnou technologii s možností regulace teploty. Je také vybaven funkcí **TURBO** (použití ohřevu společně s ventilátorem). Ovladač termostatu (A) slouží k regulaci teploty. Otáčením ovladače můžete nastavit požadovanou úroveň. Pro rychlejší vyhřátí místo můžete použít také funkci TURBO.

Ovladačem stupně výkonu (B) lze nastavit:

2 stupně výkonu:

I = 1250 W

II = 2000 W

2 stupně výkonu s použitím ventilátoru (TURBO):

I = 1250 W

II = 2000 W

Jakoukoliv manipulaci s přístrojem lze provádět pouze tehdy, je-li vypnutý pomocí hlavního vypínače a odpojený ze sítové zásuvky.

Vypnutí konvektoru

Nejprve nastavte ovladače termostatu do pozice „MIN“ a ovladač zapnutí do polohy "0". Poté vždy vytáhněte přívodní kabel ze sítové zásuvky!

Jakoukoliv manipulaci s přístrojem lze provádět pouze tehdy, je-li vypnutý pomocí vypínačů a odpojený ze sítové zásuvky.

Ochrana před přehřátím

Interní tepelná pojistka chrání topidlo před přehřátím a automaticky jej vypne. V takovém případě zhasne provozní kontrolka.

Pokud se přístroj sám vypne, odpojte přívodní kabel z elektrické zásuvky. Po zchladnutí (cca 15 minut) je přístroj opět připraven k použití. Vidlici přívodního kabelu zapojte zpět do zásuvky.

Pokud se situace samovolně opakuje, zkонтrolujte nejprve, zda je správně nastaven ovladač termostatu a zda nejsou zakryty ventilační otvory přístroje.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vždy vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky a počkejte, až přístroj zcela vychladne. Vlhkým hadříkem očistěte vnější povrch konvektoru. K čištění nepoužívejte ostré předměty nebo abrazivní prostředky, mohli byste poškodit povrch konvektoru.

Konvektor můžete uložit až po řádném vypnutí hlavního vypínače, odpojení ze sítové zásuvky a po dokonalém vychladnutí.

SKLADOVÁNÍ KONVEKTORU

Pokud nebudeš spotřebovat delší dobu používat, měl byt uložen na čistém a suchém místě chráněném před prachem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. příkon 2000 W
 2 stupně výkonu: 1250 W a 2000 W
 Zabudovaný ventilátor
 Plynule regulační termostat
 Tepelná pojistka
 Volně stojící

Jmenovité napětí: 220–240 V~ 50-60 Hz

Jmenovitý příkon: 1800–2000 W

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitych elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)

Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdaje na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráňte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.



08/05

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti a problematice těžkých kovů v elektrických a elektronických zařízeních. Dále pak splňuje příslušnou energetickou náročnost.



Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www.ecg.cz.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

Čeština	Informační list k přenosným topidlům		
Typ:	ECG TK 2070		
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	2,0	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P _{min}	1,25	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	2,0	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
Při jmenovitém tepelném výkonu	el _{max}	2	kW
Při minimálním tepelném výkonu	el _{min}	1,25	kW
V pohotovostním režimu	el _{SB}	0	kW
Pouze u akumulačních elektrických lokálních topidel: typ příjmu tepla (jedna možná hodnota)			
Ruční řízení akumulace tepla s integrovaným termostatem		NE	
Ruční řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě		NE	
Elektronické řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě		NE	
Výdej tepla s ventilátorem		NE	
Typ výdaje tepla/regulace teploty v místnosti (jedna možná hodnota)			
Jeden stupeň tepelného výkonu bez regulace teploty v místnosti		NE	
Dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti		NE	
S mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti		ANO	
S elektronickou regulací teploty v místnosti		NE	
S elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem		NE	
S elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem		NE	
Další možnosti regulace (více možných hodnot)			
Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob		NE	
Regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna		NE	
S dálkovým ovládáním		NE	
S adaptivně řízeným spuštěním		NE	
S omezením doby činnosti		NE	
S černým kulovým čidlem		NE	



OHUTUSJUHISED

Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!

Hoiatus: Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. Kasutaja peab teadvustama, et terve möistus, tähelepanu ja ettevaatus on tegurid, mida ei saa toodetesse integreerida. Seetõttu peab need tegurid tagama seadme kasutaja. Me ei vastutata transportimisel, mittenõuetekohasesest kasutamisest, toitepinge köikumisest või seadme mistahes osade vahetamisest või muutmisest põhjustatud kahjude eest.

Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete kasutamisel rakendada põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas alljärgnevaid:

1. Veenduge, et toitevõrgu pinge vastab seadme andmesildil näidatud pingega ning, et pistikupesa on nõuetekohaselt maandatud. Pistikupesa tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele EL elektrieeskirjadale.
2. Ärge kasutage soojapuhurit ilma nõuetekohaselt paigaldatud aluseta.
3. Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle toitekaabel või mistahes osa on kahjustatud. Kõik remondid, sealhulgas toitejuhtme asendused, teostatakse vastavas teeninduskeskuses! Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid, see võib põhjustada elektrilööki!
4. Võimaliku elektrilöögi välimiseks kaitske seadet otsese kokkupuute eest vee ja muude vedelikega.
5. Ärge kasutage soojapuhurit välistingimustes ning niiskes keskkonnas ning ärge puudutage toitejuhet või seadet märgade kätega. Elektrilöögi oht.
6. Soojapuhuri kasutamisel laste läheduses olge ettevaatlikud!
7. Veenduge, et seade on paigutatud tasasele ja stabiilsele pinnale. Seda seadet ei ole lubatud asetada mööbli peale või kinnitada seinale.

8. Ärge kasutage soojapuhurit tuleohtlike esemete läheduses või nende all, näiteks kardinate läheduses. Soojapuhuri kasutamise ajal on soojapuhuri lähedal asuvate pindade (1 m) temperatuur kõrgem. Paigaldage soojapuhur nii, et tagada piisav õhuringlus.
9. Ärge paigutage soojapuhurit kõrgete harjastega vaibale.
10. Ärge paigutage soojapuhurit võrgupistikku ette või otse selle alla.
11. Ärge katke soojapuhurit! Kaetud soojapuhur kuumeneb üle ja võib põhjustada tulekahju.
12. Ärge ühendage soojapuhurit toitevõrguga aegrelee või kaugjuhitava lülitiga kaudu, kuna kaetud või mittenõuetekohaselt paigaldatud kütteseadme kaugjuhtimine võib põhjustada tulekahju.
13. Ärge kasutage soojapuhurit vanni, duši või basseini läheduses ja ärge asetage seadet kohtadesse, kus see võib kukkuda vanni või muu veemahuti sisse!
14. Kui seade eritab ebanormaalset lõhna või suitsu, siis ühendage seade viivitamatult toitevõrgust lahti ja laske see teeninduskeskuses üle kontrollida.
15. Ärge lülitage seadet välja tömmates toitejuhtmest. Lülitage kõigepealt välja soojapuhuri pealülit!
16. Enne seadme käsitsemist, teisaldamist või hooldamist ühendage seade alati toitevõrgust lahti.
17. Ärge jätkke toitevõrku ühendatud soojapuhurit järelevalveta. Enne mistahes hoolduse teostamist ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti. Seadme toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tömmake toitejuhtmest. Toitevõrgust lahtiühendamisel tömmake pistikust.
18. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning ärge jätkke seda teravatele servadele.
19. Ärge kasutage soojapuhurit kohtades, kus hoitakse tuleohtlikke materjale (värvid, bensiin, lahustid jne.) või kohtades, kuhu võivad sattuda tuleohtlikud aurud.
20. Ärge pange sörimi ega muid esemeid soojapuhuri avadesse.

21. Ärge katke radiaatori avasid käterätikuga ja ärge kuivatage radiaatoril pesu.
22. Kasutage soojapuhurit ainult vastavalt käesoleva kasutusjuhendi juhistele. Valmistaja ei vastuta mittenõuetekohasest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.
23. Seade on ette nähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises. Ärge kasutage välisingimustes. Ärge kasutage tolmustes keskkondades. Hoida seda kuivana.
24. See soojapuhur on ettenähtud kasutamiseks ruumidesse, kus ümbritseva keskkonna temperatuur on üle 0 °C.
25. Seadet on lubatud kasutada üle 8 aasta vanustel lastel ja vähenenud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutel või kogemusteta isikutel, kui nad on järelevalve all või kui neile on selgitatud seadme ohutut kasutamist ning nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud potentsiaalsetest riskidest. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Hooldust ja puhastamist ei tohi teostada järelevalveta lapsed. Hoidke alla 8-aastased lapsed seadimest ja selle toitejuhtmest eemal.

- Alla 3 aastased lapsed võivad seadme läheduses olla ainult täiskasvanu järelevalvel.
- 3 kuni 8 aastased lapsed võivad seadet sisse ja välja lülitada ainult siis, kui see on nõuetekohaselt paigutatud ja ühendatud, kui lapsed on järelevalve all või kui neile on selgitatud seadme ohutut kasutamist ning nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud potentsiaalsetest ohtudest. 3 kuni 8 aastastel lastel on keelatud seadme ühendamine toitevõrku, juhtseadiste kasutamine ja seadme puhastamine või hooldamine.

HOIATUS: Seadme mõned osad võivad kasutamise ajal olla väga kuumad ja põhjustada põletusi. Laste või vähendatud füüsилiste või vaimsete võimetega isikute juuresolekul peab olema ettevaatlik.

HOIATUS: See soojapuhur ei ole varustatud ruumi temperatuuri mõõtmise seadmega. Ärge kasutage õhusoojendit väikestes ruumides,

milles viibivad isikud, kes ei saa ruumist ilma kõrvalise abita lahkuda, välja arvatud siis, kui nad on järelevalve all.

HOIATUS: Kasutage seadet ainult püstises asendis (alus alumises asendis, juhtseadised üleval). Mistahes muud asendid on ohtlikud.

Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!

Sellisel viisil märgistatud pind muutub seadme kasutamisel kuumaks. Pöletuste oht!



ÄRGE KATKE! Tulekahju oht.



OHT lastele: Ärge lubage lastel mängida pakkematerjalidega.

Ärge lubage lastel mängida plastkottidega. Lämbumise oht.

Paigaldusnõuded

Asetage radiaator tasasel pinnale, mis tagab piisava vaba ruumi õhu ringluseks. Seadme ja ümbritsevate esemete vahel peab olema vähemalt 1 m vahemaa. Soojapuhurit ei ole lubatud kasutada ilma kinnitatud alusteta.


PAIGALDAMINE

Veenduge, et pakendis on olemas kõik vajalikud osad soojapuhuri kokkupanekuks. Vastasel juhul võtke ühendust oma kaupmehega.

Pakendi sisu:

1. Soojapuhur: 1 tk
2. Alus: 2 tükki
3. Kinnituskruidid: 4 tükki

Tugialuste paigaldamine

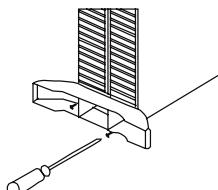

1. Pöörake soojapuhur ümber.
2. Paigaldage alus nii, et soojapuhuri avad on joondus aluse avadega.
3. Keerake kruvid ettevaatlikult kinni ning kontrollige, et soojapuhur on stabiilne.

SEADME KASUTAMINE

Märkus: Esmakordsel sisselülitamisel või sisselülitamisel pärast pikemaajalist seismist võib soojapuhur eritada lõhma või suitsu. See on normaalne ning kaob mõne aja pärast.

See soojapuhur kasutab konvektsioonkuumutamise tehnoloogiat koos temperatuuri reguleerimisega. Seade on varustatud ka **TURBO** funktsiooniga (kütmine koos ventilaatori kasutamisega). Termostaati (A) kasutatakse temperatuuri reguleerimiseks. Vajaliku taseme seadistamiseks pöörake toitenuppu: Ruumi kiiremaks ülessoojendamiseks võite kasutada TURBO funktsiooni.

Võimsuse reguleerimislülit (B) abil saate seadistada:

2 võimsustaset:

I = 1250 W

II = 2000 W

2 võimsustaset, ventilaatoriga (TURBO):

 I = 1250 W

 II = 2000 W

Seadme mistahes käsitsemist on lubatud pärast selle väljalülitamist ja toitevõrgust lahtiühendamist.

Soojapuhuri väljalülitamine

Kõigepealt viige termostaat "MIN" asendisse ning lülit "0" asendisse. Seejärel ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti!

Seadme mistahes käsitsemist on lubatud pärast selle väljalülitamist ja toitevõrgust lahtiühendamist.

Ülekuumenemise kaitse

Sisemine termokaitse kaitseb soojapuhurit ülekuumenemise eest ja lülitab soojapuhuri automaatselt välja. Sellisel juhul lülitub töötamise märgutuli välja.

Kui seade lülitub välja iseenesest, siis ühendage see toitevõrgust lahti. Pärast mahajahtumist on seade uuesti kasutusvalemis (umbes 15 minuti jooksul). Ühendage toitejuhte seinakontakti.

Kui see olukord kordub, siis veenduge kõigepealt, et termostaadi regulaator on nõuetekohaselt seadistatud ning kas õhuavad ei ole kaetud.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

Enne puhastamist eemaldage toitejuhe pistikupesast ning laske seadmeli täielikult maha jahtuda. Puhastage soojapuhuri välimispinda niiske lapiga. Ärge kasutage soojapuhuri pealispinna puhastamiseks teravaid esemeid või abrasiivseid puhastusvahendeid, need võivad seadme pealispindale kahjustada.

Enne soojapuhuri ärapanekut lülitage seade välja, ühendage lahti toitevõrgust ja laske täielikult maha jahtuda.

SOOJAPUHURI HOIDMINE

Kui kavatsete seadet pikema aja jooksul mitte kasutada, siis paigutage see puhtasse ja kuiva asukohta ning kaitske seadet tolmu eest.

TEHNILISED ANDMED

Maksimaalne nimivõimsus 2000 W

2 võimsustaset: 1250 W ja 2000 W

Sisseehitatud ventilaator

Termostaadi pidev reguleerimine

Ohutuslülit
Vabaltseisev

Nimipinge: 220-240 V~ 50-60 Hz
Nimivõimsus: 1800–2000 W

KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Pakkepaber ja lainepp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti utiliseerimiskonteineritesse.

TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE KASUTUSA LÖPUS

Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehitib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa riikides, kus rakendatakse ringlussevöötusüsteemi)

Näidatud sümbol tootel või pakendil tähdab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode elektri- ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevöotpunkti. Vältige võimalikke negatiiviseid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma tootele nõuetekohase ringlussevötu. Ringlussevöött aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevötu kohta saate oma kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.



08/05



See toode vastab EL-i elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiividile nõuetele ning raskmetallide emissiooninõuetele elektri- ja elektroonikaseadmetest. See vastab ka asjakohastele energiatõhususe nõuetele.

Kasutusjuhend on kättesaadav veebisaidil www.ecg.cz.
Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on kaitstud.

Eesti keel	Infoleht kaasaskantavatele kütteseadmetele		
Tüüp:	ECG TK 2070		
Parameeter	Kaubamärk	Väärtus	Ühik
Soojusvõimsus			
Nimisoojusvõimsus	P_{nom}	2,0	kW
Minimaalne soojusvõimsus (indikatiivne)	P_{min}	1,25	kW
Maksimaalne pidev soojusvõimsus	$P_{max,c}$	2,0	kW
Täiendav elektritarbe			
Nimisoojusvõimsusel	el_{max}	2	kW
Minimaalsel soojusvõimsusel	el_{min}	1,25	kW
Ooterežiimis	el_{SB}	0	kW
Soojusvõimsuse tüüp, ainult elektrilistele soojapuhuritele (valige üks)			
Käitsi soojuskoormuse reguleerimine, koos integreeritud termostaadiga		El	
Käitsi soojuskoormuse reguleerimine koos ruumi ja/või välistemperatuuri tagasisidega		El	
Elektrooniline soojuskoormuse reguleerimine koos ruumi ja/või välistemperatuuri tagasisidega		El	
Soojusvõimsus, ventilaatori abiga		El	
Soojusvõimsuse/ruumi temperatuuri reguleerimine (valige üks)			
Üheastmeline soojuskoormuse reguleerimine ilma ruumi temperatuuri reguleerimiseta		El	
Kaks või enam kätsi astet, ilma ruumi temperatuuri reguleerimiseta		El	
Ruumi temperatuuri reguleerimine mehaanilise termostaadiga		JAH	
Ruumi temperatuuri elektrooniline reguleerimine		El	
Ruumi temperatuuri elektrooniline reguleerimine pluss päeva taimer		El	
Ruumi temperatuuri elektrooniline reguleerimine pluss nädala taimer		El	
Muud reguleerimisvõimalused (mitme valiku võimalus)			
Ruumi temperatuuri reguleerimine koos kohaloleku tuvastamisega		El	
Ruumi temperatuuri reguleerimine koos avatud akna tuvastamisega		El	
Koos kaugjuhtimise võimalusega		El	
Koos adaptiivkäivituse reguleerimisega		El	
Koos tööaja piiramisega		El	
Koos musta valguse anduriga		El	



K+B Proges, a.s.
U Expertu 91
250 69 Křivany
tel.: +420 272 122 111
e-mail: ECG@kexpert.cz

SIGURNOSNE UPUTE

Pročitajte pažljivo i sačuvajte za buduću uporabu!

Pozor: Mjere opreza i upute ne pokrivaju sve moguće uvjete i opasnosti do kojih može doći. Korisnik treba biti svjestan da faktore sigurnosti, kao što su oprezno, brižno i razumno rukovanje, nije moguće ugraditi u proizvod. Zbog toga sâm korisnik ovog uređaja treba osigurati prisutnost tih sigurnosnih faktora. Nismo odgovorni za štete nastale prijevozom, nepravilnim korištenjem, promjenama napona te modificiranjem ili zamjenom bilo kojeg dijela uređaja.

Kako ne bi došlo do požara ili ozljede od udara električne struje, pri uporabi električnih uređaja uvijek se trebaju poštovati temeljne sigurnosne upute među kojima su i sljedeće:

1. Provjerite odgovara li napon struje na vašoj utičnici onomu koji je naveden na pločici vašeg uređaja, te je li utičnica pravilno uzemljena. Uticnica mora biti ugrađena prema zahtjevima nacionalnih elektrotehničkih normi.
2. Grijalicu nemojte upotrebljavati ako postolje nije pravilno pričvršćeno.
3. Nikada nemojte koristiti uređaj ako je oštećen kabel za napajanje ili bilo koji drugi dio uređaja. Bilo kakav popravak, što se odnosi i na zamjenu kabala, mora biti povjeren stručnom servisu! Ne skidajte sigurnosni poklopac uređaja kako ne bi došlo do opasnosti od električnog udara!
4. Uređaj zaštitite od doticaja s vodom ili drugim tekućinama kako ne bi došlo do električnog udara.
5. Grijalicu nemojte upotrebljavati na otvorenom, kao ni u vlažnim prostorima; kabel za napajanje i uređaj ne dotičite mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara.
6. Budite posebno pažljivi nalaze li se djeca u blizini kada upotrebljavate ovaj uređaj!

7. Osigurajte da je konvektor postavljen na ravnu i stabilnu površinu. Ovaj uređaj se ne smije postavljati na namještaj niti montirati na zid.
8. Ne upotrebljavajte uređaje u blizini ili ispod zapaljivih predmeta kao što bi to bilo, na primjer, u blizini zavjesa. Temperatura površina u blizini (1 m) konvektorske grijalice, tijekom njezinog rada, može biti viša od uobičajene. Konvektorsku grijalicu tako smjestite da joj uvijek bude osigurano dovoljno strujanja zraka.
9. Nemojte grijalicu postavljati na tepihe s dugim vlaknima.
10. Grijalicu nemojte staviti ispred električne utičnice ili neposredno ispod nje.
11. Ni u kojem slučaju nemojte prekrivati grijalicu! Bude li grijalica prekrivena, moguće je da će doći do pregrijavanja ili požara.
12. Grijalica ne smije biti priključena na mrežu preko vremenskog ili daljinskog prekidača jer bi, u slučaju uključivanja na daljinu pokrivene ili nepravilno postavljene grijalice, moglo doći do opasnosti od požara.
13. Konvektorske grijalice nemojte upotrebljavati u neposrednoj blizini kada, tuševa ili bazena i nemojte je stavljati na mjesta na kojima postoji opasnost od pada u kadu ili druge posude s vodom.
14. Ako se iz uređaja osjeti neobičan miris ili izlazi dim, uređaj odmah isključite i nazovite servis.
15. Uređaj nemojte isključivati jednostavnim izvlačenjem utikača iz utičnice. Za isključivanje se uvijek koristite glavnim prekidačem grijalice.
16. Uvijek isključite uređaj iz utičnice prije rukovanja, nošenja ili održavanja.
17. Ne ostavljajte grijalicu bez nadzora kad je kabel za napajanje uključen u električnu mrežu. Prije svakog postupka održavanja isključite kabel napajanja iz mreže. Utikač nemojte izvlačiti iz utičnice povlačenjem za kabel. Kabel odspojite iz mreže tako što ćete primiti utikač i izvući ga.

18. Kabel se mora pružati tako da ne dolazi u dodir s vrućim predmetima i ne prolazi duž oštrih rubova.
19. Nemojte upotrebljavati grijalicu na mjestima na kojima su pohranjene lako zapaljive tvari (boje, benzini, otapala itd.) ili na mjestima na kojima mogu postojati zapaljiva isparavanja.
20. U otvore konvektorske grijalice nemojte stavljati prste niti bilo kakve druge predmete.
21. Ne pokrivajte izlazni otvor npr. ručnikom, ili prilikom sušenja bilo kojeg drugog rublja.
22. Grijalicu upotrebljavajte samo onako kako je propisano ovom uputom. Proizvođač nije odgovoran za štete nastale nepravilnim korištenjem.
23. Uređaj je isključivo namijenjen za uporabu u kućanstvu. Ne koristite ga na otvorenom. Ne koristite ga u okruženju gdje ima prašine. Držite ga na suhom.
24. Ovaj grijач dizajniran je za prostorije u kojima je temperatura okoline iznad 0 °C.
25. Djeca starosti od 8 godina i više, osobe smanjenih fizičkih ili umnih sposobnosti ili osobe s nedostatkom iskustva smiju koristiti ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom ili ih je iskusnija osoba uputila u siguran način korištenja te razumiju sve opasnosti povezane s tim korištenjem. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem. Poslovi čišćenja i održavanja koje obavlja korisnik ne smiju se povjeriti djeci bez nadzora. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od uređaja i izvora napajanja.
 - Djeca mlađa od 3 godine ne smiju biti u blizini uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
 - Djeca starosti od 3 do 8 godina smiju uređaj uključivati i isključivati samo ako je on pravilno smješten i ugrađen na svoje odgovarajuće mjesto za rad i ako su djeca upućena u pravilno rukovanje uređajem, pod stalnim su nadzorom i objašnjene su im opasnosti koje se mogu javiti. Djeca u dobi od 3 do 8 godina ne

smiju uključivati uređaj, podešavati uređaj, čistiti ga ili obavljati održavanje koje inače obavlja korisnik.

UPOZORENJE: Neki dijelovi uređaja mogu za vrijeme rada biti vrlo vrući i mogu izazvati opekline. Nužno je posvetiti posebnu pažnju u slučaju prisustva djece ili osoba sa smanjenim tjelesnim ili umnim sposobnostima.

POZOR: Ovaj grijач nije opremljen uređajem za kontrolu sobne temperature. Grijalicu nemojte koristiti u skućenim prostorima u kojima se nalaze osobe koje se ne mogu same kretati ako im nije osiguran stalni nadzor.

POZOR: Uvijek koristite grijач u okomitom položaju (dno dolje, kontrole gore). Rad u bilo kojem drugom položaju je izvor opasnosti.

Do not immerse in water! – Nemojte uranjati u vodu!

**Ovako označene površine tijekom uporabe postaju vruće.
Opasnost od opeketina!**



NEMOJTE POKRIVATI! Opasnost od požara.



OPASNOSTI po djecu: Djeca se ne smiju igrati ambalažnim materijalom. Nemojte dopustiti djeci da se igraju plastičnim vrećicama. Postoji opasnost od gušenja.

Smještaj uređaja

Postavite radijator na ravnu površinu, na mjesto na kojem je osigurano dovoljno prostora za pravilan rad ventilacijskih otvora.

Udaljenost između uređaja i okolnih predmeta mora biti najmanje 1 m. Grijач ne smije raditi bez ugrađenog postolja.

INSTALACIJA


Provjerite sadrži li pakiranje sve što je potrebno za sastavljanje konvektorske grijalice. Ako ne sadrži, javite se svojem trgovcu.

Sadržaj pakiranja:

1. Konvektor: 1 ks
2. Postolje: 2 komada

3. Vijci za pričvršćivanje: 4 ks

Montaža postolja

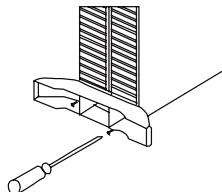

1. Okrenite grijalicu naopako.
2. Postolje prislonite tako da se otvor u grijalici poravnaju s otvorima u postolju.
3. Pažljivo zategnite vijke i provjerite je li grijalica stabilna.

UPUTE ZA UPORABU

Napomena: Kod prvog uključivanja, ili nakon uključivanja poslije duljeg vremena u kojem grijalica nije radila, moguće je da će grijati ispuštaći blagi miris ili dim. To je normalna pojava i ona prestane nakon nekog vremena.

Ova grijalica radi na načelu konvekcijske tehnologije s mogućnošću reguliranja temperature. Također je opremljena i funkcijom **TURBO** (zagrijavanje uz istovremenu ventilaciju). Termostat (A) služi za regulaciju temperature. Okretanjem termostata možete postaviti željenu jačinu zagrijavanja. Želite li brže zagrijati prostor, također se možete poslužiti funkcijom TURBO.

Regulatorom snage (B) možete odabratи:

2 razine snage:

I = 1250 W

II = 2000 W

2 razine snage uz pogon ventilatorom (TURBO):

I = 1250 W

II = 2000 W

Manipulacije uređajem dopuštene su isključivo ako je isključen glavnom sklopkom i odvojen od strujne mreže.

Isključivanje grijalice

Prvo postavite kontrole termostata u položaj "MIN", a prekidač za napajanje u položaj "0". Nakon toga uvijek isključite kabel napajanja iz mreže!

Bilo koji zahvat na uređaju smije se poduzeti isključivo nakon što je uređaj isključen, a kabel za napajanje isključen iz električne mreže.

Zaštita od pregrijavanja

Unutarnji temperaturni osigurač štiti grijać od pregrijavanja i automatski ga isključuje. Ujedno se i isključuje žaruljica pokazivača rada uređaja.

Ako se uređaj sam isključi, odspojite kabel za napajanje od električne mreže. Nakon što se uređaj ohladi (traje oko 15 minuta), spremjan je za ponovnu uporabu. Uključite ponovno kabel za napajanje u električnu utičnicu.

Ako se to bude događalo bez vidljivog uzroka, prvo provjerite je li regulator temperature pravilno postavljen, a zatim jesu li otvori za ventilaciju slobodni.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja, uvijek isključite mrežni kabel i pričekajte da se uređaj u potpunosti ohladi. Očistite vanjsku stranu konvektora vlažnom krpom. Nemojte koristiti deterdžente ni abrazivna sredstva jer bi ona mogla oštetiti površinu uređaja.

Prije odlaganja grijalice, obavezno je pažljivo isključite, izvadite kabel za napajanje iz električne mreže i potpuno je ohladite.

ODLAGANJE GRIJALICE

Ako uređaj nećete upotrebljavati dulje vrijeme, spremite ga na čisto i suho mjesto i zaštitite od prašine.

TEHNIČKI PODACI

Najveća snaga: 2000 W

2 razine snage: 1250 W i 2000 W

Ugrađeni ventilator

Kontinuirano podešivi termostat

Toplinski osigurač

Slobodno stojeci

Nazivni napon: 220–240 V~ 50-60 Hz

Nazivna snaga: 1800–2000 W

OPORABA I ZBRINJAVANJE OTPADA

Papirni otpad i kartonsku ambalažu predajte u reciklažna dvorišta. Foliju za pakiranje, vrećice od polietilena i plastične dijelove odložite u kontejnere za plastiku.

ODLAGANJE PROIZVODA NAKON ISTEKU RADNOG VIJEKA

Odlaganje otpada električne i elektroničke opreme (primjenjivo u državama članicama EU i drugim europskim zemljama koje su uspostavile sustave razvrstavanja otpada)

Oznaka koja je navedena na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Proizvod odložite na mjesto određeno za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem proizvoda sprječavate negativne utjecaje na zdravlje ljudi i okoliš. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliraju ovog proizvoda pružit će vam lokalne vlasti, organizacija za preradu kućnog otpada ili prodajno mjestu na kojem ste kupili proizvod.



08/05



Ovaj proizvod je usklađen s direktivama EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti i električnoj sigurnosti te po pitanju teških metala u električnoj i elektroničkoj opremi. Nadalje, ispunjava zahtjeve navedene energetske učinkovitosti.

Upute za uporabu dostupne su na web stranici www.ecg.cz

Pravo na izmjenu teksta i tehničkih parametara je pridržano.

Hrvatski	Informativni list za prijenosne grijače		
Tip:	ECG TK 2070		
Podatak	Marka	Vrijednost	Jedinica
Toplinska snaga			
Nazivna toplinska snaga	P _{nom}	2,0	kW
Minimalna toplinska snaga (referentna)	P _{min}	1,25	kW
Maksimalna kontinuirana toplinska snaga	P _{max,c}	2,0	kW
Potrošnja pomoćna električne energije			
Pri nazivnoj toplinskoj snazi	el _{max}	2	kW
Pri minimalnoj toplinskoj snazi	el _{min}	1,25	kW
U stanju pripravnosti	el _{SB}	0	kW
Samo kod akumulacijskih električnih lokalnih grijalica: vrsta prijema topline (jedna moguća vrijednost)			
Ručna kontrola akumulacije topline s integriranim termostatom		NE	
Ručna kontrola akumulacije topline s povratnim informacijama o sobnoj temperaturi i / ili vanjskoj temperaturi		NE	
Elektronička kontrola akumulacije topline s povratnim informacijama o sobnoj temperaturi i / ili vanjskoj temperaturi		NE	
Izlaz topline s ventilatorom		NE	
Vrsta izlaza topline / regulacija sobne temperature (jedna moguća vrijednost)			
Jedna razina topline bez regulacije sobne temperature		NE	
Dva ili više ručnih stupnjeva, bez regulacije sobne temperature		NE	
S mehaničkim termostatom za kontrolu sobne temperature		DA	
S elektroničkom kontrolom sobne temperature		NE	
S elektroničkom kontrolom sobne temperature i dnevnim programom		NE	
S elektroničkom kontrolom sobne temperature i tjednim programom		NE	
Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)			
Kontrola sobne temperature s otkrivanjem prisutnosti osoba		NE	
Kontrola sobne temperature s detekcijom otvorenog prozora		NE	
S mogućnošću regulacije na daljinu		NE	
S prilagodljivim pokretanjem regulacije		NE	
S ograničenjem vremena rada		NE	
S osjetnikom s crnom žaruljom		NE	

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Rūpīgi izlasiet un saglabājiet turpmākai uzziņai!

Brīdinājums! Šajā rokasgrāmatā aprakstītie drošības pasākumi un norādījumi neietver visas iespējamās situācijas un apstākļus. Lietotājam ir jāsaprot, ka veselais saprāts, piesardzība un rūpība ir faktori, ko nevienā ierīcē nav iespējams integrēt. Par tiem ir jāparūpējas ierīces lietotājiem. Mēs neesam atbildīgi par bojājumiem, kas radušies pārvadāšanas laikā, vai ko izraisījusi nepareiza lietošana, sprieguma svārstības vai jebkuras ierīces daļas modifīcēšana vai regulēšana.

Lai aizsargātu elektriskas ierīces pret aizdegšanās vai strāvas triecienu risku, ir jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp šādi:

1. Pārliecinieties, kajūsu rozetes spriegums atbilst uz ierīces markējuma norādītajam, un ka rozete ir atbilstoši iezemēta. Rozetei ir jābūt uzstādītai saskaņā ar attiecīnāmajiem EN elektrības kodeksiem.
2. Nelietojiet siltuma konvektoru bez kārtīgi piestiprinātas pamatnes.
3. Neizmantojiet ierīci, ja tā barošanas vads vai kāda daļa ir bojāta. Visi remontdarbi, tostarp vada nomaiņa, ir jāveic profesionālā apkopes centrā! Nenojemiet ierīces aizsargvākus – strāvas trieciena risks!
4. Aizsargājiet ierīci pret tiešu saskari ar ūdeni un citiem šķidrumiem, lai nepieļautu strāvas triecienu radītas traumas.
5. Nelietojiet konvektoru ārpustelpām vai mitrā vidē, un nepieskarieties ierīcei vai barošanas vadām ar slapjām rokām. Strāvas trieciena risks.
6. Esiet uzmanīgs, izmantojot konvektoru bērnu tuvumā!
7. Pārliecinieties, ka ierīce ir novietota uz līdzzenas un stabilas virsmas. Šo aprīkojumu nedrīkst novietot uz mēbelēm, kā arī uzstādīt pie sienas.
8. Nelietojiet konvektoru viegli uzliesmojošu priekšmetu tuvumā vai zem tiem, piem., aizkaru tuvumā. Virsmu temperatūra konvektora tuvumā (1 m), kamēr tas darbojas, var būt augstāka nekā parasti. Novietojiet konvektoru tā, lai tiktu nodrošināta pietiekama gaisa cirkulācija.

9. Nenovietojiet konvektoru uz teksturēta paklāja.
10. Nenovietojiet konvektoru pretī sienas rozetei vai tieši zem tās.
11. Neapsedziet siltuma konvektoru! Apklāšanas gadījumā pastāv pārkaršanas un aizdegšanās risks.
12. Konvektoru nekad nedrīkst pievienot sienas rozetei, izmantojot taimeri, vai attālināti pievienot elektroapgādes ķedes slēdzim, jo, attālināti ieslēdzot pārsegtru vai neatbilstoši novietotu sildītāju, tiek radīts aizdegšanās risks.
13. Neizmantojiet konvektoru vannas, dušas vai peldbaseina tuvumā, kā arī nenovietojiet to vietā, kur tas varētu iekrist vannā vai citā ūdens tvertnē!
14. Ja ierīce izdala netipisku aromātu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla un nododiet pārbaudei servisa centrā.
15. Neizslēdziet ierīci, raujot aiz barošanas vada. Vienmēr vispirms izslēdziet konvektora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi!
16. Vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas pirms apiešanās ar to, tās nešanas un apkopes.
17. Neatstājiet konvektoru, kas pievienots sienas rozetei, bez uzmanības. Pirms apkopes veikšanas atvienojiet barošanas vadu no rozetes. Neatvienojiet ierīci no sienas rozetes, raujot aiz barošanas vada. Atvienojiet vadu, satverot kontaktdakšu.
18. Neļaujiet barošanas vadam pieskarties karstām virsmām, un neļaujiet tam iet pār asām malām.
19. Neizmantojiet konvektoru vietās, kur tiek uzglabāti uzliesmojoši materiāli (krāsa, benzīns, šķīdinātājs u.c.) vai kur var rasties uzliesmojoši dūmi.
20. Neievietojiet pirkstus vai priekšmetus karstuma konvektora spraugās.
21. Nenosedziet spraugas ar dvieli, piemēram, žāvējot veļu.
22. Izmantojiet konvektoru tikai saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, ierīci lietojot neatbilstoši.

23. Šī ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai. Neizmantojiet ārpus telpām. Neizmantojiet putekļainā vidē. Uzturiet to sausu.

24. Šis sildītājs ir paredzēts telpām, kur temperatūra ir virs 0°C.

25. Ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki, kam ir mazinātas fiziskās vai garīgās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja tiem tiek nodrošināta uzraudzība vai ir sniegtas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un tie saprot iespējamās briesmas. Bērni nedrīkst ar ierīci spēlēties. Ierīces tīrišanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieskatīšanas. Nodrošiniet, ka bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, nevar piekļūt ierīcei un tās barošanas vadam.

- Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atrasties ierīces tuvumā, ja vien netiek visu laiku uzmanīti.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ieslēgt un izslēgt ierīci tikai, ja tā ir kārtīgi novietota un uzstādīta pareizā pozīcijā, ja bērni tiek uzraudzīti vai ir apmācīti par drošu ierīces izmantošanu un apzinās iespējamās briesmas. Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem nedrīkst pievienot to sienas rozetei, regulēt vadības slēdžus, tīriet to un veikt tās apkopi.

BRĪDINĀJUMS! Dažas ierīces daļas var sakarst darbības laikā un radīt apdegumus. Jābūt piesardzīgam bērnu vai cilvēku ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem tuvumā.

BRĪDINĀJUMS! Šis sildītājs nav aprīkots ar ierīci istabas temperatūras mērišanai. Nelietojiet sildītāju mazās telpās, kurās uzturas cilvēki, kas paši nespēj telpu atstāt, ja vien nav pieejama atbilstoša uzraudzība.

BRĪDINĀJUMS! Vienmēr izmantojiet ierīci stāvus (pamatne uz zemes, vadības pogas augšpusē). Citas pozīcijas ir bīstamas.

Do not immerse in water! – Neiegredējiet ūdenī!

**Šādi atzīmētās virsmas lietošanas laikā sakarst.
Apdedzināšanās risks!**

NEAPSEGT! Aizdegšanās risks.



BRIESMAS bērniem: bērni nedrīkst spēlēties ar iepakojuma materiālu. Neļaujiet bērniem spēlēties ar plastmasas maisiem. Nosmaksanas risks.

Uzstādīšanas prasības

Novietojiet radiatoru uz līdzennes virsmas, kur ir pietiekoši daudz brīvas vietas vnetilācijai. No ierīces līdz tuvumā esošajiem objektiem jābūt vismaz 1 m attālumam. Sildītāju nedrīkst izmantot bez pievienotas pamatnes.


UZSTĀDĪŠANA

Pārliecinieties, ka iepakojumā ir visas daļas, lai saliktu konvektoru. Ja kaut kā trūkst, sazinieties ar tirgotāju.

Komplektā:

1. Siltuma konvektors: 1 gab.
2. Pamatne: 2 gab.
3. Skrūves: 4 gab.

Pamatnes montāža

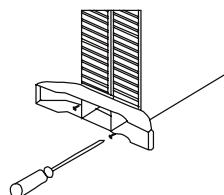

1. Apgrieziet konvektoru otrādi.
2. Pievienojiet pamatni tā, lai caurumi konvektorā sakrīt ar caurumiem pamatnē.
3. Uzmanīgi pievelciet skrūves un pārbaudiet, vai konvektors ir stabils.

IERĪCES LIETOŠANA

Piezīme: ieslēdzot sildītāju pirmo reizi vai pēc ilgstošāka nelietošanas perioda, tas var izdalīt aromātu vai dūmus. Tas ir normāli un pazudīs pēc nelielā briža.

Šis konvektors izmanto konvekcijas sildīšanas tehnoloģiju ar temperatūras kontroli. Tā ir arī aprikota ar funkciju **TURBO** (sildīšana kopā ar ventilatoru) Termostata regulators (A) tiek izmantots, lai regulētu temperatūru. Grieziet jaudas regulatoru, lai iestatītu vēlamo līmeni: TURBO funkciju var izmantot, lai ātrāk sasildītu istabu.

Ar jaudas regulatoru (B) var iestatīt:

2 jaudas līmeņus:

I = 1250 W

II = 2000 W

2 jaudas līmeņi, izmantojot ventilatoru (TURBO):

I = 1250 W

II = 2000 W

Jebkādu apiešanos ar ierīci drīkst veikt tikai tad, kad tā ir izslēgta ar galveno slēdzi un atvienota no sienas rozetes.

Konvektora izslēgšana

Vispirms, iestatiet termostata regulatoru pozīcijā "MIN" un slēdzi pozīcijā "0". Pēc tam vienmēr atvienojiet barošanas vadu no rozetes!

Jebkādus darbus ar ierīci drīkst veikt tikai tad, ja slēdzi ir izslēgti un ierīce ir atvienota no sienas rozetes.

Aizsardzība pret pārkaršanu

Iekšējais termālais drošinātājs aizsargā sildītāju no pārkaršanas un izslēdz to automātiski. Šādā gadījumā darbības indikators nodziest.

Ja ierīce pati izslēdzas, atvienojiet to no sienas rozetes. Ierīci atkal drīkst izmantot, kad tā ir atdzisusi (apmēram pēc 15 minūtēm). Iespraudiet ierīces barošanas vadu atpakaļ sienas rozetē.

Ja tas atkārtojas, vispirms pārbaudiet, vai termostata regulators ir pareizi iestatīts un ventilācijas atveres nav nosegtas.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Vienmēr pirms ierīces tīrišanas atvienojiet barošanas vadu no rozetes un pagaidiet, līdz ierīce pilnībā atdziest. Konvektora ārējo virsmu tīriet ar mitru drānu. Neizmantojiet asus priekšmetus vai abrazīvus tīrišanas līdzekļus, lai tīrītu konvektora virsmu, to var sabojāt.

Konvektoru var nolikt uz glabāšanu tikai pēc galvenā slēdža izslēgšanas, atvienošanas no sienas rozetes un pilnīgas atdzīšanas.

KONVEKTORA UZGLABĀŠANA

Ja neizmantosiet ierīci ilgāku laiku, tā jāuzglabā tirā un sausā vietā bez putekļiem.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Maks. ieejas jauda 2000 W

2 jaudas līmeni: 1250 W un 2000 W

Iebūvēts ventilators

Plūstoša termostata regulēšana

Drošības atslēgšanas slēdzis

Brīvi stāvoša

Nominālais spriegums: 220–240 V~ 50-60 Hz

Nominālā ieejas jauda: 1800–2000 W

ATBRĪVOŠANĀS NO ATKRITUMIEM

Ietinamais papīrs un kartons – nogādāt pārstrādes punktā. Iepakojuma folija, PE maisi, plastmasas daļas – iemest plastmasas šķirošanas konteineros.

ATBRĪVOŠANĀS NO IERĪCES KALPOŠANAS LAIKA BEIGĀS

Atbrīvošanās no elektriska un elektroniska aprīkojuma (attiecas uz ES dalibvalstīm un citām Eiropas valstīm, kur ieviesta pārstrādes sistēma)

Norādītais simbols uz ierīces vai iepakojuma nozīmē, ka ierīci nedrīkst pievienot sadzīves atkritumiem. Nododiet ierīci norādītajā elektriska un elektroniska aprīkojuma pārstrādes punktā. Novērsiet negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, parūpējoties par ierīces pareizu pārstrādi. Pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus. Lai saņemtu plašāku informāciju par šīs ierīces pārstrādi, sazinieties ar vietējo atbildīgo iestādi, sadzīves atkritumu apstrādes organizāciju vai veikalu, kur ierīci iegādājāties.



08/05



Šis izstrādājums atbilst ES direktīvu prasībām attiecībā uz elektromagnētisko saderību un elektrodrošību, kā arī uz smago metālu izmantošanu elektriskajā un elektroniskajā aprīkojumā. Tas arī atbilst attiecīgajām energoefektivitātes prasībām.

Instrukciju rokasgrāmata ir pieejama vietnē www.ecg.cz.

Tiek paturētas tiesības veikt teksta un tehnisko parametru izmaiņas.

Latviešu valoda	Informācijas lapa pārvietojamiem sildītājiem		
Tips:	ECG TK 2070		
Elements	Zīmols	Vērtiba	Vienība
Siltuma jauda			
Nominālā siltuma jauda	P _{nom}	2,0	kW
Minimālā siltuma jauda (indikatīvi)	P _{min}	1,25	kW
Maksimālā nepārrauktā siltuma jauda	P _{max,c}	2,0	kW
Papildu elektroenerģijas patēriņš			
Pie nominālās siltuma jaudas	el _{max}	2	kW
Pie minimālās siltuma jaudas	el _{min}	1,25	kW
Gaidstāvēs režīmā	el _{SB}	0	kW
Siltuma pievades tips, tikai elektriskajiem siltumakumulācijas lokālajiem telpu sildītājiem (izvēlēties vienu)			
Manuāls siltumpadeves regulators ar integrētu termostatu		NĒ	
Manuāls siltumpadeves regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārtelpu temperatūru		NĒ	
Elektronisks siltumpadeves regulators ar informācijas pievadi par telpas un/vai ārtelpu temperatūru		NĒ	
Siltuma jaudas regulēšana ar ventilatoru		NĒ	
Siltuma jaudas/telpas temperatūras regulēšanas tips (izvēlēties vienu)			
Vienpakāpes siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas		NĒ	
manuāla divpakāpju vai daudzpakāpju siltuma jauda bez telpas temperatūras regulēšanas		NĒ	
Ar mehānisku termostatu un telpas temperatūras regulēšanu		JĀ	
Ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu		NĒ	
Ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un diennakts taimeri		NĒ	
Ar elektronisku telpas temperatūras regulēšanu un nedēļas taimeri		NĒ	
Citi vadības veidi (var izvēlēties vairākus)			
Telpas temperatūras regulēšana ar klātbūtnes detektēšanu		NĒ	
Telpas temperatūras regulēšana ar atvērta loga detektēšanu		NĒ	
Ar tālvadības funkciju		NĒ	
Ar adaptīvu palaišanas vadību		NĒ	
Ar darbības laika ierobežojumu		NĒ	
Ar siltuma starojuma sensoru melnas lodes formā		NĒ	



K+B Proges, a.s.
U Expertu 91
250 69 Křivany
tel.: +420 272 122 111
e-pasts: ECG@kbeexpert.cz

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite pasinaudojimui ateityje!

Perspėjimas: šiame vadove nurodytos saugos priemonės ir instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Naudotojui būtina suprasti, kad bendrasis principas, atsargumas ir priežiūra yra veiksniai, kurių negalima integruoti į jokį produktą. Todėl, naudodamasis ar dirbdamas šiuo prietaisu, naudotojas turi užtikrinti, kad šių veiksnių yra paisoma. Mes nesame atsakingi dėl žalos, kurį įvyko gaminio atvežimo metu, dėl netinkamo jo naudojimo, įtampos svyravimų arba kurios nors prietaiso dalies pakeitimo ar modifikavimo.

Kad išvengtumėte gaisro arba susižalojimo dėl elektros smūgio, naudodamiesi elektros prietaisais, vadovaukitės pagrindinėmis atsargumo priemonėmis, įskaitant:

1. Įsitikinkite, kad elektros lizdo įtampa atitinka ant prietaiso etiketės nurodytą įtampos vertę, ir kad lizdas tinkamai įžemintas. Elektros lizdą būtina įrengti vadovaujantis galiojančiais elektros darbų kodeksais pagal EN.
2. Nenaudokite šilumos konvektoriaus be tinkamai uždėto pagrindo.
3. Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas arba kita jo dalis. Bet koks remontas, įskaitant laido pakeitimą, privalo būti atliekamas profesionalios techninės priežiūros centre! Nenuimkite prietaiso apsauginių dangtelį dėl elektros smūgio pavojaus!
4. Saugokite prietaisą nuo tiesioginio kontakto su vandeniu ar kitais skysčiais, kad išvengtumėte susižalojimo dėl elektros smūgio.
5. Nenaudokite konvektoriaus lauke arba drėgnoje aplinkoje bei nelieskite maitinimo laido arba prietaiso šlapiomis rankomis. Elektros smūgio rizika.
6. Būkite atsargūs, kai konvektorius veikia ten, kur yra vaikų!
7. Įsitikinkite, kad prietaisas stovi ant plokščio ir stabilaus paviršiaus. Šios įrangos neleidžiama statyti ant baldų arba montuoti prie sienos.

8. Nenaudokite konvektoriaus šalia degių objektų arba po jais, kaip antai, užuolaidomis. Paviršių temperatūra šalimais konvektoriaus (1 m) jo veikimo metu gali būti aukštesnė nei jprasta. Statykite konvektorių taip, kad užtikrintumėte pakankamą oro cirkuliavimą.
9. Nestatykite konvektoriaus ant storo kilimo.
10. Nestatykite konvektoriaus priešais arba tiesiogiai po sieniniu elektros išvadu.
11. Neuždenkite šilumos konvektoriaus! Uždengę konvektorių rizikuojate sukelti gaisrą dėl perkaitimo.
12. Draudžiama jungti konvektorių prie elektros tinklo naudojant laikmatį arba prie nuotoliniu jungikliu suaktyvinamos maitinimo grandinės, kadangi nuotoliniu būdu įjungus uždengtą arba neteisingai pastatyta konvektorių kyla gaisro pavojus.
13. Nenaudokite konvektoriaus šalia vonios, dušo arba baseino bei nestatykite ten, kur jis gali įkristi į vonią arba į kitą vandens rezervuarą!
14. Jei prietaisas skleidžia neįprastą kvapą arba smilksta dūmai, nedelsiant išjunkite prietaisą iš elektros lizdo bei nugabenkite į techninės priežiūros centrą.
15. Neišjunkite prietaiso truktelėjimo veiksmu suėmę už maitinimo laidą. Visada pirmiausia išjunkite prietaisą pagrindiniu jungikliu!
16. Prieš tvarkydami, perkeldami arba atlikdami techninę priežiūrą visada atjunkite prietaiso maitinimą.
17. Nepalikite konvektoriaus be priežiūros, jei jo laidas prijungtas prie elektros lizdo. Prieš pradēdami techninę priežiūrą, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Kad išjungtumėte prietaisą, truktelėjimo veiksmu netraukite už maitinimo laidą. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, suėmę už kištuko.
18. Neleiskite maitinimo laidui prisiliesti prie karštų paviršių arba persilenkti už aštrιų kampų.
19. Nenaudokite konvektoriaus ten, kur laikomos degios medžiagos (dažai, žibalas, tirpikliai ir pan.) arba kur gali pasklisti degių garų.

20. Nekiškite pirštų ar kitų objektų į šilumos konvektoriaus angas.
21. Neuždenkite oro išpūtimo angų rankšluosčiu, pavyzdžiui, kai džiovinate skalbinius.
22. Konvektorių naudokite tik pagal šiam vadove aprašytas instrukcijas. Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.
23. Prietaisas skirtas tik naudojimui namuose. Nenaudokite lauko sąlygomis. Nenaudokite dulkėtoje aplinkoje. Nusausinkite.
24. Šis šildytuvas skirtas kambariams, kai lauko temperatūra žemiau 0°C.
25. Prietaisu gali naudotis vaikai iki 8 metų ir vyresni bei asmenys su fizine arba psichine negalia, arba neturintys patirties ar žinių, jei juos prižiūri kitas žmogus arba jei jie buvo išmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu ir supranta potencialius pavojus. Vaikams nereikėtų leisti žaisti su šiuo prietaisu. Valymo ir techninės priežiūros darbų draudžiama leisti atliliki neprižiūrimiems vaikams. Jaunesni nei 8 metų vaikai privalo laikytis atokiau šio prietiso ir jo maitinimo.
 - Jaunesnių nei 3 metų amžiaus vaikų šalia prietiso nepalikite be priežiūros.
 - Nuo 3 iki 8 metų vaikams leidžiama įjungti ir išjungti prietaisą tik, jei pastarasis tinkamai pastatytas ir įrengtas darbo padėtyje, kai juos prižiūri suaugęs asmuo arba jei jie buvo išmokyti, kaip naudotis prietaisu saugiai ir supranta potencialius pavojus. Nuo 3 iki 8 metų vaikams neleidžiama jungti prietiso prie elektros lizdo, reguliuoti valdiklių, valyti arba atliliki techninės priežiūros.

ĮSPĖJIMAS: kai kurios prietiso dalys jo veikimo metu įkaista ir gali nudeginti. Jei šalia yra vaikų arba žmonių su psichine arba fizine negalia, būtina imtis atsargumo priemonių.

ĮSPĖJIMAS: šis šildytuvas neturi kambario temperatūrą matuojančio įtaiso. Nenaudokite šildytuvo nedidelėse patalpose, kuriuose yra asmenų su judėjimo negalia, kurie nepajégūs patys išeiti iš kambario, nebent juos prižiūri kitas žmogus.

ĮSPĖJIMAS: visada naudokite prietaisą tik vertikalioje padėtyje (pagrindu į apačią, valdikliais į viršų). Bet kokia kita naudojimo padėtis yra pavojinga.

Do not immerse in water! – Nemerkite į vandenį!

**Naudojimo metu šitaip paženklinti paviršiai įkaista.
Nusideginimo rizika!**



NEATIDARYTI! Gaisro pavojus.



PAVOJINGA vaikams: vaikams negalima leisti žaistti pakavimo medžiaga. Neleiskite vaikams žaistti plastikiniais maišeliais. Uždusimo pavojus.

Reikalavimai įrengimui

Statykite radiatorių ant plokščio paviršiaus, kuriame pakanka laisvos erdvės tinkamam védinimui. Aplink prietaisą nuo jų supančių objektų, privalo būti atstumas mažiausia 1 m. Šildytuvo negalima eksploatuoti be įtvirtintų pagrindų.


ĮRENGIMAS

Isitikinkite, kad komplekste yra visos dalys, kurių reikia konvektoriaus surinkimui. Jei ko nors trūksta, kreipkitės į pardavėją.

Pakuotės turinys:

1. Šilumos konvektorių: 1 blokas
2. Pagrindas: 2 blokai
3. Varžtai piedams: 4 blokai

Stovų montavimas

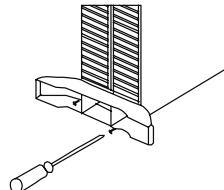

1. Apverskite konvektorių.
2. Uždékite pagrindą taip, kad angos konvektoriuje lygiuotųsi su angomis ant pagrindo.
3. Atsargiai priveržkite varžtus ir patikrinkite, ar konvektorius stabiliai stovi.

PRIETAISO NAUDOJIMAS

Pastaba: pirmajį kartą jungiant prietaisą arba jungiant po ilgesnio neveikos laikotarpio, šildytuvas gali skleisti kvapą arba dūmus. Tai įprastinis reiškinys, netrukus tai praeis.

Šis konvektorius naudoja konvekcinio šildymo technologiją su temperatūriniu valdymu. Prietaisas taip pat pasižymi funkcija **TURBO** (šilumos ir ventiliacijos panaudojimas kartu). Temperatūrai reguliuoti yra skirtas termostatinis valdiklis (A). Pasukite maitinimo valdiklį, kad nustatytmėte pageidaujamą temperatūros lygi: galite naudoti funkciją TURBA, kad greičiau išsiltų kambarius.

Maitinimo jungikliu (B) galite nustatyti:

2 maitinimo lygai:

I = 1250 W

II = 2000 W

2 maitinimo lygai naudojant ventiliatorių (TURBO):

 = 1250 W

 = 2000 W

Bet koks manipuliavimas prietaisu gali būti atliekamas tik išjungus prietaisą, o jo laidą ištraukus iš elektros lizdo.

Konvektoriaus išjungimas

Pirmiausia nustatykite termostato valdiklį į padėtį MIN, o jungiklį į padėtį 0. Po to visada ištraukite maitinimo laidą iš lizdo!

Bet kokie veiksmai prietaisu gali būti atliekami tik esant išjungtiems mygtukams bei prietaisui atjungtam nuo elektros lizdo.

Apsauga nuo perkaitimo

Vidinis terminis saugiklis saugo šildytuvą nuo perkaitimo ir tokiu atveju automatiškai jį išjungia. Tokiu atveju užgęsta veikimo indikatorius.

Jei prietaisas išsijungę savaimė, atjunkite jį nuo elektros lizdo. Ataušus prietaisą galima vėl naudoti (po maždaug 15 minučių). Vėl prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo.

Jei situacija ir kartojas, pirmiausia patirkinkite, ar tinkamai sukonfigūruotas termostato valdiklis, ir ar neuždengtos ventiliacijos angos.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prieš valydamis prietaisą visuomet atjunkite jo maitinimo laidą nuo elektros lizdo ir visiškai ataušinkite prietaisą. Išvalykite konvektoriaus išorinį paviršių drėgna skepeta. Kad išvalytumėte konvektoriaus paviršių, nenaudokite aštrių daiktų arba abrazyvinių valiklių, nes galite jį sugadinti.

Po to kai tinkamai išjungėte konvektorių pagrindiniu jungikliu, ištraukėte jo maitinimo laidą iš elektros lizdo, ir kai jis visiškai ataušo, galite padėti prietaisą į jo laikymo vietą.

KONVEKTORIAUS LAIKYMAS

Jei neplanuojate naudoti prietaiso ilgesnį laiką, padėkite jį švarioje ir sausoje vietoje, apsaugotoje nuo dulkių.

TECHNINIAI DUOMENYS

Maks. įvesties galia 2000 W

2 maitinimo lygiai: 1250 W - 2000 W

Integruotas ventiliatorius

Nepertraukiama reguliavimas termostatu

Saugos jungiklis

Autonominė eiga

Vardinė įtampa: 220–240 V~ 50–60 Hz

Vardinė įvestis galia: 1800–2000 W

NAUDOJIMAS IR ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS

Vyniojamasis popierius ir gofruoto kartono dėžė – išmesti į atliekas. Pakavimo folija, PE maišeliai, plastikiniai elementai – išmesti į plastiko perdirbimo konteinerius.

GAMINIO UTILIZAVIMAS PASIBAIGUS JO EKSPOATACIJOS LAIKUI

Elektros ir elektronikos dalijų utilizavimas (taikoma ES valstybėse narėse ir kitose Europos šalyse, kur galioja atliekų perdirbimo sistema)

Ant gaminio ar jo pakuočės atvaizduotas simbolis reiškia, kad gaminio negalima utilizuoti kartu su būtinėmis atliekomis. Nugabekite gaminį į atitinkamą elektros ar elektronikos gaminijų perdirbimo vietą. Utilizuodami gaminį imkitės saugos priemonių dėl neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai. Perdirbimas prisideda prie gaminių ištaklių išsaugojimo. Daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, teiraukites vietinės valdžios institucijoje, būtinų atliekų perdirbimo organizacijoje arba parduotuvėje, kur įsigijote šį gaminį.

Šis gaminys atitinka ES direktyvų dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos, taip pat dėl sunkiųjų metalų elektros ir elektronikos prietaisų viduje reikalavimus. Jis taip pat atitinka susijusius energetinio naudingumo reikalavimus.

Instrukcijų vadovą rasite internete www.ecg.cz.

Tekstas ir techniniai parametrai keičiami be išankstinio perspėjimo.



08/05



Lietuvių kalba	Informaciniai lapai nešiojamiesiems šildytuvams		
Tipas:	ECG TK 2070		
Įtaisas	Prekyženklis	Vertė	Blokas
Šilumos išeiga			
Vardinė šilumos išeiga	P _{nom}	2,0	kW
Minimali šilumos išeiga (nuorodinė)	P _{min}	1,25	kW
Maksimali nuolatinė šilumos išeiga	P _{max,c}	2,0	kW
Papildomas elektros suvartojimas			
Esant vardinei šilumos išeigai	el _{max}	2	kW
Esant minimaliai šilumos išeigai	el _{min}	1,25	kW
Parengties režime	el _{SB}	0	kW
Šilumos įvesties tipas tik elektriniams akumuliuojamiesiems vietinės erdvės šildytuvams (pasirinkite)			
Rankinis šilumos įkrovos valdymas su integruotu termostatu		NE	
Rankinis šilumos įkrovos valdymas su kambario ir (arba) lauko temperatūros grįžtamuoju ryšiu		NE	
Rankinis šilumos įkrovos valdymas su kambario ir (arba) lauko temperatūros grįžtamuoju ryšiu		NE	
Ventiliuojama šilumos išeiga		NE	
Išeigos / kambario temperatūros valdymo tipas (pasirinkite)			
Vieno lygio šilumos išeiga be kambario temperatūros valdymo		NE	
Dviejų arba daugiau rankinių lygių be temperatūros valdymo		NE	
Su mechaniniu termostatiniu kambario temperatūros valdymu		TAIP	
Su elektroniniu termostatiniu kambario temperatūros valdymu		NE	
Elektroninis kambario temperatūros valdymas su dienos laikmačiu		NE	
Elektroninis kambario temperatūros valdymas su savaitiniu laikmačiu		NE	
Kitos valdymo parinktys (galimos kelios parinktys)			
Kambario temperatūros valdymas su žmogaus buvimo aptikimu		NE	
Kambario temperatūros valdymas su atidaromo lango aptikimu		NE	
Su distancinio valdymo parinktimi		NE	
Su adaptuojamu paleisties valdymu		NE	
Su veikimo laiko apribojimu		NE	
Su juodos šviesos jutikliu		NE	



K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klicany
tel.: +420.272.122.111
el. paštas: ECG@kbexpert.cz

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Olvassa el figyelmesen és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg!

Figyelmeztetés! A jelen útmutatóban feltüntetett biztonsági előírások és utasítások nem tartalmaznak minden olyan feltételt és körülményt, amely a használat során bekövetkezhet. A felhasználónak meg kell értenie, hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni a felhasználótól elvárható elővigyázatosságot és gondosságot. Ezkről a készüléket használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk felelősséget a készülék helytelen használatából, a hálózati feszültségingadozásokból, vagy a készülék bármilyen jellegű átalakításából és módosításából eredő károkért.

A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat:

1. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a szabályszerűen leföldelt hálózati konnektorhoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék típuscímkéjén található tápfeszültség értékével. A fali aljzat feleljen meg a vonatkozó EN szabványok előírásainak.
2. A hősugárzót ne használja talpak nélkül.
3. Ha készülék bármely része vagy a hálózati vezetéke megsérült, akkor a készüléket használni tilos. A termék minden javítását, beleértve a hálózati vezeték cseréjét is, bízza szakszervizre! A készülék védőburkolatát ne szerelje le, a feszültség alatt lévő alkatrészek áramütést okozhatnak!
4. Óvja a készüléket víztől és más folyadékoktól, ellenkező esetben áramütés érheti.
5. A hősugárzót szabadban vagy nedves környezetben használni tilos! A hálózati vezetéket és a készüléket nedves kézzel ne fogja meg. Áramütés veszélye!

- Magyar**
6. Legyen nagyon körültekintő, amikor a hősugárzót gyermekek közelében használja.
 7. A készüléket sima, egyenes és vízszintes felületre állítsa fel. A készüléket nem szabad bútorra felállítani és falra szerelni.
 8. A hősugárzót gyúlékony tárgyak vagy anyagok közelében (pl. függöny mellett) ne használja. A hősugárzó közelében (1 m-en belül) található felületek a készülék használata közben felmelegedhetnek. A hősugárzót úgy állítsa fel, hogy a megfelelő működéshez biztosított legyen a levegő szabad áramlása a készülék környezetében.
 9. A hősugárzót ne állítsa fel olyan szőnyegre, amelynek magas szálai vannak.
 10. A hősugárzót ne állítsa közvetlenül a fali konnektor elé vagy alá.
 11. A hősugárzót ne takarja le! A készülék esetleges túlmelegedése tüzet okozhat.
 12. A hősugárzót időkapcsolós konnektoron keresztül, vagy távolról kapcsolt áramkörhöz bekötve nem szabad az elektromos hálózathoz csatlakoztatni, mert a véletlenül bekapcsolt és esetleg letakart vagy rosszul elhelyezett hősugárzó tüzet okozhat.
 13. A hősugárzót fürdőkád, zuhanyozó, vagy medence közvetlen közelében ne használja, illetve ne állítsa fel olyan helyre, ahonnan a hősugárzó kádba, vagy vízzel teli más edénybe eshet!
 14. Amennyiben a készülékből szokatlan szag vagy füst áramlik ki, akkor a készüléket azonnal kapcsolja ki, és készüléket vigye a márkaszervizbe ellenőrzésre.
 15. A készüléket a hálózati vezeték kihúzásával ne kapcsolja ki. A hősugárzót a készüléken található kapcsolóval kapcsolja le!
 16. A készülék mozgatása, áthelyezése vagy tisztítása előtt a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból.
 17. A hálózathoz csatlakoztatott hősugárzót ne hagyja felügyelet nélkül. Karbantartás megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki a fali

- aljzatból. A csatlakozódugót a hálózati vezetéknél fogva ne húzza ki a konnektorból. A művelethez fogja meg a csatlakozódugót.
18. A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, továbbá azt éles eszközökre se helyezze rá.
19. A hősugárzót nem szabad olyan helyen használni, ahol a közelben benzin, festék, hígítószer vagy más éghető folyadék, illetve a levegőben robbanásveszélyes gáz található.
20. A hősugárzó nyílásaiba az ujját, vagy bármilyen tárgyat bedugni tilos.
21. A készülék nyílásait letakarni (pl. törülközővel) nem szabad, illetve a készüléken ruhát szárítani is tilos.
22. A hősugárzót kizárolag csak a jelen útmutatóban leírtak szerint, az utasításokat betartva használja. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata miatt bekövetkezett károkért.
23. A készülékcsakháztartásokban használható. A készüléketszabadban ne használja. A készüléket ne használja ipari környezetben! A készüléket száraz helyen tárolja.
24. A készülék 0°C feletti hőmérsékletű helyiségek fűtéséhez használható.
25. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
- 3 évesnél kisebb gyerekeket nem szabad a készülék közelébe engedni, illetve csak akkor, ha biztosított az állandó szülői felügyelet.

- A készüléket 3 és 8 év közti gyerekek csak akkor kapcsolhatják be és ki, ha a készülék szabályszerűen össze van szerelve és megfelelő módon van telepítve, illetve ha a gyerekek tisztában vannak a készülék biztonságos használatával és a lehetséges veszélyekkel. A készüléket 3 és 8 év közti gyerekek nem tisztíthatják, azon felhasználói karbantartást nem hajthatnak végre, illetve azt nem csatlakoztathatják az elektromos hálózathoz.

FIGYELMEZTETÉS! A készülék bizonyos részei a használat során erősen felmelegednek, az érintésük égési sérülést okozhat. Legyen különösen figyelmes, ha a közelben gyerekek, testi és szellemi fogyatékos személyek tartózkodnak.

FIGYELEM! Ebben a fűtőtestben nincs termosztát, amely a helyiség hőmérséklete alapján szabályozná a fűtést. A fűtőtestet ne használja olyan helyiségekben, ahol olyan személyek tartózkodnak, akik veszély esetén önerőből nem tudják a helyiséget elhagyni. A fűtőtestet ilyen helyen csak állandó felügyelet mellett szabad használni.

FIGYELEM! A hősugárzót csak függőleges helyzetben szabad használni (kerekek alul, működtetés felül). Bármilyen más helyzetben a készülék használata veszélyes lehet.

Do not immerse in water! – Vízbe meríteni tilos!

Az így megjelölt felületek a használat közben forrók lehetnek. ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!



NE TAKARJA LE! Tűzveszély!



ÉLETVESZÉLY gyereknek! A csomagolóanyag nem játék, azt gyerekek elől elzárva tárolja. Műanyag zacskókkal a gyerekek nem játszhatnak! Fulladásveszély!

Elhelyezésre vonatkozó követelmények

Állítsa a hősugárzót olyan sima padlóra, amely biztosítja, hogy a nyílások szabadon maradjanak és a készülék megfelelő módon működjön. A készülék és a legközelebbi tárgyak között legalább

1 m szabad helyet kell hagyni. A hőszugárzót felszerelt talp nélkül használni tilos.


TELEPÍTÉS

Győződjön meg arról, hogy a csomagolás tartalmaz-e minden alkatrészt. Amennyiben valami hiányzik, akkor lépjön kapcsolatba a készülék eladójával.

A csomagolás tartalma:

1. Hőszugárzó: 1 db
2. Talp: 2 db
3. Rögzítőcsavar: 4 db

A talp felszerelése

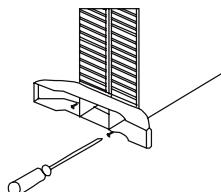

1. A készüléket állítsa fejtetőre.
2. A talpat helyezze a hőszugárzón található furatokra, és csavarozza be a csavarokat.
3. A csavarokat jól húzza meg, hogy a hőszugárzó stabilan álljon.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Megjegyzés: a hőszugárzóból az első bekapcsoláskor (illetve hosszabb üzemeltetési szünet után) füst szállhat fel, illetve kellemetlen szag távozik. Ez normális jelenség és rövid időn belül megszűnik.

A hőszugárzó a készüléken átáramló levegőt melegíti fel, a hőmérséklet termosztát segítségével állítható be. A készülék **TURBO** funkcióval is rendelkezik (a forró levegőt ventilátor keringtető). A hőmérsékletet a termosztáttal (A) lehet beállítani. A gomb elforgatásával állítsa be a kívánt fűtési hőmérsékletet. A helyiségen gyorsabban felmelegíthető a levegő, ha bekapcsolja a ventiláltort (TURBO funkció).

A teljesítmény szabályozóval (B) beállítható:

2 teljesítményfokozat:

I = 1250 W

II = 2000 W

2 teljesítményfokozat, ventilátorral (TURBO):

I = 1250 W

II = 2000 W

A készüléket mozgatni, illetve azon bármilyen munkát végezni csak a főkapcsoló lekapcsolása és a hálózati csatlakozódugó kihúzása után szabad.

A hőszugárzó kikapcsolása

Először a termosztát gombját állítsa be „MIN” értékre, majd a főkapcsolót fordítsa „0” állásba. Ezt követően a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzatból!

A készüléket mozgatni, illetve azon bármilyen munkát végezni csak a hálózati csatlakozódugó kihúzása után szabad.

Túlfűtés elleni védelem

A készülékbe épített hővédelem a hősugárzót túlmelegedés esetén lekapcsolja. Ebben az esetben a kijelző lámpa is elalszik.

Amennyiben a készülék automatikusan lekapcsol, akkor a hálózati csatlakozódugót húzza ki az aljzatból. A készülék lehűlése után (körülbelül 15 perc) a hősugárzó ismét bekapcsolható. A hálózati vezeték csatlakozódugóját dugja ismét a fali aljzatba.

Amennyiben az automatikus lekapcsolás megismétlődik, akkor ellenőrizze le a termosztát gomb beállítását, illetve, hogy a szellőzőnyílások nincsenek-e letakarva.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati vezetéket a fali aljzatból, majd várja meg a készülék teljes lehűlését. Enyhén benedvesített ruhával törölje meg a készülék külső felületét. A tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat, agresszív vagy karcoló tisztítószereket. Ezek a készülék felületét károsíthatják.

A készülék eltárolása előtt a főkapcsolót kapcsolja le, húzza ki a hálózati vezetéket és várja meg a készülék teljes lehűlését.

A HŐSUGÁRZÓ TÁROLÁSA

Amennyiben a hősugárzót hosszabb ideig nem fogja használni, akkor azt pormentes, száraz és tiszta helyen tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Max. teljesítményfelvétel: 2000 W

2 teljesítményfokozat: 1250 W és 2000 W

Beépített ventilátor

Folyamatosan szabályozható termosztát

Hőkapcsoló

Szabadon álló

Névleges feszültség: 220–240 V~ 50/60 Hz

Névleges teljesítményfelvétel: 1800–2000 W

A HULLADÉKOK MEGSEMMISÍTÉSE

A papír és a hullámpapír dobja a papírgyűjtő konténerbe. A műanyag fóliákat, PE zacskót és egyéb műanyag csomagolóanyagokat a műanyag gyűjtő konténerbe dobja ki.

A TERMÉK MEGSEMMISÍTÉSE AZ ÉLETTARTAMA VÉGÉN

Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó információk (érvényes az EU tagországokban és a hulladékok szelektálását előíró országokban)

A terméken, vagy a termék csomagolóanyagán feltüntetett jel azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készüléket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. A terméket az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére kijelölt hulladékgyűjtő helyen kell leadni újrahasznosításhoz. Az elhasználódott termék előírásszerű újrafeldolgozásával Ön is hozzájárul a környezetünk védelméhez. A hulladékok megfelelő újrahasznosítása fontos szerepet játszik a természeti erőforrások kímélésében. A termék hulladékgyűjtőbe való leadásáról, és az anyagok újrahasznosításáról további információkat a polgármesteri hivatalban, a hulladékgyűjtő helyen, vagy a termék eladási helyén kaphat.



Ez a termék megfelel a kifeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek. A termék megfelel az elektromos készülékek nehézfém tartalmára vonatkozó követelményeknek is. Valamint teljesíti az energiahatékonysági követelményeket.

A használati útmutatót a www.ecg.cz honlapról töltheti le.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a jog a fenntartva.



Magyar

Magyar	Hordozható hőszugárzó termékismertető adatlap		
Típus:	ECG TK 2070		
Adat	Márka	Érték	Mértékegység
Hőteljesítmény			
Névleges hőteljesítmény	$P_{nél}$	2,0	kW
Minimális hőteljesítmény (indikatív)	P_{min}	1,25	kW
Maximális folyamatos hőteljesítmény	$P_{max,c}$	2,0	kW
Villamossegédenergia-fogyasztás			
A névleges hőteljesítményen	el_{mak}	2	kW
A minimális hőteljesítményen	el_{min}	1,25	kW
Készenléti üzemmódban	el_{SB}	0	kW
Csak a hőtárolós elektromos egyedi helyiségfűtő berendezések esetében: a hőbevitel típusa (egy lehetséges érték)			
Kézi töltésszabályozás beépített termosztáttal			NEM
Kézi töltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással			NEM
Elektronikus töltésszabályozás beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással			NEM
Ventilátorral segített hőleadás			NEM
A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egy lehetséges érték)			
Egyetlen állás, beltéri hőmérséket-szabályozás nélkül			NEM
Két vagy több kézi szabályozású állás, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül			NEM
Mechanikus termosztátos beltéri hőmérséklet-szabályozás			IGEN
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás			NEM
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és napszak szerinti szabályozás			NEM
Elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás és heti szabályozás			NEM
Egyéb szabályozási lehetőségek (több lehetséges érték)			
Beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel			NEM
Beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitottablak-érzékeléssel			NEM
Távirányítóval			NEM
Adaptív bekapcsolás-szabályozással			NEM
Működési idő korlátozással			NEM
Feketegömb-érzékelővel			NEM



K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klicany
tel.: +420 272 122 111
e-mail: ECG@kbexpert.cz

www.ecg-electro.eu

Deutsch

K+B Progres, a.s./AG.
Barbaraweg 2, DE-93413 Cham
Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer
09971/4000-6080 an. (Mo – Fr 9:00 – 16:00)

Čeština

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klicany e-mail: ECG@kbexpert.cz

Eesti keel

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klicany, Czech Rep. e-post: ECG@kbexpert.cz

Hrvatski

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klicany, Czech Rep. e-mail: informacije@kbprogres.cz

Bosanski

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klicany, Czech Rep. e-mail: informacije@kbprogres.cz

Latvieušu valoda

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klicany, Czech Rep. e-pasts: ECG@kbexpert.cz

Lietuviu kalba

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klicany, Czech Rep. el. paštas: ECG@kbexpert.cz

Magyar

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Klicany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

- The manufacturer takes no responsibility for printing errors contained in the product's user's manual.
- Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.
- Výrobce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.
- Tootja ei vastuta toote kasutusjuhendis leiduvate trükkivigade eest.
- Proizvođač ne snosi odgovornost za tiskarske greške u uputama.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par drukas klūdām ierīces rokasgrāmatā.
- Gamintojas neapsūma atsakomybēs dēļ spausdinimo klaidu, pāsaitaikančiū gaminio naudotojo vadove.
- A gyártó nem felel a termék használáti útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.