



# ET 20482 Stainless

**ELECTRIC OVEN**  
INSTRUCTION MANUAL

**BACKOFEN**  
BEDIENUNGSANLEITUNG

**ELEKTRICKÁ TROUBA**  
NÁVOD K OBSLUZE

**ELEKTRIAHI**  
KASUTUSJUHEND

**ELEKTRIČNA PEĆICA**  
UPUTE ZA UPORABU

**ELEKTRISKĀ KRĀSNS**  
ROKASGRĀMATA

**ELEKTRINÉ ORKAITĖ**  
INSTRUKCIJŲ VADOVAS

**ELEKTROMOS SÜTÖ**  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**PIEKARNIK ELEKTRYCZNY**  
INSTRUKCJA OBSŁUGI

**CUPTOR ELECTRIC**  
INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE

**ELEKTRICKÁ RÚRA**  
NÁVOD NA OBSLUHU

**ELEKTRIČNA PEĆICA**  
NAVODILA

**ELEKTRIČNA RERNA**  
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ**  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

**ЕЛЕКТРИЧНА ДУХОВКА**  
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Always read the safety/use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user's manual must be always included. ■ Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. ■ Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji. ■ Enne seadme esmakoordset kasutamist luguge ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhised peab alati kaasas olema. ■ Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog koristenja vašeg uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene. ■ Prims jerices pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi lasietis drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpielievo ierīcei. ■ Prije naudodamies prietaisu pirmajai kartu, visuomet atidzai perspektivite saugos ir naujojimo instrukcijas. Kartu su gaminiju visada privalo būti jo naudotojo vadovas. ■ A termék használata vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutató tartsa a készsélek közelében. ■ Przed pierwszym użyciem zyciem odzyskiwanie prośmy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. ■ Citiți în întotdeauna instrucțiunile de siguranță și utilizare cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. Manualul utilizatorului trebuie să fie întotdeauna inclus. ■ Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť zväž založený k prístroju. ■ Pred vkladanom zdeľka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotek, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena k napravi. ■ Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre utropebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo. ■ Пριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε οπωσδιότερα τα αριθμητικά και χρήσης. Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να περιλαμβάνεται πάντα στη συσκευασία. ■ Завжди уважно читайте інструкції з техніки безпеки та використання перед першим використанням пристроя. Посібник користувача повинен бути завжди включеним.

English

Deutsch

Čeština

Eesti keel

Hrvatski

Bosanski

Latviešu valoda

Lietuvių kalba

Magyar

Polski

Română

Slovenčina

Slovenščina

Srpski

Crnogorski

Ελληνικά

Українська мова



## **SAFETY INSTRUCTIONS**

**Read carefully and save for future use!**

**Warning:** The safety measures and instructions contained in this manual do not include all conditions and potential situations. The user must be aware that common sense, caution, and care are factors that cannot be integrated into a product. These factors must be therefore secured by the user/users using and operating this device. We are not liable for any damages caused during shipping, by incorrect use, voltage fluctuation or the modification or adjustment of any part of the appliance.

To protect against the risk of fire or electric shock, basic precautions must be taken while using electrical appliances, including the following:

1. Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided on the appliance label and that the socket is correctly grounded. The outlet must be installed in accordance with applicable electrical codes according to EN.
2. Do not operate the oven if the door is damaged, it does not function correctly or the power cord is damaged. **Unplug the cord from outlet before repairing. If you remove the covers when the power supply is plugged in you can expose the service technician to an injury by electric shock! All repairs or adjustments including cord replacements must be carried out by a professional service centre! Do not remove the protective covers from the appliance; there is a risk of electric shock!**
3. Protect the appliance against direct contact with water and other liquids, to prevent potential electric shock. Do not immerse cord or plug in water!
4. This electric oven is intended for domestic use only. Do not operate the oven outdoors or in a moist environment and do not touch the cord or appliance with wet hands. Risk of electric shock. Do not touch hot surfaces. Prevent the risk of injury or burning. Do not use the oven for other purposes (e.g. heating rooms, drying animals, textile etc.).

5. Use accessories only advised by the manufacturer, otherwise you risk losing the warranty. Use oven mitts when inserting/removing objects from the oven.
6. Close supervision is necessary for operating the oven near children!
7. Do not leave the electric oven running unattended.
8. Leave at least 10 cm of free space on each side of the oven to ensure proper air circulation. Do not place any objects on the oven.
9. This appliance is equipped with a door containing safety glass. This glass is more resilient and resistant to breaking than ordinary glass. Avoid scratching the oven door or chipping the edges off.
10. Leaving the oven cord connected to outlet unattended is not recommended. Wait before the oven cools and unplug the power cord before performing maintenance work, inserting or removing accessories. Do not remove the power cord from the outlet by yanking the cord. Unplug the power cord from the outlet by grasping the plug.
11. Use the oven in its working position only, where there is no risk of it overturning, and sufficiently far from flammable objects (e.g. curtains, drapes, wood etc.).
12. Pay very close attention when handling roasting pans, grills, containing very hot oil or other hot liquids.
13. Do not use the oven near a source of heat, for example, stove hotplates. Protect the appliance against direct sunlight.
14. Do not allow the power cord to touch hot surfaces or run the cord over sharp edges.
15. Prevent fires inside the oven by observing the following:
  - a) Do not overheat food. Make sure no objects touch the inside walls of the oven.
  - b) Do not insert material such as cartons, plastic, paper etc. into the oven. Use material which is suitable for use in ovens.
  - c) Do not cover the oven from the inside or outside. Risk of fire or the oven overheating. The temperature of the doors, the outer surface or accessible surfaces may be higher when the appliance is in operation. The appliance may become hot during use. Care

- should be taken to avoid touching the heating elements inside the oven.
- d) Wipe the door, door seal and inside of the oven dry using a damp cloth with detergent. All stains, greases and food residue are removed this way.
  - e) If smoke begins to come out of the food being heated or the food catches fire, leave the door open, turn off the oven and unplug the cord from the outlet.
16. The appliance is not specified for operating via a time switch or remote control.
17. Do not use the oven if it does not contain any food or liquids. You could damage the oven. Do not cover or block any openings on the oven.
18. Use the electric oven only in accordance with the instructions given in this manual. This electric oven is intended for domestic use only. The manufacturer is not liable for any damage caused by the improper use of this appliance.
19. You cannot use charcoal or similar fuels in this appliance.
20. This appliance can be used by children aged 8 or older and by the physically and mentally impaired or by individuals with insufficient experience and knowledge if supervised or trained to use the appliance safely and if they understand the potential dangers. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance operations performed by the user shall not be carried out by children, if they are not older than 8 years and under supervision. Children under the age of 8 must keep away from the appliance and the power supply.



**Hot surface!**

Surfaces marked this way become hot when used.

**Do not immerse in water!**

**Danger for children:** Children may not play with the packaging material. Do not let children play with the plastic bags. Risk of suffocation.

**NOTICE:** Do not use steam cleaners for cleaning.

**NOTICE:** The baking pan is not intended for long-term contact with food.


## BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

1. Read all the instructions in this manual.
2. Make sure that the oven is off and the timer is off in the OFF position.
3. Wash all accessories in hot, soapy water, then dry them thoroughly and insert them back in the oven.
4. Plug the oven into the electricity network and leave it running on empty at the highest temperature (230 °C) in roasting mode for about 15 minutes, to eliminate any packaging residue that could have remained upon delivering the oven. This way any initial oven odours are also eliminated.

**Warning:** First use of the oven may be accompanied by fine odor and smoke (about 15 minutes). This is caused by the burning of protective compounds applied to heating units during production.

**Warning:** The appliance must be connected to a separate outlet with a circuit breaker rated at loads corresponding to the power consumption of the appliance.


## DESCRIPTION

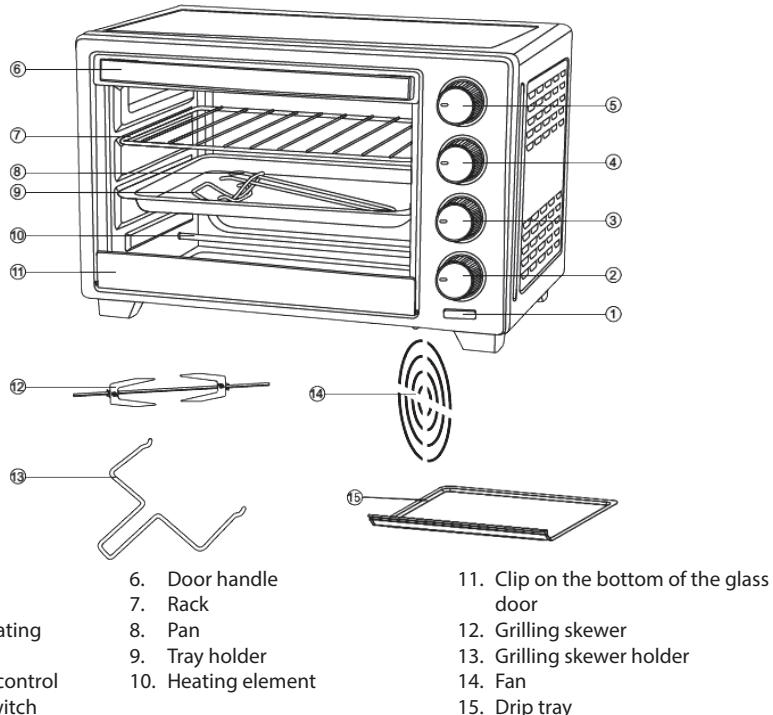

## Appliance and control elements functions


### ROTISSERIE & FAN

1. OFF
2. Fan
3. Rotisserie – grill
4. Rotisserie – grill & Fan

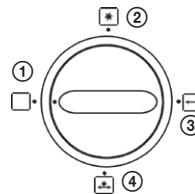


### Heating mode selector

1. OFF
2. Top heating
3. Bottom heating
4. Heating from top and bottom

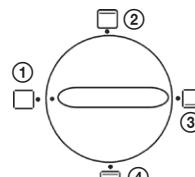

### Off timer

Turn the knob to select the desired cooking time.

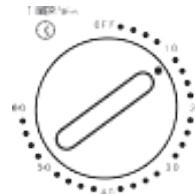

## OPERATING INSTRUCTIONS

### Warning:

- We do not recommend using oven bags or glass dishes.
- **Do not** use plastic containers, tape, paper and similar material in the oven!
- Be very cautious while removing pans, grills or any hot dishes from the oven. Always use oven mitts.

### Roasting

For best results, we recommend to preheat the oven about 15 minutes prior to roasting to 230 °C.

1. Place the grill ⑦ to upper position.
2. Turn the thermostat control ④ to set the desired temperature.
3. Set the required cooking time by using the timer control ②.
4. Set the heating element switch ③ in the position "Top heating" or "Top and bottom heating".
5. To check or to remove the roasted food, use the supplied roasting pan holder ⑨, which will help you to remove and insert the roasting grill.
6. When the food is roasted to your liking, switch off the oven using the timer control ②. Put the thermostat knob and heating element switch in the OFF position.
7. Unplug the power cord from the outlet after you are finished cooking.

### Baking

For best results, we recommend to preheat the oven about 15 minutes prior to roasting to 230 °C.


1. Place the roasting grill ⑦ in the bottom or middle position.
2. Turn the thermostat control ④ to set the desired temperature.
3. Place the food in the roasting pan ⑧ and insert it in the oven on the prepared roasting grill.
4. Set the required cooking time by using the timer control ②.
5. Set the heating element switch ③ in the position "Bottom heating".
6. You can turn the food in about the middle of the cooking time.
7. To check or to remove the roasted food use the supplied roasting pan holder ⑨, which will help you with inserting and removing.

8. When the cooking is finished, switch the oven off using the timer control ②. Put the thermostat knob and heating element switch in the OFF position.
9. Unplug the power cord from the outlet after you are finished cooking.

## Using the rotary grill

The rotary grill is ideal for grilling a chicken or other grilled meats. Proceed as follows:

1. Place the meat in the middle of the grilling skewer.
2. Insert the pointed end of the grilling skewer ① in the hub on the right side of the oven (see picture A).
3. Place the square end of the grilling skewer ② in the holder ③ on the left side of the oven (see picture B).
4. After you complete the grilling take out of the oven the grilling skewer with the meat using the grilling skewer holder.

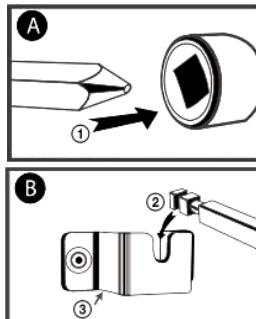

## CLEANING AND MAINTENANCE

- Always unplug the appliance from power and let it cool before cleaning!
- The oven has a special coating that is easy to clean. If necessary, use a damp towel to clean the oven walls.
- **Do not use a scouring pad, scraper or abrasive powders and aggressive cleaners that could damage the interior surface of the oven.**
- Wash all the accessories in soapy water.
- Wipe the oven door with a damp towel and dry with a paper or fabric cloth.
- Make sure water does not get into the air vents.
- Allow all parts and accessories cool prior to plugging the oven into the outlet.

## TECHNICAL DATA

Nominal voltage: 220–240 V~ 50–60 Hz

Noise level: 45 dB (A)

Oven input power: 2000 W

Capacity: 48 l

Dimensions: 576 × 408 × 360 mm

Weight: 10.31 kg

## USE AND DISPOSAL OF WASTE

Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into plastic recycling containers.

## DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME

### Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European countries with an implemented recycling system)

The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste. Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product.

Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product, refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the product.



08/05



This product complies with EU directive requirements on electromagnetic compatibility and electrical safety.

The instruction manual is available at website [www.ecg-electro.eu](http://www.ecg-electro.eu).

Changes in text and technical parameters reserved.

## SICHERHEITSHINWEISE

### Aufmerksam lesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren!

**Warnung:** Die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise umfassen nicht alle Umstände und Situationen, zu denen es kommen könnte. Der Anwender muss begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt zu Faktoren gehören, die sich in kein Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen durch den Anwender bzw. mehrere Anwender bei der Verwendung und Bedienung dieses Gerätes gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch Transport, eine unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen sowie eine Änderung oder Modifikation des Gerätes entstehen.

Um Bränden oder Stromunfällen vorzubeugen, müssen bei der Verwendung von elektrischen Geräten u.a. folgende Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrer Steckdose mit der Spannung auf dem Geräteschild übereinstimmt und die Steckdose ordnungsgemäß geerdet wurde. Die Steckdose muss gemäß geltender elektrotechnischer Norm (EN) installiert werden.
2. Backofen nicht benutzen, falls dieser nicht richtig arbeitet oder Tür und Stromkabel beschädigt wurden. **Stromkabel vor der Reparatur herausziehen. Abdeckungen niemals entfernen, falls das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Der Wartungstechniker könnte einem gefährlichen Stromschlag ausgesetzt werden! Lassen Sie sämtliche Reparaturen, Einstellungen und das Auswechseln des Stromkabels durch einen autorisierten Kundendienst vornehmen! Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckungen des Gerätes. Dies könnte zu einem Stromunfall führen!**
3. Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser und sonstigen Flüssigkeiten, um Stromunfälle zu vermeiden. Stromkabel oder Stecker niemals ins Wasser tauchen!

4. Dieser elektrische Backofen ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Verwenden Sie den Backofen nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung. Stromkabel oder Gerät nicht mit nassen Händen berühren. Es könnte zu einem Stromunfall kommen. Heiße Oberflächen nicht berühren. Dies könnte zu Verletzungen oder Verbrennungen führen. Backofen nicht für andere Zwecke verwenden (Beheizung von Räumen, Trocknen von Tieren und Textilien u. dgl.).
5. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde. Dies könnte zur Nichtanerkennung der Garantie führen. Benutzen Sie Ofenhandschuhe, um Gegenstände in den Backofen hineinzulegen oder aus diesem herauszunehmen.
6. Seien Sie besonders aufmerksam, falls Sie den Backofen in der Nähe von Kindern verwenden.
7. Der Backofen sollte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
8. Auf jeder Seite des Backofens sollte ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden, damit eine gute Luftzirkulation gewährleistet wird. Platzieren Sie auf den Backofen keine Gegenstände.
9. Dieses Gerät wurde mit einer Tür mit Sicherheitsglas ausgestattet. Dieses Glas ist härter und bruchbeständiger als gewöhnliches Glas. Backofentür vor Kratzern schützen. Geben Sie Acht, dass die Gerätekanten nicht abbrechen.
10. Der Backofen sollte nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, falls dieser an das Stromnetz angeschlossen ist. Vor der Instandhaltung, dem Hineinlegen/Herausnehmen von Zubehör sollte der Backofen abgekühlt sein. Ziehen Sie dann das Stromkabel aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie am Stecker, um das Kabel aus der Steckdose zu ziehen.
11. Der Backofen sollte nur in seiner Arbeitsposition und an Orten benutzt werden, an denen kein Umkippen droht und die sich in ausreichender Entfernung von brennbaren Gegenständen befinden (z.B. Vorhänge, Gardinen, Holz).

12. Gehen Sie besonders vorsichtig vor, falls Sie mit Backblechen oder Rosten manipulieren, die heißes Öl oder sonstige heiße Flüssigkeiten enthalten.
13. Backofen nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Kochplatten) benutzen. Gerät vor direkter Sonnenstrahlung schützen.
14. Das Stromkabel darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen oder über scharfe Kanten führen.
15. Beugen Sie möglichen Brandursachen vor, indem Sie folgendes beachten:
  - a) Überhitzen Sie nicht die Speisen. Vergewissern Sie sich, dass keine Gegenstände die Innenwände des Backofens berühren.
  - b) Geben Sie in den Backofen kein Material aus Karton, Kunststoff, Papier oder dgl. Benutzen Sie nur solches Material, das für den Backofen geeignet ist.
  - c) Verdecken Sie nicht die äußeren oder inneren Seiten des Backofens. Es könnte zu einem Brand oder einer Überhitzung des Backofens kommen. Die Temperatur der Tür, der äußeren Flächen und zugänglichen Flächen könnte während des Betriebes steigen. Der Backofen könnte sich während des Betriebes erhitzen. Achten Sie vor allem darauf, dass die Heizelemente im Inneren des Backofens nicht berührt werden.
  - d) Nach der Verwendung Tür, Türdichtung und Innenraum des Backofens mit einem befeuchteten Tuch mit Seifenlösung abwischen und anschließend trocken wischen. Somit entfernen Sie Schmutz, Fett und eventuelle Speisereste.
  - e) Wenn die zubereitete Speise qualmt oder Feuer fängt, Tür geschlossen lassen, Backofen ausschalten und Stecker aus der Steckdose ziehen.
16. Das Gerät darf nicht via Timer oder Fernbedienung bedient werden.
17. Benutzen Sie den Backofen nicht, falls sich im Inneren keine Flüssigkeiten oder Lebensmittel befinden. Sie könnten den Backofen beschädigen. Blockieren oder verstopfen Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Backofens.

18. Verwenden Sie den Backofen gemäß der in dieser Anleitung aufgeführten Hinweise. Dieser Backofen ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstehen.
19. Niemals Holzkohle oder sonstige Heizstoffe benutzen.
20. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen und mentalen Fähigkeiten sowie mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen, können dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen oder nachdem diese über einen gefahrlosen Gebrauch belehrt und mit möglichen Gefahren bekannt gemacht wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die seitens des Anwenders vorgenommenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur Kinder ab 8 Jahren vornehmen, die überdies beaufsichtigt werden. Kinder unter 8 Jahren sind außer Reichweite des Gerätes und Stromkabels zu halten.



### **Heiße Oberfläche!**

Auf diese Weise markierte Oberflächen werden im Laufe des Betriebes heiß.

**Do not immerse in water! – Nicht ins Wasser tauchen!**

**Gefahr für Kinder:** Kinder dürfen nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Erstickungsgefahr.

**HINWEIS:** Benutzen Sie zur Reinigung keine Dampfreiniger.

**HINWEIS:** Das Backblech ist nicht für langfristigen Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt.


### **VOR DER ERSTVERWENDUNG**

1. Lesen Sie sämtliche Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch durch.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Backofen ausgeschaltet ist und der Timer in Position OFF versetzt wurde.
3. Reinigen Sie das Zubehör mit heißem Seifenwasser, trocknen gut ab und geben in den Backofen zurück.
4. Schließen Sie den Backofen an das Stromnetz an und lassen diesen im Backmodus auf Höchsttemperatur (230 °C) etwa 15 Minuten leer laufen, um eventuelle Verpackungsreste zu entfernen. Auf diese Weise entfernen Sie auch eventuelle Gerüche aus dem Backofen.

**Hinweis:** Bei der Erstverwendung des Backofens und der Kochplatten könnte leichter Geruch aus dem Backofen kommen, der etwa 15 Minuten anhält. Dieser Geruch ist auf das Ausbrennen der Schutzmischungen zurückzuführen, die auf die Heizelemente angebracht werden.

**Hinweis:** Das Verbrauchsgerät ist an eine separat abgesicherte Steckdose mit Sicherung anzuschließen. Die Sicherung muss dem Strombedarf des Verbrauchsgerätes entsprechen.


## BESCHREIBUNG

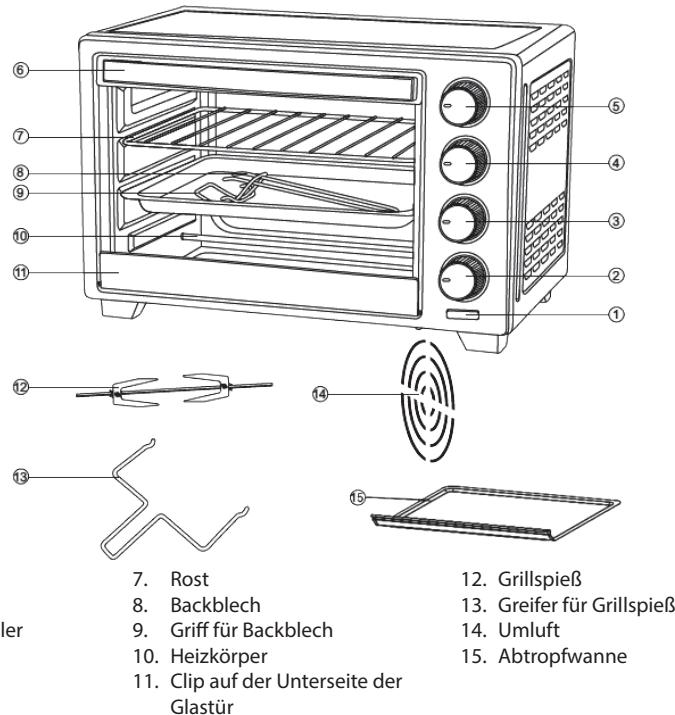

## Gerätefunktionen und Bedienelemente

### ROTISSERIE & UMLUFT

1. OFF ausgeschaltet
2. Umluft
3. Rotisserie – Grill
4. Rotisserie – Grill & Umluft

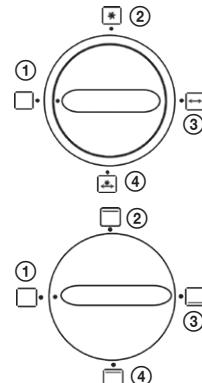


### Auswahl des Erwärmungsmodus

1. OFF ausgeschaltet
2. Oberhitze
3. Unterhitze
4. Ober- und Unterhitze

## Timer

Durch Drehen des Reglers stellen Sie die gewünschte Aufheizzeit ein.

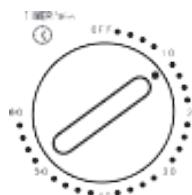

## ANWENDUNGSHINWEISE

### Hinweis:

- Geben Sie in den Backofen weder Backbeutel noch gläsernes Geschirr.
- **Niemals** Kunststoffgeschirr, Pappe, Papier und ähnliches Material benutzen!
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Backbleche, Grillroste und sonstiges heißes Kochgeschirr aus dem Backofen herausnehmen. Benutzen Sie Ofenhandschuh.

### Braten

Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir den Backofen etwa 15 Minuten vor dem Braten auf 230 °C vorzuwärmen.

1. Rost ⑦ nach oben positionieren.
2. Mit dem Thermostatregler ④ die gewünschte Temperatur einstellen.
3. Gewünschte Zubereitungsdauer mit dem Timer-Regler ② auswählen.
4. Heizelement-Wähler ③ in Position „Oberhitze“ oder „Unterhitze“ versetzen.
5. Benutzen Sie zur Kontrolle oder zum Herausnehmen der zubereiteten Speise den mitgelieferten Backblech-Griff ⑨. Mit dem Backblech-Griff kann der Rost mühelos herausgezogen und wieder eingeschoben werden.
6. Wenn die Speise fertig ist, Backofen mit dem Timer-Regler ② ausschalten. Thermostatregler und Heizelement-Wähler in Position OFF versetzen.
7. Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz trennen.

### Backen


Um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir den Backofen etwa 15 Minuten vor dem Braten auf 230 °C vorzuwärmen.

1. Rost ⑦ nach unten oder in die Mitte positionieren.
2. Mit dem Thermostatregler ④ die gewünschte Temperatur einstellen.
3. Speise in den Backblech ⑧ geben und auf den vorbereiteten Rost platzieren.
4. Gewünschte Zubereitungsdauer mit dem Timer-Regler ② auswählen.
5. Heizelement-Wähler ③ in Position „Unterhitze“ versetzen.
6. Die Speise sollte etwa in der Hälfte der Kochphase umgedreht werden.
7. Benutzen Sie die zur Kontrolle oder zum Herausnehmen der zubereiteten Speise den mitgelieferten Backblech-Griff ⑨. Mit dem Backblech-Griff kann der Rost mühelos herausgezogen und wieder eingeschoben werden.
8. Wenn die Speise fertig ist, Backofen mit dem Timer-Regler ② ausschalten. Thermostatregler und Heizelement-Wähler in Position OFF versetzen.
9. Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz trennen.

## Drehgrill

Der Drehgrill dient vor allem zur Zubereitung von Hähnchen oder Fleisch. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Platzieren Sie das Fleisch in die Mitte des Grillspießes.
2. Schieben Sie das spitze Ende des Grillspießes ① in die Halterung auf der rechten Seite des Backofens ein (siehe Bild A).
3. Haken Sie das kantige Ende des Grillspießes ② an der Halterung ③ auf der linken Seite des Backofens ein (siehe Bild B).
4. Sobald das Gericht fertig gekocht wurde, Grillspieß mit Fleisch mit Hilfe des Grillspieß-Greifers herausnehmen.

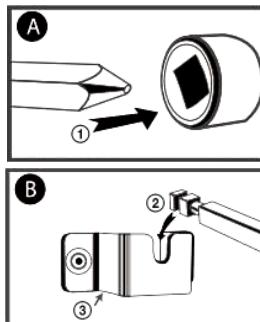

## REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Verbrauchsgerät vor der Reinigung vom Stromnetz trennen und gut abkühlen lassen!
- Der Backofen wurde mit einer speziellen Oberfläche versehen, die mühelos zu reinigen ist. Falls nötig, Ofenwände mit einem feuchten Tuch abwischen.
- **Verwenden Sie zur Reinigung keine Drahtschwämme, Schaber, Schleifpulver oder aggressive Reinigungsmittel, die die Innenfläche des Backofens beschädigen könnten.**
- Zubehör mit Seifenwasser waschen.
- Backofentür mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem Papier- oder Stofftuch trocken wischen.
- Achten Sie darauf, dass in die Lüftungsöffnungen kein Wasser gelangt.
- Vor dem Anschließen des Backofens an das Stromnetz und seinem Gebrauch sollten alle Teile und sämtliches Zubehör trocken sein.

## TECHNISCHE ANGABEN

Nennspannung: 220–240 V~ 50–60 Hz

Geräuschpegel: 45 dB (A)

Backofenleistung: 2000 W

Volumen: 48 l

Maße: 576 × 408 × 360 mm

Gewicht: 10,31 kg

## VERWENDUNG UND ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Verpackungspapier und Wellpappe – zum Altpapier geben. Verpackungsfolie, PET-Beutel, Plastikteile – in den Sammelcontainer für Plastik.

## ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER

**Die Entsorgung der verwendeten elektrischen und elektronischen Geräte (gültig in den Mitgliedsländern der EU und weiteren europäischen Ländern mit dem eingeführten System der Abfalltrennung)**

Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll abgegeben werden soll. Das Produkt geben Sie an einem Ort ab, der für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Die richtige Entsorgung des Produktes schützt Sie vor negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und des Lebensraumes.

Das Recycling des Materials trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über das Recycling dieses Produktes gibt Ihnen die Kommunalbehörde, Organisationen für die Bearbeitung von Hausabfall oder die Verkaufsstelle, in der Sie das Produkt erworben haben.



08/05

Dieses Produkt erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinien über elektromagnetische Kompatibilität und elektrische Sicherheit.



Bedienungsanleitung s. [www.ecg-electro.eu](http://www.ecg-electro.eu).

Eine Änderung des Textes und der technischen Parameter vorbehalten.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**Čtěte pozorně a uschověte pro pozdější potřebu!**

**Varování:** Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoli části zařízení.

Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:

1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka rádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platné elektrotechnické normy ČSN.
2. Nikdy troubu nepoužívejte, pokud jsou poškozená dvířka, trouba nefunguje správně nebo pokud je přívodní kabel poškozen. **Před opravou odpojte síťový přívod ze zásuvky. Odstraněním krytů se zapojeným síťovým přívodem můžete vystavit nebezpečí zasažení elektrickým proudem servisního technika! Veškeré opravy nebo seřízení včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
3. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem. Neponořujte přívodní kabel nebo vidlice do vody!
4. Elektrická trouba je určena pouze pro domácí použití. Nepoužívejte troubu v koupelně nebo v vlhkém prostředí, ani se nedotýkejte přívodního kabelu nebo spotřebiče mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedotýkejte se horkých povrchů. Předejdete tím riziku poranění nebo popálení. Nepoužívejte troubu k jiným účelům (např. vytápění místnosti, sušení zvířat, textilu apod.).

5. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem, jinak se vystavujete riziku ztráty záruky. Při vkládání/vyjmání předmětů z trouby používejte kuchyňské chňapky.
6. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte troubu v blízkosti dětí.
7. Elektrická trouba by neměla být ponechána během chodu bez dozoru.
8. Z každé strany trouby ponechte minimálně 10 cm volného prostoru, aby byla zajištěna řádná cirkulace vzduchu. Na troubu nepokládejte žádné předměty.
9. Tento spotřebič je vybaven dvířky s bezpečnostním sklem. Toto sklo je pevnější a odolnější proti rozbití než obyčejné sklo. Vyvarujte se poškrábání dvířek trouby nebo odštípnutí hran.
10. Doporučujeme nenechávat troubu se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru. Před údržbou, vložením či vyjmutím příslušenství vyčkejte, až trouba vychladne, a vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za vidlici.
11. Troubu používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí její převrhnutí, a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (např. záclony, závěsy, dřevo atd.).
12. Dbejte zvýšené pozornosti při manipulaci s pekáčem, roštem, obsahujícím rozpálený olej nebo jiné horké tekutiny.
13. Nepoužívejte troubu v blízkosti zdroje tepla, např. plotýnky sporáku. Chraňte ji před přímým slunečním zářením.
14. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
15. Riziko vzniku požáru uvnitř trouby omezíte následovně:
  - a) Jídlo nepřehřívejte. Ujistěte se, že se žádné předměty nedotýkají vnitřních stran trouby.
  - b) Do trouby nevkládejte materiály, jako jsou karton, plast, papír apod. Používejte materiály vhodné pro použití v troubě.
  - c) Troubu z vnějších i vnitřních stran ničím nezakrývejte. Mohlo by dojít k požáru či přehřátí trouby. Teplota dvířek, vnějšího povrchu nebo přístupných povrchů může být vyšší, jestliže je spotřebič

v činnosti. Během používání se může stát spotřebič horkým. Pozornost by měla být věnována tomu, aby se zabránilo dotyku topných článků uvnitř trouby.

- d) Po použití otržete dvířka, těsnění dvířek a vnitřní prostor trouby utěrkou navlhčenou v roztoku saponátu a vytřete do sucha. Tím odstraníte veškeré nečistoty, mastnotu a případné zbytky pokrmu.
  - e) Pokud by se z upravovaného pokrmu uvnitř trouby začalo kouřit nebo by se vznítil, nechte dvířka trouby zavřená, troubu vypněte a vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze zásuvky.
16. Spotřebič není určen pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
17. Troubu nepoužívejte, pokud uvnitř nejsou žádné tekutiny ani potraviny, mohli byste troubu poškodit. Neblokujte a neucpávejte ventilační otvory trouby.
18. Používejte elektrickou troubu pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Tato elektrická trouba je určena pouze pro domácí použití. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto zařízení.
19. V tomto spotřebiči se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobné palivo.
20. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.



### Horký povrch!

Takto označené povrchy se při použití stávají horkými.

**Do not immerse in water! – Neponořovat do vody!**

**Nebezpečí pro děti:** Děti si nesmějí hrát s obalovým materiélem.  
Nenechte děti hrát si s plastovými sáčky.  
Nebezpečí udušení.

**UPOZORNĚNÍ:** Při čištění nepoužívejte parní čistič.

**UPOZORNĚNÍ:** Pekáč není určen k dlouhodobému styku s potravinami.


## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Přečtěte si veškeré instrukce této příručky.
2. Ujistěte se, že je trouba vypnutá a časovač je vypnutý v poloze OFF.
3. Veškeré příslušenství umyjte v horké, mýdlové vodě, poté rádně osušte a vložte zpět do trouby.
4. Troubu zapojte do elektrické sítě a nechte ji běžet naprázdno na nejvyšší teplotu (230 °C) v režimu opékání asi 15 minut, abyste případně eliminovali jakékoliv zbytky obalů, které mohly zůstat po doručení trouby. Odstraníte tím také případný počáteční západ trouby.

**Upozornění:** První použití trouby může být doprovázeno jemným zápacem a kouřem (asi 15 minut). To je způsobeno vypalováním ochranných směsí aplikovaných na topná tělesa při výrobě.

**Upozornění:** Spotřebič musí být zapojen k samostatné zásuvce s jističem dimenzovaným na zatížení odpovídající odběru proudu tohoto spotřebiče.



## POPIS

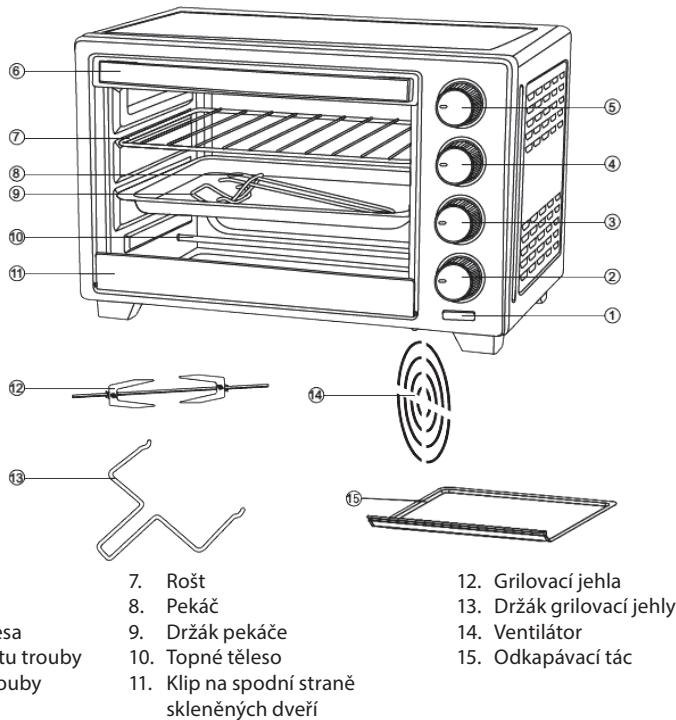

## Funkce spotřebiče a ovládacích prvků

### ROTISSERIE & VENTILÁTOR

1. OFF vypnuto
2. Ventilátor
3. Rotisserie – gril
4. Rotisserie – gril & Ventilátor

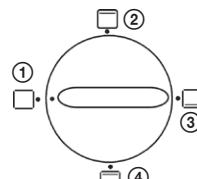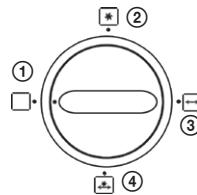

### Volič režimu ohřevu

1. OFF vypnuto
2. Horní ohřev
3. Dolní ohřev
4. Horní & dolní ohřev

### Časovač

Otočením ovladače zvolte požadovanou dobu ohřevu.

## POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

### Upozornění:

- Nedoporučujeme používat v troubě sáčky na pečení nebo skleněné nádoby.
- **Nikdy** v troubě nepoužívejte plastové nádobí, lepenku, papír a podobné materiály!
- Při vyjmání pekáče, roštu nebo jakékoliv jiné horké nádoby z trouby dbejte maximální opatrnosti. Vždy používejte kuchyňské chňapky.

### Opékání

Pro dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme troubu cca 15 minut před pečením předehřát na 230 °C.

1. Rošt (7) umístěte do horní pozice.
2. Ovladačem termostatu (4) nastavte požadovanou teplotu.
3. Ovladačem časovače (2) nastavte požadovanou dobu přípravy pokrmu.
4. Přepínač topného tělesa (3) nastavte do pozice „Horní ohřev“ nebo „Horní a spodní ohřev“.
5. Ke kontrole nebo vyjmouti opékané potraviny použijte dodávaný držák pekáče (9), který vám usnadní vysouvání a zasouvání roštu.
6. Když je pokrm opečený podle vašich představ, vypněte troubu ovladačem časovače (2). Ovladač termostatu i přepínač topného tělesa dejte do pozice OFF vypnuto.
7. Po skončení vaření vytáhněte vidlici napájecí šňůry ze zásuvky.

### Pečení

Pro dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme troubu cca 15 minut před pečením předehřát na 230 °C.

1. Rošt (7) umístěte do spodní nebo střední pozice.
2. Ovladačem termostatu (4) nastavte požadovanou teplotu.
3. Položte pokrm na pekáček (8) a zasuňte do trouby na připravený rošt.
4. Ovladačem časovače (2) nastavte požadovanou dobu přípravy pokrmu.
5. Přepínač topného tělesa (3) nastavte do pozice „Spodní ohřev“.
6. Přibližně v polovině doby přípravy můžete pokrm otočit.
7. Ke kontrole nebo vyjmouti opékané potraviny použijte dodávaný držák pekáče (9), který vám usnadní vysouvání a zasouvání.


- Když je pokrm hotový, vypněte troubu ovladačem časovače ②. Ovladač termostatu i přepínač topného tělesa dejte do pozice OFF vypnuto.
- Po skončení vaření vytáhněte vidlici napájecí šňůry ze zásuvky.

## Používání otočného grilu

Otočný gril je ideální pro přípravu grilovaného kuřete nebo grilovaných mas.

Při přípravě postupujte následovně:

- Maso umístěte do prostředí grilovací jehly.
- Špičatý konec grilovací jehly ① zasuňte do náboje na pravé straně trouby (viz obrázek A).
- Hranatý konec grilovací jehly ② zahákněte do držáku ③ na levé straně trouby (viz obrázek B).
- Po dokončení grilování vytáhněte grilovací jehlu s masem ven z trouby pomocí držáku grilovací jehly.

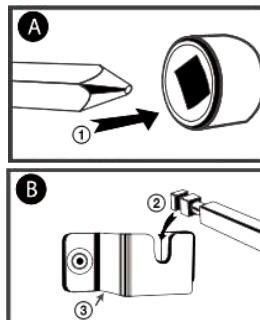

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte od sítě a nechejte vychladnout!
- Trouba je opatřena speciálním povrchem, který se snadno čistí. Je-li třeba, otřete stěny trouby vlhkým hadříkem.
- K čištění nepoužívejte drátěnky, škrabky nebo brusné prášky a agresivní čističe, které by mohly poškodit vnitřní povrch trouby.**
- Veškeré příslušenství omyjte v mýdlové vodě.
- Dvírka trouby otřete vlhkým hadříkem a osušte papírovou nebo látkovou utěrkou.
- Dbejte na to, aby se do ventilačních otvorů nedostala voda.
- Před zapojením trouby do zásuvky a jejím použitím nechte všechny její části a příslušenství řádně vyschnout.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí: 220–240 V~ 50–60 Hz

Hlučnost: 45 dB (A)

Příkon trouby: 2000 W

Objem: 48 l

Rozměry: 576 × 408 × 360 mm

Hmotnost: 10,31 kg

## VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

## LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)

Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdaje na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidaci produktu zabráňte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.



08/05

Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.



Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách [www.ecg-electro.eu](http://www.ecg-electro.eu).

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

## OHUTUSJUHISED

### Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!

**Hoiatus:** Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma kõiki võimalikketingimusjaolukordasid. Kasutaja peab teadvustama, etterve mõistus, tähelepanu ja ettevaatus on tegurid, mida ei saa toodetesse integreerida. Seetõttu peab seadme kasutamise ajal nende teguritega arvestama. Me ei vastutata transportimisel, mittenõuetekohasesest kasutamisest, toitepinge kõikumisest või seadme mistahes osade vahetamisest või muutmisest põhjustatud kahjude eest.

Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete kasutamisel rakendada põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas alljärgnevaid:

1. Veenduge, et toitevõrgu pingi vastab seadme andmesildil näidatud pingega ning, et pistikupesa on nõuetekohaselt maandatud. Pistikupesa tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele EL elektrieeskirjadele.
2. Ärge kasutage mikrolaineahju, kui selle uks on kahjustatud, kui see ei tööta nõuetekohaselt või kui toitejuhe on kahjustatud.  
**Enne remontimist ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti. Toitevõrguga ühendatud seadmel katete eemaldamine võib põhjustada elektrilööki! Kõik remondid, sealhulgas toitejuhtme asendused, teostatakse vastavas teeninduskeskuses! Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid, see võib põhjustada elektrilööki!**
3. Elektrilöögi ärahoidmiseks kaitske seadet otsese kokkupuutumise eest veega ja teiste vedelikega. Ärge sukeldage toitejuhet või pistikupesa vette!
4. See elektriahi on ettenähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises. Ärge kasutage ahju õues ega märjas keskkonnas ning ärge puudutage kaablit või toodet märgade kätega. Elektrilöögi oht. Ärge puudutage kuumi pindu. Hoiab ära vigastuse või põletuse riski. Ärge kasutage ahju mistahes muul eesmärgil (näiteks ruumide kütmiseks, loomade, kangaste kuivatamiseks jne.).

5. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud tarvikuid, vastasel juhul võib garantii kaotada kehtivuse. Esemete eemaldamisel ahjust kasutage pajakindaid.
6. Erilist tähelepanu pöörake ahju kasutamisel laste läheduses!
7. Ärge jätkе töötavat elektriahju järelevalveta.
8. Piisava õhuringluse tagamiseks jätke ahju igale küljele vähemalt 10 cm suurune vaba ruum. Ärge asetage ahju kõrvalisi esemeid.
9. See seade on varustatud turvaklaasiga uksega. See klaas on võrreldes tavallise klaasiga elastsem ja vastupidavam. Vältige ukseklaasi kriimustamist ja selle servade kahjustamist.
10. Ärge jätke toitevõrku ühendatud mikrolaineahju järelevalveta. Enne hooldustööde teostamist, tarvikute sisestamist või eemaldamist laske ahjul maha jahtuda ning ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti. Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tömmake toitejuhtmest. Toitevõrgust lahtiühendamisel tömmake pistikust.
11. Kasutage ahju ainult selle tööasendis, kus puudub oht selle ümberkukkumiseks ning piisavalt kaugel süttimisohtlikest esemetest (näiteks kardinad, eesriided, puit jne.).
12. Olge eriti ettevaatlikud väga kuuma õliga või muude kuumade vedelikega pannide ja restide käitlemisel.
13. Ärge kasutage ahju kuumusallika, näiteks ahju keeduplaatide läheduses. Kaitske seadet otsese päikesevalguse eest.
14. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning ärge jätkе seda teravatele servadele.
15. Leegi ärahoidmiseks mikrolaineahju sees pöörake tähelepanu alljärgnevale:
  - a) Ärge toitu üle kuumutage. Veenduge, et ahju siseseinu ei puudutada mistahes esemed.
  - b) Ärge paigutage ahju paberit, metallosi, pappi, plastikut jne. Kasutage ahjus kasutamiseks sobivaid materjale.
  - c) Ärge katke ahju seest-või väljastpoolt. See võib põhjustada tulekahju või ahju ülekuumenemise. Töötava seadme uste, välispindade või juurdepääsetavate pindade temperatuur võib

olla kõrgem. Seade võib kasutamise ajal muutuda kuumaks. Ärge puudutage ahju sees olevaid kuumutuselemente.

- d) Pühkige ahju ust, uksetihendit ja ahju sisemust pesuaineega niisutatud lapiga. Köik plekid, õli-ja toidujäätmmed tuleb eemaldada samal viisil.
  - e) Kui valmistatavast toidust hakkab eralduma suitsu või kui toit süttib, siis jätkte uks lahti, lülitage ahi välja ning ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti.
16. Ärge kasutage seadet aegreleega või kaugjuhtimissüsteemi abil.
17. Ärge kasutage ahju, kui selles ei ole toitu või vedelikke. See võib kahjustada ahjuust. Ärge katke või blokeerige mikrolaineahju mistahes avasid.
18. Kasutage elektriahju ainult vastavalt selle kasutusjuhendi juhistele. See elektriahi on ettenähtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises. Valmistaja ei vastuta seadme mittenõuetekohasesest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.
19. Seadmes ei ole lubatud kasutada sütt või muid sarnaseid kütuseid.
20. Seadet võivad kasutada 8 aastased ja vanemad lapsed, puudulike füüsилiste või vaimsete võimeteega või ebapiisavate teadmistega või kogemustega isikud tingimusel, et nad on järelevalve all ning neile on selgitatud seadme ohutut kasutamist ning nad on teadlikud potentsiaalsetest ohtudest. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Puhastamis- ja hooldustoiminguid ei ole lubatud teostada alla 8 aastastel ja järelevalveta lastel. Hoidke alla 8 aastased lapsed seadmest ja selle toitejuhtmest eemal.



### **Pealispind on kuum!**

Sellisel viisil tähistatud pinnad muutuvad kasutamisel kuumaks.

**Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!**

**Oht lastele:** Ärge lubage lastel mängida pakkematerjalidega. Ärge lubage lastel mängida plastkottidega. Lämbumise oht.

**MÄRKUS:** Ärge kasutage puhastamiseks aurupuhasteid.

**MÄRKUS:** Küpsetuspann ei ole ettenähtud pikaajaliseks kokkupuuuteks toiduainetega.

## ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST


1. Tutvuge selle kasutusjuhendi juhistega.
2. Veenduge, et ahi on välja lülitatud ja aegrelee on OFF (väljas) asendis.
3. Peske köiki tarvikuid kuuma seebiveega, seejärel kuivatage põhjalikult ning asetage tagasi ahju.
4. Ühendage ahi toitevõrguga ning pakendijääkide körvaldamiseks laske tühjal ahjul 15 minuti jooksul töötada küpsetamisrežiimi köige kõrgemal temperatuuril (230 °C). Sellisel viisil körvaldatakse ahjust ka kõik esialgsed lõhnad.

**Hoiatus:** Ahju esmakordse kasutamisega võib kaasneda vähene lõhn või suits (umbes 15 minuti jooksul).

Selle põhjustab seadme valmistamisel pealekantud kaitsekihi põlemine.

**Hoiatus:** Seade tuleb ühendada eraldi pistikusse, mis on varustatud seadme toitepingele vastava kaitselülitiga.

## KIRJELDUS



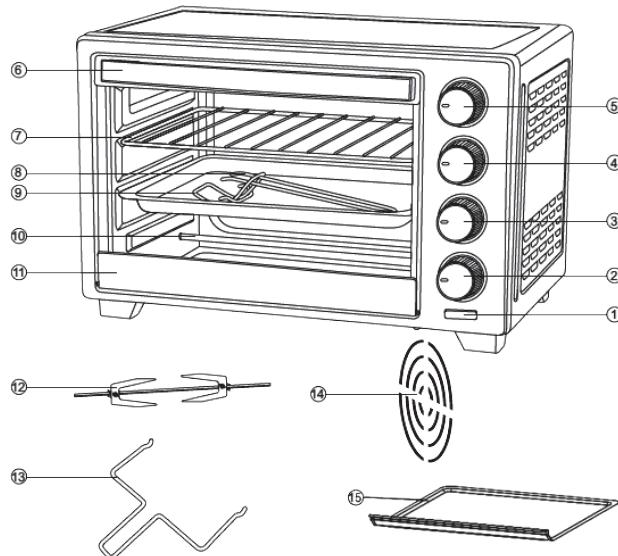


- |                                      |                                   |                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Ahju valgustus                    | 6. Ukselähte                      | 12. Grillimisvarras      |
| 2. Väljalülitamistaimer              | 7. Rest                           | 13. Grillimisvara hoidik |
| 3. Kuumutuselementi valik            | 8. Pann                           | 14. Ventilaator          |
| 4. Ahju termostaadi reguleerimisnupp | 9. Hoidik                         | 15. Tilgaalus            |
| 5. Ahju funktsioonide lülitit        | 10. Kuumutuselement               |                          |
|                                      | 11. Klaasukse alumise osa klamber |                          |

## Seadme ja juhtelementide funksioonid

### VARDAL KÜPSETAMINE JA VENTILAATOR

1. OFF (VÄLJAS)
2. Ventilaator
3. Vardal küpsetamine – grill
4. Vardal küpsetamine – grill ja ventilaator

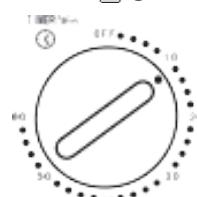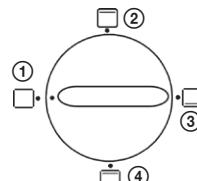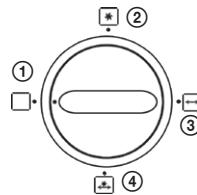

### Kuumutusrežiimi valik

1. OFF (VÄLJAS)
2. Ülemine kuumutamine
3. Alumine kuumutamine
4. Kuumutamine ülalt ja alt

### Väljalülitamistaimer

Soovitud toiduvalmistasaja valimiseks pöörake nuppu.

## KASUTUSJUHEND

### Hoiatus:

- Soovitame kasutada küpsetuskotte või kaasnöüsidi.
- **Ärge** kasutage ahjus plastist mahuteid, linte, paberit ja muid sarnaseid materjale.
- Pannide, restide ja mistahes kuumade toidunööde eemaldamisel ahjust olge äärmiselt ettevaatlikud. Kasutage alati pajakindaid.

### Küpsetamine

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame ahju enne praadimise alustamist eelkuumutada 15 minuti jooksul kuni temperatuurini 230 °C.

1. Asetage küpsetusrest ⑦ ülemisesse asendisse.
2. Soovitud temperatuuri seadistamiseks pöörake termostaadi reguleerimisnuppu ④.
3. Seadistage vajalik toiduvalmistasemaag kasutades taimeri reguleerimisnuppu ②.
4. Seadistage kuumutuselementi lülit ③ „ülemise kuumutamise” või „ülemise ja alumise kuumutamise” asendisse.
5. Küpsetatud toidu kontrollimiseks või eemaldamiseks kasutage küpsetusplaadi hoidikut ⑨, mis aitab küpsetusresti eemaldada ja sisestada.
6. Kui toit on vastavalt teie maitsele valmis, siis lülitage ahi taimeri reguleerimisnuppu ② abil välja. Viige termostaadi nuppu ja kütteelemendi lülitit OFF (väljas) asendisse.
7. Pärast toiduvalmistamise lõppu ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti.

### Küpsetamine

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame ahju enne praadimise alustamist eelkuumutada 15 minuti jooksul kuni temperatuurini 230 °C.


1. Asetage küpsetusrest ⑦ alumisesse või keskmisesse asendisse.
2. Soovitud temperatuuri seadistamiseks pöörake termostaadi reguleerimisnuppu ④.
3. Asetage toit küpsetuspannile ⑧ ja asetage see ahju küpsetusrestile.
4. Seadistage vajalik toiduvalmistasemaag kasutades taimeri reguleerimisnuppu ②.
5. Seadistage ahju kuumutuselementi lülit ③ „Alumine kuumutamine” asendisse.

- Toitu saate ümber pöörata umbes küpsetusaja keskel.
- Küpsetatud toidu kontrollimiseks või eemaldamiseks kasutage küpsetusplaadi hoidikut ⑨, mis aitab küpsetusresti eemaldada ja sisestada.
- Kui toit on vastavalt Teie maitsele valmis, siis lülitage ahi taimeri reguleerimislülit ② abil välja. Viige termostaadi nupp ja kütteelemendi lülit ① OFF (väljas) asendisse.
- Pärast toiduvalmistamise lõppu ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti.

## Pöörlev grilli kasutamine

Pöörlev grill on ideaalne kana või muude grillitavate lihatoitude grillimiseks. Toimige alljärgnevalt:

- Asetage liha grillimisvarda keskele.
- Sisestage grillimisvarda terav ots ① ahju paremas küljes olevasse avasse (vaadake pilti A).
- Sisestage grillimisvarda kandiline ots ② ahju vasakus küljes olevasse hoidikusse ③ (vaadake pilti B).
- Pärast grillimise lõppu võtke grillimisvarras koos lihaga varda hoidiku abil ahjust välja.

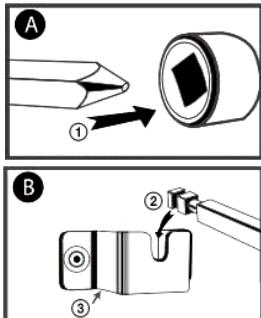

## HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

- Enne puhastamist ühendage seade toitevõrgust välja ning laske sellel jahtuda!
- Ahjal on spetsiaalne puhastamist lihtsustav pinnakate. Vajadusel kasutage ahju seinte puhastamiseks niisket lappi.
- Ärge kasutage küürimispatju, kaabitsat või abrasiivseid pulbreid ja agressiivseid puhastusvahendeid, mis võivad kahjustada ahju sisepinda.**
- Peske köiki tarvikuid seebiveega.
- Pühkige ahju ust niiske rätikuga ning kuivatage paberiga või lapiga.
- Veenduge, et vesi ei satuks öhutusavadesse.
- Enne ahju ühendamist toitevõrguga laske köigil osadel ja tarvikutel maha jahtuda.

## TEHNILISED ANDMED

Nimipinge: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Müratase: 45 dB (A)

Ahju nimivõimsus: 2000 W

Mahutavus: 48 l

Mõõdud: 576 × 408 × 360 mm

Kaal: 10,31 kg

## KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÖRVALDAMINE

Pakkepaber ja laine papp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu konteineritesse.

## TOOTE KASUTUSEST KÖRVALDAMINE TÖÖEA LÖPUS

**Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest körvaldamine (kehit EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)**

Näidatud sümbol tootel või pakett tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode elektri- ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma toote korraliku ringlussevõtu.

Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.

See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi nõuetele.

Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on reserveeritud.



08/05



## SIGURNOSNE UPUTE

### Pažljivo pročitajte i sačuvajte za kasniju upotrebu!

**Pozor:** Mjere opreza i upute ne pokrivaju sve moguće situacije i opasnosti do kojih može doći. Korisnik treba biti svjestan da faktore sigurnosti, kao što su oprezno, brižno i razumno rukovanje, nije moguće ugraditi u proizvod. Stoga sâm korisnik ovog uređaja treba osigurati prisutnost tih sigurnosnih faktora. Nismo odgovorni za štete nastale prijevozom, nepravilnim korištenjem, promjenama napona te modificiranjem ili zamjenom bilo kojeg dijela uređaja.

Kako ne bi došlo do požara ili ozljede od udara električne struje, pri korištenju električnih uređaja uvijek se trebaju poštovati temeljne sigurnosne upute među kojima su i sljedeće:

1. Provjerite odgovara li napon struje na vašoj utičnici onomu koji je naveden na pločici vašeg uređaja, te je li utičnica pravilno uzemljena. Uticnica mora biti ugrađena prema zahtjevima nacionalnih elektrotehničkih normi.
2. Štednjak nikada nemojte koristiti ako su oštećena vrata, ne radi ispravno ili je oštećen kabel za napajanje. **Prije popravka isključite kabel napajanja iz mreže. Ako je poklopac uklonjen, nakon spajanja na električnu mrežu može doći do izlaganja servisera opasnosti od električnog udara. Bilo kakav popravak ili podešavanje uređaja, u što ulazi i zamjena kabela, mora biti povjerena stručnom servisu! Ne skidajte sigurnosni poklopac uređaja kako ne bi došlo do opasnosti od električnog udara!**
3. Uređaj zaštitite od doticaja s vodom ili drugim tekućinama kako ne bi došlo do električnog udara. Ne uranajte ni napojni kabel niti utičnicu u vodu!
4. Mini štednjak namijenjen je za kućnu uporabu. Štednjak nemojte koristiti na otvorenom, kao ni u vlažnim prostorima; ne dotičite kabel za napajanje niti uređaj mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara. Ne dirajte vruće površine. Tako ćete izbjegći opasnost od ozljeda ili opekotina. Štednjak nemojte upotrebljavati za druge svrhe (na primjer grijanje prostora, sušenje životinja, odjeće i slično).

5. Nemojte koristiti pribor kojeg nije preporučio proizvođač. U suprotnom izgubit ćete prava na jamstvo. Kod umetanja predmeta u pećnicu ili vađenja iz nje, koristite rukavice.
6. Budite posebno pažljivi nalaze li se djeca u blizini dok koristite pećnicu.
7. Mini štednjak ne smije biti ostavljen da radi bez nadzora.
8. Ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svake strane kako biste osigurali pravilno kruženje zraka. Na štednjak nemojte odlagati nikakve predmete.
9. Vrata ovog uređaja opremljena su sigurnosnim staklom. Ono je čvršće i otpornije na udarac nego obično staklo. Pazite da ne izgrebete vrata pećnice i da ne okrhnete rubove.
10. Preporučujemo da pećnicu ne ostavljate s napojnim kabelom uključenim u struju. Prije postupaka održavanja, ugradnje ili uklanjanja opreme, pričekajte da se štednjak ohladi i izvadite napojni kabel iz utičnice za struju. Ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem za kabel. Kabel odspojite iz mreže tako što ćete primiti utikač i izvući ga.
11. Pećnicu koristite samo na mjestima predviđenim za njezin rad na kojima nema opasnosti od njenog prevrtanja, a i dovoljno je udaljena od vrućih predmeta (kao što su zavjese, draperije, drveni predmeti i drugo).
12. Posebno pozorno rukujte s tavama, rešetkama i drugim posudama koje sadrže vruće ulje ili neke druge vruće tekućine.
13. Štednjak nemojte koristiti u blizini izvora topline, kao što su to grijalice ili peći na drva. Držite je podalje od izravne sunčeve svjetlosti.
14. Kabel se mora pružati tako da ne dolazi u dodir s vrućim predmetima i da ne prolazi duž oštih rubova.
15. Opasnost od nastanka požara u unutrašnjosti pećnice spriječit ćete ovako:
  - a) Nemojte previše peći jela. Osigurajte da nijedan predmet ne dodiruje unutarnje stijenke pećnice.
  - b) U pećnicu ne stavljajte materijale kao što su papir, karton i slični. Koristite materijale koji su pogodni za korištenje u pećnici.

- c) Pećnicu nemojte ničim pokrivati ni s unutarnje ni s vanjske strane. To bi moglo dovesti do požara ili bi štednjak mogao pregorjeti. Ako je uređaj uključen, vrata i vanjske površine mogu biti povišene temperature. Za vrijeme korištenja, uređaj može biti vruć. Potrebno je obratiti pažnju na to da se nikada ne dotaknu grijajući u pećnici.
  - d) Nakon korištenja prebrišite vrata, brtvu vrata i unutrašnji prostor pećnice koristeći krpu navlaženu otopinom sapunice, a zatim posušite brisanjem. Tako ćete ukloniti nečistoće i masnoće, te moguće ostatke hrane.
  - e) Ako se tijekom pripreme hrane iz pećnicu počne dimiti ili dođe do gorenja, ostavite vrata pećnice zatvorena, isključite pećnicu i isključite kabel za napajanje iz utičnice.
16. Uređaj nije prikladan za rad putem timera ili daljinskog upravljača.
17. Pećnicu nemojte koristiti kad je prazna jer bi je to moglo oštetiti. Nemojte zatvarati ni prigušivati otvor za ventilaciju pećnice.
18. Štednjak koristite samo na način koji je propisan ovom uputom. Mini štednjak namijenjen je samo za kućnu uporabu. Proizvođač nije odgovoran za štete nastale nepravilnim korištenjem ovog uređaja.
19. Zabranjeno je u ovom uređaju koristiti drveni ugljen ili slična goriva.
20. Djeca starosti od 8 godina i više, osobe smanjenih fizičkih ili umnih sposobnosti ili osobe s nedostatkom iskustva smiju koristiti ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom ili ih je iskusnija osoba uputila u siguran način korištenja, te razumiju sve opasnosti povezane s tim korištenjem. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem. Poslove čišćenja i održavanja koje obavlja korisnik ne smiju raditi djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od uređaja i izvora napajanja.



### Vruća površina!

Označene površine vruće su tijekom uporabe.

**Do not immerse in water! – Nemojte uranjati u vodu!**

**Opasnosti po djecu:** Djeca se ne smiju igrati ambalažnim materijalom. Nemojte dopustiti djeci da se igraju plastičnim vrećicama. Postoji opasnost od gušenja.

**UPOZORENJE:** Nemojte čistiti uređaj parnim čistačima.

**UPOZORENJE:** Pećnica nije prikladna za dugotrajniji dodir s namirnicama.


## PRIJE PRVOG KORIŠTENJA

1. Prije korištenja pročitajte cijele ove upute.
2. Provjerite je li pećnica isključena i vremenski prekidač isključen i nalazi se u položaju OFF (isključeno).
3. Sav pribor operite u vrućoj vodi sa sredstvom za pranje, zatim dobro osušite i vratite u pećnicu.
4. Štednjak uključite u struju i pustite da radi na najvišoj temperaturi ( $230^{\circ}\text{C}$ ) u načinu rada za pečenje oko 15 minuta da bi se uklonili eventualni ostaci ambalaže koji mogu ostati nakon isporuke štednjaka. Tako ćete odstraniti i miris koji možda ima nova pećnica.

**Upozorenje:** Prva upotreba pećnice može biti popraćena blagim mirisom i dimom (oko 15 minuta). Uzrok tome je izgaranje zaštitnog sredstva koje se koristi u proizvodnji grijaca.

**Upozorenje:** Ovaj uređaj mora biti priključen u samostalnu električnu utičnicu čiji je dovod zaštićen osiguračem prikladnim za opterećenje koje ovakvo trošilo izaziva.

## OPIS



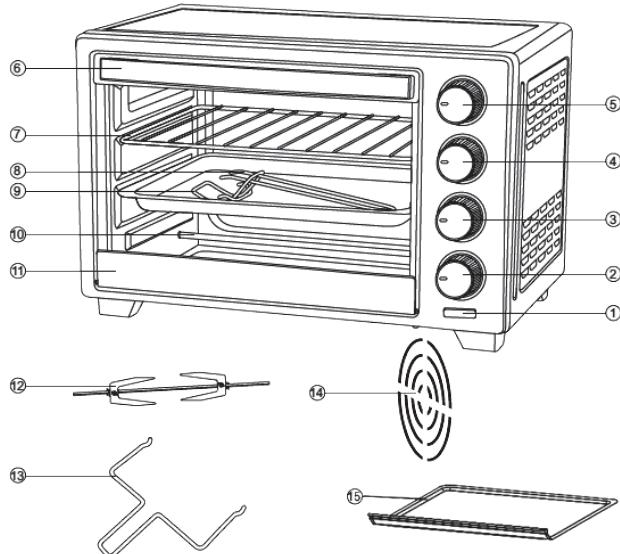


- |   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| 1. Žaruljica pokazivača rada pećnice      | 6. Ručka vrata                               | 12. Ražanj               |
| 2. Timer                                  | 7. Rešetka                                   | 13. Ručka ražnja         |
| 3. Prekidač za odabir grijaca             | 8. Lim za pečenje                            | 14. Ventilator           |
| 4. Regulator termostata pećnice           | 9. Ručka za lim                              | 15. Pladanj za cijeđenje |
| 5. Prekidač za odabir načina rada pećnice | 10. Grijac                                   |                          |
|   | 11. Kvačica na donjoj strani staklenih vrata |                          |

## Funkcije uređaja i upravljačkih elemenata

### ROTISSERIE i VENTILATOR

1. OFF isključeno
2. Ventilator
3. Rotisserie – grill
4. Rotisserie – grill i ventilator

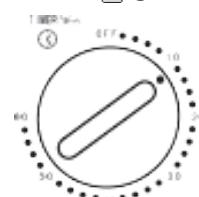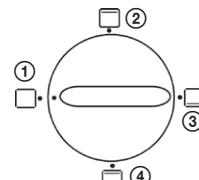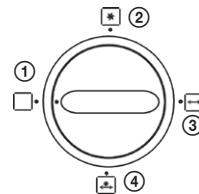

### Sklopka za odabir načina zagrijavanja

1. OFF isključeno
2. Gornje zagrijavanje
3. Donje zagrijavanje
4. Gornje i donje zagrijavanje

### Timer

Okretanjem regulatora odaberite željeno trajanje zagrijavanja.

## UPUTE ZA UPORABU

### Upozorenje:

- Ne preporučujemo korištenje vrećica za pečenje ili staklenih posuda u pećnici.
- **Nikada** u pećnici nemojte koristiti plastične posude, karton, papir i slične materijale!
- Pri vađenju limova, rešetki ili bilo kojeg drugog vrućeg predmeta iz pećnice, postupite s krajnjim oprezom. Uvijek koristite kuhinjske rukavice.

### Pečenje

Kako bi pečenje bilo što bolje, preporučujemo vam da pećnicu 15 minuta prije pečenja pregrijete na 230 °C.

1. Rešetku ⑦ postavite u gornji položaj.
2. Termostatom ④ postavite željenu temperaturu.
3. Prekidačem timera ② postavite željeno vrijeme pripreme jela.
4. Regulator grijaca ③ postavite na položaj „gornje zagrijavanje“ ili „gornje i donje zagrijavanje“.
5. Kad provjeravate ili vadite namirnice, obavezno se poslužite ručkom ⑨ kojom ćete lakše manipulirati rešetkom.
6. Kad želite prekinuti pečenje, pećnicu isključite timerom ②. Termostat i sklopku za odabir grijaca stavite na položaj OFF (isključeno).
7. Nakon završetka kuhanja izvucite kabel za napajanje iz utičnice.

### Pečenje

Kako bi pečenje bilo što bolje, preporučujemo vam da pećnicu 15 minuta prije pečenja pregrijete na 230 °C.


1. Rešetku ⑦ postavite u donji ili srednji položaj.
2. Termostatom ④ postavite željenu temperaturu.
3. Stavite namirnice na posudu za pečenje ⑧ i gurnite je u pećnicu na postavljenu rešetku.
4. Prekidačem timera ② postavite željeno vrijeme pripreme jela.
5. Regulator funkcije grijaca ③ postavite na položaj „donje zagrijavanje“.
6. U trenutku kad je jelo približno napola pripremljeno, možete ga okrenuti.

- Kad provjeravate ili vadite namirnice, obavezno se poslužite ručkom ⑨ kojom ćete lakše manipulirati rešetkom.
- Kad je jelo gotovo, pećnicu isključite timerom ②. Termostat i sklopku za odabir grijanja stavite na položaj OFF (isključeno).
- Nakon završetka kuhanja izvucite kabel za napajanje iz utičnice.

## Korištenje grilla s okretanjem

Grill mesa na ražnju idealan je način pripreme piletine i drugih vrsta mesa. Postupak pripreme je sljedeći:

- Meso postavite na sredinu ražnja.
- Vrh žice ražnja ① postavite u otvor s desne strane pećnice (vidi sliku A).
- Pravokutnu stranu žice ražnja ② postavite u nosač ③ s lijeve strane pećnice (vidi sliku B).
- Nakon završetka pečenja, ražanj izvucite iz pećnice koristeći ručku ražnja.

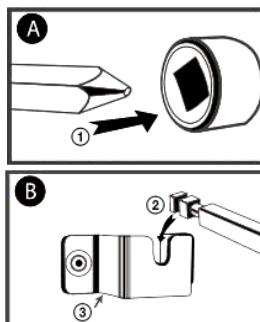

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja obavezno uređaj odspojite od napajanja i ostavite ga da se ohladi!
- Pećnica je zaštićena posebnim slojem koji se lako čisti. Po potrebi možete stijenke pećnice obrisati vlažnom krpom.
- Pri čišćenju nemojte koristiti sružvice za ribanje, strugala ili abrazivne praške i agresivna sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti unutarnje površine pećnice.**
- Sav pribor operite u vodi sa sredstvom za čišćenje.
- Vrata pećnice obrišite vlažnom krpom i osušite papirnatim ručnikom ili krpom.
- Pazite da u ventilacijske otvore ne dospije voda.
- Prije spajanja štednjaka na izvor električne energije i korištenja, temeljito osušite cijeli uređaj, njegove dijelove i pribor.

## TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon: 220–240 V~ 50–60 Hz

Buka: 45 dB (A)

Snaga pećnice: 2000 W

Obujam: 48 l

Dimenzije: 576 x 408 x 360 mm

Masa: 10,31 kg

## UPORABA I ODLAGANJE OTPADA

Papir i karton predati na odlagalište. Foliju, PE vrećice i plastične dijelove ambalaže odložiti u za njih predviđene kontejnere.

## ODLAGANJE PROIZVODA PO PRESTANKU KORIŠTENJA

Odlaganje električnih i elektroničkih uređaja (vrijedi u zemljama članicama EU i drugim zemljama u kojima je uveden sustav recikliranja)

Simbol koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži označava da se proizvod ne može tretirati kao komunalni otpad domaćinstva. Predajte proizvod na mjestu određenom za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim recikliranjem ovog proizvoda spriječite štetne posljedice po ljudsko zdravlje i po okoliš.

Recikliranje doprinosi očuvanju prirodnih resursa. Želite li više informacija o recikliranju ovog proizvoda, molimo da se obratite lokalnim vlastima, organizaciji ovlaštenoj za preradu otpada ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.



08/05

Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve Direktive EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti i sigurnosti električnih uređaja.



Zadržano je pravo izmjena teksta i tehničkih podataka.

Upute za uporabu dostupne su na web stranici [www.ecg-electro.eu](http://www.ecg-electro.eu).

## DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

**Rūpīgi izlasiet un saglabājiet turpmākai uzziņai!**

**Brīdinājums!** Šajā rokasgrāmatā aprakstītie drošības pasākumi un norādījumi neietver visas iespējamās situācijas un apstāklus. Lietotājam ir jāsaprot, ka veselais saprāts, piesardzība un rūpība ir faktori, ko nevienā ierīcē nav iespējams integrēt. Par tiem ir jāparūpējas ierīces lietotājiem. Mēs neesam atbildīgi par bojājumiem, kas radušies pārvadāšanas laikā, vai ko izraisījusi nepareiza lietošana, sprieguma svārstības vai jebkuras ierīces daļas modifīcēšana vai regulēšana.

Lai aizsargātos pret aizdegšanās vai strāvas trieciena risku, lietojot elektroierīces ir jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp šādi:

1. Pārliecinieties, kajūsu rozetes spriegums atbilst uz ierīces markējuma norādītajam, un ka rozete ir atbilstoši iezemēta. Rozetei ir jābūt uzstādītai saskaņā ar attiecīnāmajiem EN elektrības kodeksiem.
2. Nelietojiet krāsni, ja durvis ir bojātas, ja tā nedarbojas pareizi, vai ja ir bojāts barošanas vads. **Pirms apkopes veikšanas vienmēr atvienojiet vadu no rozetes. Noņemot ierīces pārsegus, kamēr tā ir pievienota barošanai, apkopes tehnikis var tikt pakļauts strāvas trieciena briesmām! Visi remontdarbi vai regulējumi, tostarp vada nomaiņa, ir jāveic profesionālā apkopes centrā! Nenoņemiet ierīces aizsargvākus – strāvas trieciena risks!**
3. Aizsargājiet ierīci pret tiešu saskari ar ūdeni un citiem šķidrumiem, lai nepieļautu strāvas triecieni. Neiegremdējiet barošanas vadu un kontaktdakšu ūdenī.
4. Elektriskā krāsns ir paredzēta tikai mājas lietošanai. Neizmantojiet krāsni ārpus telpām vai mitrā vidē, un nepieskarieties ierīcei vai vadam ar slapjām rokām. Strāvas trieciena risks. Nepieskarieties karstām virsmām. Izvairieties no traumu vai apdegumu riska. Nelietojiet krāsni citiem nolūkiem (piem., telpu sildīšanai, dzīvnieku, tekstilizstrādājumu žāvēšanai utt.).
5. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktus piederumus; pretējā gadījumā var tikt anulēta garantija. levietojot krāsnī priekšmetus vai izņemot tos, lietojiet virtuves cimdus.

6. Lietojot krāsni bērnu tuvumā, nepieciešama rūpīga uzraudzība!
7. Neatstājiet elektrisko krāsni nepieskatītu, kamēr tā darbojas.
8. Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas katrā krāsns pusē, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju. Nenovietojiet uz krāsns nekādus priekšmetus.
9. Ierīce ir aprīkota ar durvīm, kurās izmantots drošības stikls. Šis stikls ir izturīgāks pret saplīšanu nekā parasts stikls. Izvairieties no krāsns durvju saskrāpēšanas vai malu nodrupināšanas.
10. Nav ieteicams atstāt nepieskatītu krāsni pieslēgtu rozetei. Pagaidiet, līdz krāsns atdziest, un atvienojet barošanas vadu, pirms veicat apkopi, ievietojat vai izņemat piederumus. Neatvienojet barošanas vadu no rozetes, raujot to. Atvienojet vadu, satverot kontaktdakšu.
11. Novietojiet krāsni tā, lai tā nevarētu apgāzties, un pietiekami tālu no viegli uzliesmojošiem priekšmetiem (piem., aizkariem, koka utt.).
12. Esiet ļoti piesardzīgi, darbojoties ar pannām vai griliem, kur atrodas ļoti karsta eļļa vai citi karsti šķidrumi.
13. Nelietojiet krāsni siltuma avota tuvumā, piemēram, pie plīts. Sargājiet ierīci no tiešiem saules stariem.
14. Neļaujiet barošanas vadam pieskarties karstām virsmām, un neļaujiet tam iet pār asām malām.
15. Nepielaujiet aizdegšanos krāsnī, ievērojot šādus noteikumus:
  - a) Nepārkarsējiet ēdienu. Pārliecinieties, ka nekādi priekšmeti nepieskaras krāsns iekšējām malām.
  - b) Neievietojiet krāsnī kartona, plastmasas, papīra u.tml. materiālus. Izmantojiet materiālus, kas ir piemēroti lietošanai krāsnī.
  - c) Neapsedziet krāsni no iekšpuses vai ārpuses. Aizdegšanās vai krāsns pārkaršanas risks. Durvju, ārējās virsmas vai citu pieejamu virsmu temperatūra ierīces lietošanas laikā var paaugstināties. Ierīce lietošanas laikā var sakarst. Esiet piesardzīgi, lai nepieskartos sildelementiem krāsns iekšpusē.
  - d) Noslaukiet durvis, durvju blīves un krāsns iekšpusi, izmantojot samitrinātu drānu ar mazgāšanas līdzekli. Visi traipi un ēdiena paliekas ir jānotīra šādā veidā.

e) Ja no gatavojamā ēdienu sāk nākt dūmi vai ēdiens aizdegas, atstājiet durvis vaļā, izslēdziet krāsni un atvienojiet barošanas vadu no rozetes.

16. Ierīce nav paredzēta lietošanai ar laika slēdzi vai tālvadību.
17. Nelietojiet mikroviļņu krāsni, ja tajā nav ievietoti nekādi ēdieni vai šķidrumi. Tā iespējams krāsni sabojāt. Neaizsedziet un nebloķējiet nekādas mikroviļņu krāsns atveres.
18. Izmantojiet elektrisko krāsni tikai saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām. Elektriskā krāsns ir paredzēta tikai mājas lietošanai. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, ierīci lietojot neatbilstoši.
19. Šajā ierīcē nevar lietot ogles vai tamlīdzīgu kurināmo.
20. Ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki, kam ir mazinātas fiziskās vai garīgās spējas vai nepietiekama pieredze vai zināšanas, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai ir sniegtas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un tie saprot iespējamās briesmas. Bērni nedrīkst ar ierīci spēlēties. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrišanu un apkopi, ja vien tie nav vismaz 8 gadus veci un nav nodrošināta uzraudzība. Bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst pieklūt ierīcei un tās barošanas vadam.



### **Karsta virsma!**

Šādi apzīmētas virsmas lietošanas laikā sakarst.

**Do not immerse in water! – Neiegremdējiet ūdenī!**

**Briesmas bērniem:** bērni nedrīkst spēlēties ar iepakojuma materiālu. Neļaujiet bērniem spēlēties ar plastmasas maisiem. Nosmakšanas risks.

**IEVĒROJET:** tīrišanai nelietojiet tvaika tīrītājus.

**IEVĒROJET:** cepamā panna nav paredzēta ilgstošai saskarei ar ēdienu.


## PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

1. Izlasiet visas instrukcijas šajā rokasgrāmatā.
2. Pārliecinieties, ka krāsns ir izslēgta un taimeris ir OFF (IZSL.) pozīcijā.
3. Nomazgājiet visus piederumus siltā ziepjūdenī, tad rūpīgi tos nosusiniet un ievietojiet atpakaļ krāsnī.
4. Pievienojiet krāsni elektrotiklam un laujiet tai darboties tukšai augstākajā temperatūrā (230 °C) cepšanas režīmā apmēram 15 minūtes, lai atbrīvotos no iepakojuma daļiņām, kas var būt palikušas, krāsns piegādājot. Tādējādi tiek novērstas arī sākotnējās krāsns smakas.

**Brīdinājums!** Pirmoreiz lietojot krāsns, var rasties neliela smaka un dūmi (apmēram 15 minūtes). To izraisa ražošanas laikā uzklāto aizsardzības līdzekļu sadegšana.

**Brīdinājums!** Ierīce ir jāpievieno atsevišķai rozetei ar jaudas slēdzi, kas piemērots slodzei, ko rada ierīces enerģijas patēriņš.

## APRAKSTS

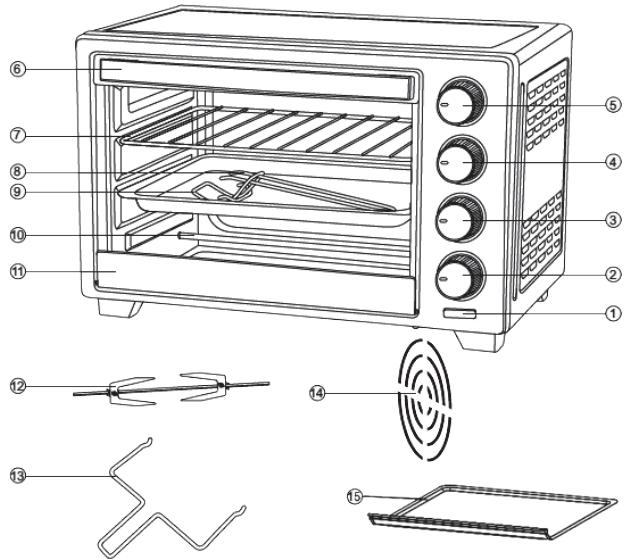


- |                                 |                      |                                     |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Krāsns gaisma                | 6. Durvju rokturis   | 11. Klipsis stikla durvju apakšpusē |
| 2. Izslēgšanas taimeris         | 7. Restes            | 12. Iesms                           |
| 3. Sildelementa selektors       | 8. Panna             | 13. Iesmu turētājs                  |
| 4. Krāsns termostata regulators | 9. Paplātes turētājs | 14. Ventilators                     |
| 5. Krāsns funkciju slēdzis      | 10. Sildelementi     | 15. Pilienu paplāte                 |

## Ierīces un vadības elementu funkcijas


### ROTĒJOŠAIS IESMS UN VENTILATORS

1. IZSL.
2. Ventilators
3. Rotējošais iesms – grils
4. Rotējošais iesms – grils un ventilators

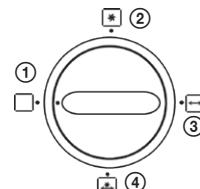


## Sildišanas režīma regulators

1. IZSL.
2. Augšējā sildišana
3. Apakšējā sildišana
4. Sildišana no augšas un apakšas

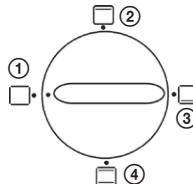

## Izslēgšanas taimeris

Pagrieziet regulatoru, lai izvēlētos vēlamo gatavošanas režīmu.

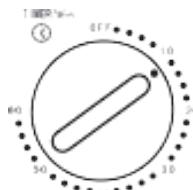

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

### Brīdinājums!

- Mēs neiesakām lietot krāsns maisiņus vai stikla traukus.
- **Nelietojiet** krāsnī plastmasas traukus, lentu, papīru un tamlīdzīgus materiālus!
- Eset ļoti piesardzīgi, izņemot no krāsns pannas, grilus vai citus karstus traukus. Vienmēr lietojiet virtuves cīmrus.

### Grauzdēšana

Labāko rezultātu sasniegšanai mēs iesakām pirms grauzdēšanas uzsildīt krāsni līdz 230 °C.

1. Novietojiet grilu ⑦ augšējā pozīcijā.
2. Grieziet termostata regulatoru ④, lai iestatītu vēlamo temperatūru.
3. Iestatiet nepieciešamo gatavošanas ilgumu, izmantojot taimera regulatoru ②.
4. Iestatiet sildelementu slēdzi ③ pozīcijā "Augšējā sildišana" vai "Augšējā un apakšējā sildišana".
5. Lai pārbaudītu vai izņemtu grauzdētu ēdienu, izmantojiet komplektā iekļauto grauzdēšanas pannas turētāju ⑨, kas palīdzēs jums izņemt un ievietot grauzdēšanas grili.
6. Kad ēdiens ir pietiekami grauzdēts, izslēdziet krāsni, izmantojot taimera regulatoru ②. Noregulējet termostata regulatoru un sildelementu slēdzi IZSLĒGTĀ stāvokli.
7. Kad gatavošana ir pabeigta, atvienojiet barošanas vadu no rozetes.

### Vārīšana


Labāko rezultātu sasniegšanai mēs iesakām pirms grauzdēšanas uzsildīt krāsni līdz 230 °C.

1. Novietojiet grauzdēšanas grilu ⑦ apakšējā vai vidējā pozīcijā.
2. Grieziet termostata vadības slēdzi ④, lai iestatītu vēlamo temperatūru.
3. Ievietojiet ēdienu grauzdēšanas pannā ⑧, un ievietojiet to krāsnī uz sagatavotā grauzdēšanas grila.
4. Iestatiet nepieciešamo gatavošanas ilgumu, izmantojot taimera regulatoru ②.
5. Iestatiet sildelementa slēdzi ③ pozīcijā "Apakšējā sildišana".
6. Jūs varat ēdienu apgriezt, kad pagajusi apmēram puse gatavošanas laika.
7. Lai pārbaudītu vai izņemtu grauzdētu ēdienu, izmantojiet komplektā iekļauto grauzdēšanas pannas turētāju ⑨, kas palīdzēs jums to ievietot uz izņemt.
8. Kad ēdiens ir pagatavots, izslēdziet krāsni, izmantojot taimera regulatoru ②. Noregulējet termostata regulatoru un sildelementu slēdzi IZSLĒGTĀ stāvokli.
9. Kad gatavošana ir pabeigta, atvienojiet barošanas vadu no rozetes.

## **Rotējošā grila lietošana**

Rotējošais grils ir ideāli piemērots vistas vai citas grila gaļas grilēšanai. Rīkojieties šādi:

1. Novietojiet gaļu grilēšanas iesma vidū.
2. levietojet grilēšanas iesma smailo galu ① atverē krāsns labajā pusē (skat. attēlu A).
3. Novietojiet grilēšanas iesma kvadrātveidīgo galu ② turētājā ③ krāsns kreisajā pusē (skat. attēlu B).
4. Kad grilēšana ir pabeigta, izņemiet no krāsns grilēšanas iesmu ar galu, izmantojot grilēšanas iesma turētāju.

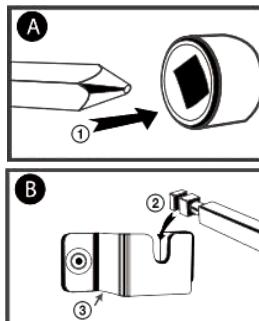

## **TĪRĪŠANA UN APKOPE**

- Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet barošanas vadu no rozetes un ļaujiet ierīcei atdzist!
- Krāsnī ir ipašs, viegli tīräms pārkājums. Ja nepieciešams, krāsns sienu tīrīšanai lietojiet mitru dvieli.
- **Nelietojet skräpi, abrazīvu pulveri vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus, kas var bojāt krāsns iekšpuses virsmu.**
- Mazgājiet visus piederumus ziepjūdeni.
- Noslaukiet krāsns durvis ar mitru dvieli un nosusiniet ar papīru vai auduma drānu.
- Nodrošiniet, ka ūdens neiekļūst gaisa atverēs.
- Pirms krāsns pievienošanas rozetei ļaujiet visām daļām un piederumiem atdzist.

## **TEHNISKĀ INFORMĀCIJA**

Nominālais spriegums: 220–240 V~ 50–60 Hz

Trokšņa līmenis: 45 dB (A)

Krāsns ieejas jauda: 2000 W

Ietilpība: 48 l

Izmēri: 576 x 408 x 360 mm

Svars: 10,31 kg

## **ATBRĪVOŠANĀS NO ATKRITUMIEM**

letinamais papīrs un kartons – nogādāt pārstrādes punktā. Iepakojuma folija, PE maisi, plastmasas daļas – iemest plastmasas šķirošanas konteineros.

## **ATBRĪVOŠANĀS NO IERĪCĒM KALPOŠANAS LAIKA BEIGĀS**

**Atbrīvošanās no elektriska un elektroniska aprīkojuma (attiecas uz ES dalibvalstīm un citām Eiropas valstīm, kur ieviesta pārstrādes sistēma)**

Norādītais simbols uz ierīces vai iepakojuma nozīmē, ka ierīci nedrīkst pievienot sadzīves atkritumiem. Nododiet ierīci norādītajā elektriska un elektroniska aprīkojuma pārstrādes punktā. Novērsiet negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, parūpējoties par ierīces pareizu pārstrādi.

Pārstrāde palidz taupīt dabas resursus. Lai saņemtu plašāku informāciju par šīs ierīces pārstrādi, sazinieties ar vietējo atbildīgo iestādi, sadzīves atkritumu apstrādes organizāciju vai veikalu, kur ierīci iegādājāties.

Šī ierīce atbilst ES direktīvu prasībām par elektromagnētisko saderību un elektrisko drošību.

Iespējamās teksta un tehnisko parametru izmaiņas.



08/05



## SAUGOS INSTRUKCIJOS

**Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite pasinaudojimui ateityje!**

**Perspėjimas:** šiame vadove nurodytos saugos priemonės ir instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir potencialų situacijų. Naudotojui būtina žinoti, kad bendrasis principas, atsargumas ir priežiūra yra veiksniai, kurių negalima integruoti į jokį produktą. Todėl naudodamasis (-iesi) ar dirbdamas (-ami) šiuo prietaisu, naudotojas / naudotojai turi užtikrinti, kad šių veiksnių yra paisoma. Mes nesame atsakingi dėl žalos, kuri įvyko gaminio atvežimo metu, dėl netinkamo jo naudojimo, įtampos svyravimų arba kurios nors prietaiso dalies pakeitimo ar modifikavimo.

Kad išvengtumėte gaisro arba susižalojimo dėl elektros smūgio, naudodamiesi elektros prietaisais, vadovaukitės pagrindinėmis atsargumo priemonėmis, įskaitant:

1. Įsitikinkite, kad elektros lizdo įtampa atitinka ant prietaiso etiketės nurodytą įtampos vertę, ir kad lizdas tinkamai įžemintas. Elektros lizdą būtina įrengti vadovaujantis galiojančiais elektros darbų kodeksais pagal EN.
2. Nenaudokite krosnelės jei pažeistos jos durelės, ji tinkamai nefunkcionuoja arba pažeistas maitinimo laidas. **Prieš remontuodami atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Jei neišjungę maitinimo, nuiminėsite dangčius, prižiūrintis technikas rizikuoja susižalotie elektros smūgiu! Bet koks remontas arba sureguliuavimas, įskaitant laido pakeitimą, privalo būti atliekamas profesionalios techninės priežiūros centre! Nenuimkite prietaiso apsauginių dangtelį dėl elektros smūgio pavojaus!**
3. Saugokite prietaisą nuo tiesioginio kontakto su vandeniu ar kitais skysčiais, kad išvengtumėte potencialaus elektros smūgio. Nemerkite laido į vandenį!
4. Ši elektrinė orkaitė skirta tik naudojimui namuose. Nenaudokite jos lauke arba drėgnoje aplinkoje bei nelieskite laido ar prietaiso šlapiomis rankomis. Elektros smūgio rizika. Nelieskite įkaitusių paviršių. Saugokite, kad nesusižalotumėte ir nenusidegintumėte. Nenaudokite orkaitės kitiems tikslams (pvz., kambario šildymui, gyvūnų, tekstilės džiovinimui ir pan.).

5. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus, nes kitaip rizikuojate negauti garantinės priežiūros. Naudokite orkaitės pirštines dėdami / traukdami objektus iš / į orkaitę.
6. Būkite ypač dėmesingi jei krosnelė naudojama ten, kur yra vaikų!
7. Nepalikite veikiančios elektrinės orkaitės be priežiūros.
8. Palikite bent 10 cm laisvos erdvės visose orkaitės pusėse kad tinkamai cirkuliuotų oras. Nedékite jokių objektų ant orkaitės viršaus.
9. Šis prietaisas turi saugaus stiklo dureles. Šis stiklas yra daug patvaresnis ir atsparesnis dūžiui nei paprastas stiklas. Venkite krosnelės durelių įbrėžimų ir neapdaužykite kampų.
10. Nerekomenduojama palikti krosnelės laido prijungto prie elektros lizdo be priežiūros. Palaukite kol orkaitė atvés ir ištraukite maitinimo laidą prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, priedų įmontavimą arba išmontavimą. Netraukite laido iš elektros lizdo trūktelėjimo veiksmu. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo, suémę už kištuko.
11. Naudokite orkaitę tik darbo padėtyje, kur nėra apsvertimo rizikos ir pakankamai toli nuo užsidegančių objektų (pvz., užuolaidų, portjerų, medienos ir pan.).
12. Būkite ypač dėmesingi tvarkydami keptuves, grilį, kai juose yra įkaitusio aliejaus ar kito karšto skysčio.
13. Nenaudokite krosnelės šalia šilumos šaltinio, pavyzdžiui, viryklės kaitlenčių. Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spinduliuų.
14. Neleiskite maitinimo laidui prisiliesti prie karštų paviršių arba persilenkti už aštrιų kampų.
15. Saugokite, kad neužsiliepsnotų krosnelės vidus, atsižvelgdami į šiuos reikalavimus:
  - a) Neperkaitinkite maisto. Įsitikinkite, kad jokie objektai nesiliečia su krosnelės vidaus sienelėmis.
  - b) Į krosnelę nekiškite tokių medžiagų, kaip kartonas, plastikas, popierius ir pan. Naudokite medžiagą, kuri tinkamai naudojimui krosnelėse.
  - c) Neapdenkite krosnelės nei iš išorės, nei iš vidaus. Rizikuojate sukelti gaisrą arba perkaitinti krosnelę. Prietaisui veikiant durelių, išorinių paviršių arba atvirų paviršių temperatūra gali

būti aukštesnė. Naudojimo metu prietaisas gali įkaisti. Būkite atsargūs nesiliesti prie kaitinimo elementų krosnelės viduje.

- d) Dureles, durelių tarpinę ir krosnelės vidų nusausinkite drėgna skepetą ir valikliu. Tokiu būdu pasišalina visos dėmės, riebalai ir maisto likučiai.
- e) Jei iš šildomo maisto pradeda rūkti dūmai arba maistas užsiliepsnoja, palikite dureles atviras, išjunkite krosnelę ir atjunkite maitinimo laidą.
16. Prietaisas neskirtas naudojimui su laikmačiu arba nuotoliniu valdymu.
17. Nenaudokite krosnelės, jei jos viduje néra jokio maisto ar skysčio. Galite sugadinti krosnelę. Neuždenkite arba neužblokuokite jokių mikrobangų krosnelės angų.
18. Naudokite elektrinę krosnelę tik pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Ši elektrinė krosnelė skirta tik naudojimui namuose. Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo šio prietaiso naudojimo.
19. Šiame prietaise negalite naudoti medžio anglies arba panašaus kuro.
20. Šiuo prietaisu gali naudotis 8 ir vyresnio amžiaus vaikai, žmonės su fizine ir psichine negalia arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, jei juos prižiūri kitas žmogus arba jie buvo išmokyti, kaip naudotis prietaisu saugiai ir supranta potencialius pavojus. Vaikams nereikėtų leisti žaisti su šiuo prietaisu. Naudotojo valymo ir techninės priežiūros procedūrų neturėtų atlikti jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai be priežiūros. Jaunesni nei 8 metų vaikai privalo laikytis atokiau šio prietaiso ir jo maitinimo.



### Karštas paviršius!

Naudojimo metu šitaip pažymėti paviršiai gali labai įkaisti.

**Do not immerse in water! – Nemerkite į vandenį!**

**Pavojinga vaikams:** vaikams negalima leisti žaisti pakavimo medžiaga. Neleiskite vaikams žaisti plastiniams maišeliais. Uždusimo pavojus.

**PERSPĖJIMAS:** valymui nenaudokite garinių valymo prietaisų.

**PERSPĖJIMAS:** kaistuvas nėra skirtas ilgalaikiam sąlyčiu su maistu.


## PRIEŠ NAUDOJIMĄ PIRMĄ KARTĄ

1. Perskaitykite visas šio vadovo instrukcijas.
2. Įsitikinkite, kad orkaitė išjungta, o laikmatis yra išjungtas padėtyje OFF.
3. Visus priedus išplaukite karštame, muliutame vandenye, tada kruopščiai juos išdžiovinkite bei sudėkite atgal į orkaitę.
4. Prijunkite orkaitę prie elektros tinklo ir palikite ją i Jungtą aukščiausioje temperatūroje (230 °C) kepimo režime apie 15 minučių, kad pašalintumėte visus pakavimo likučius, kurie galimai liko orkaitės pristatymo metu. Tokiu būdu taip pat pašalinami pirminiai orkaitės kvapai.

**Perspėjimas:** pirmajį kartą naudojant orkaitę gali pasijusti kvapas ir dūmai (apie 15 minučių). Taip yra todėl kad dega apsauginiai junginiai, kurie gamybos metu naudojami kaitinimo prietaisose.

**Perspėjimas:** prietaisą būtina jungti prie atskiro lizdo su grandinės pertraukikliu, kurio vardinė apkrova atitinka prietaiso elektros energijos sunaudojimo reikšmę.

## APRAŠYMAS



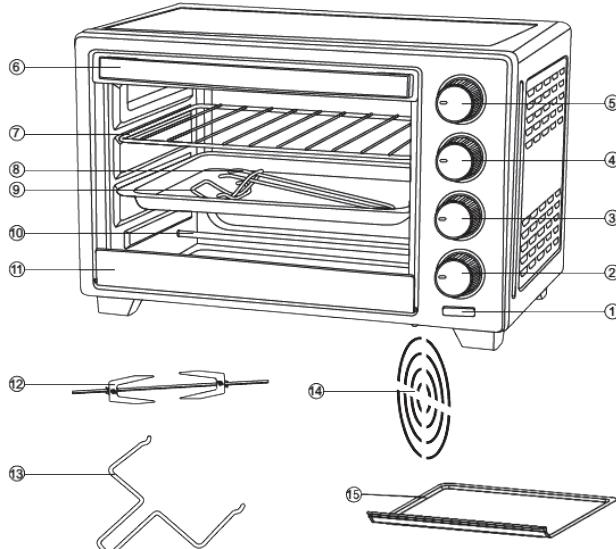


- |                                   |                         |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Orkaitės lemputė               | 6. Durelių rankena      | 11. Sąvarža stiklo durelių apačioje |
| 2. Išjungimo laikmatis            | 7. Grotelės             | 12. Grilio iešmas                   |
| 3. Kaitinimo elemento parinkiklis | 8. Skardinis kaistuvas  | 13. Grilio iešmo laikiklis          |
| 4. Orkaitės termostato valdiklis  | 9. Dėklo laikiklis      | 14. Ventiliatorius                  |
| 5. Orkaitės funkcijų perjungiklis | 10. Kaitinimo elementas | 15. Lašėjimo padėklas               |

## Prietaiso ir valdymo elementų funkcijos

### BESISUKANTIS IEŠMAS IR VENTILIATORIUS

1. IŠJUNGTĄ
2. Ventiliatorius
3. Besukantis iešmas – grilis
4. Besukantis iešmas – grilis ir ventiliatorius

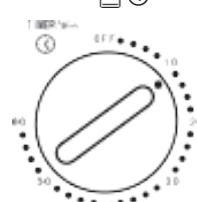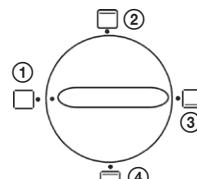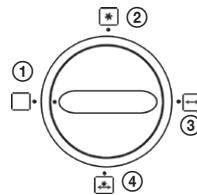

### Kaitinimo režimo parinkiklis

1. IŠJUNGTA
2. Viršutinės dalies kaitinimas
3. Apatinės dalies kaitinimas
4. Kaitinimas nuo viršaus į apačią

### Išjungimo laikmatis

Norédami pasirinkti pageidaujamą maisto ruošos laiką, pasukite rankenélę.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

### Perspėjimas:

- Nerekomenduojame naudoti orkaitės maišelių arba stiklinių indų.
- **Nenaudokite** orkaitėje plastikinių indų, folijos, popieriaus ar panašių medžiagų!
- Būkite ypač atsargūs traukdami iš orkaitės kaistuvus, grilius arba kitus karštus indus. Visada mūvėkite specialiais pŕstines.

### Kepimas

Geriausiam rezultatui, rekomenduojame prieš pradedant kepimą 15 minučių pakaitinti krosnelę iki 230 °C.

1. Įstatykite grotelęs ⑦ viršutinėje padėtyje.
2. Pasukite termostatinį valdiklį ④, kad nustatybtumėte pageidaujamą temperatūrą.
3. Nustatykite reikiamą maisto ruošos laiką laikmačio valdikliu ②.
4. Nustatykite kaitinimo elementų perjungiklį ③ į padétis „Viršutinės dalies kaitinimas“ arba „Viršutinės ir apatinės dalies kaitinimas“.
5. Norédami patikrinti arba išimti kepsnį, naudokite kartu tiekimą keptuvo rankeną ⑨, kuria galėsite išimti kepsnį arba įkelti ji atgal į grilį.
6. Kai maistas jau yra apkepintas pagal Jūsų pageidavimą, išjunkite orkaitę, naudodamiesi laikmačio valdikliu ②. Nustatykite termostato rankenélę ir kaitinimo elementų perjungiklį į padétį OFF (išjungta).
7. Baigę maisto ruošą, atjunkite maitinimo laidą.

### Apkepas

Geriausiam rezultatui, rekomenduojame prieš pradedant kepimą 15 minučių pakaitinti krosnelę iki 230 °C.


1. Įstatykite kepmo grotelės ⑦ į apatinę arba vidurinę padėtį.
2. Pasukite termostatinį valdiklį ④, kad nustatybtumėte pageidaujamą temperatūrą.
3. Išdėliokite maistą ant keptuvo ⑧ ir įstatykite ji į orkaitę ant paruoštų kepmo grotelių.
4. Nustatykite reikiamą maisto ruošos laiką laikmačio valdikliu ②.
5. Nustatykite kaitinimo elemento jungiklį ③ į padétį „Kaitinimas iš apačios“.
6. Maždaug ipusējus maisto ruošos laikui, galite apversti ruošiamą maistą.

- Norédami patikrinti arba išimti kepsnį, naudokite kartu tiekimą keptuvu rankeną ⑨, kuria galésite išimti arba įkelti kepsnį.
- Kai maisto ruoša baigtą, išjunkite orkaitę laikmačiu ②. Nustatykite termostato rankenélę ir kaitinimo elementų perjungiklį į padėtį OFF (išjungta).
- Baigę maisto ruošą, atjunkite maitinimo laidą.

## Sukamojo grilio naudojimas

Sukamasis grilis puikiai tinka viščiuko arba kito grilyje kepamo maisto ruošimui. Tęskite pagal toliau nurodytus veiksmus:

- Perverkite mėsos gabalus ties grilio iešmo viduriu.
- Smailujį grilio iešmo galą ① įstatykite į ivorę dešinėje orkaitės pusėje (žr. pav. A).
- Bukajį grilio iešmo galą ② įstatykite į laikiklį ③, esantį kairėje orkaitės pusėje (žr. pav. B).
- Pasibaigus kepimui, iš orkaitės išimkite grilio iešmą kartu su mėsa, suimdami už laikiklio.

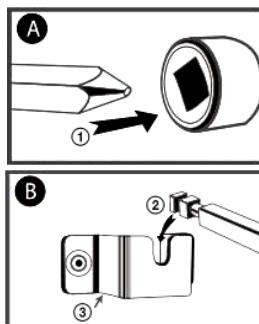

## VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Visada atjunkite prietaiso maitinimą ir prieš valymą leiskite jam visapusiškai ataušti!
- Orkaitės apdaila yra tokia kad ją paprasta valyti. Jei būtina, naudokite sudrékintą šluostę sienelėms valyti.
- Nenaudokite metalinių šveistukų, grandiklio arba abrazyvinių miltelių ir stiprių valiklių, kurie gali pažeisti vidinį sienelės paviršių.**
- Visus priedus plaukite muiliuotame vandenye.
- Orkaitės dureles valykite sudrékinta šluoste ir nusausinkite popieriumi arba audiniu.
- Įsitikinkite, kad į ventiliacijos angas nepateko vandens.
- Leiskite visiems priedams ir dalims ataušti prieš prijungdami prietaisą prie elektros lizdo.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Vardinė įtampa: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Triukšmo lygis: 45 dB (A)

Orkaitės jvesties galia: 2000 W

Talpa: 48 l

Matmenys: 576 × 408 × 360 mm

Svoris: 10,31 kg

## NAUDOJIMAS IR ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS

Vyniojamasis popierius ir gofruoto kartono dėžė – išmesti į atliekas. Pakavimo folija, PE maišeliai, plastikiniai elementai – išmesti į plastiko perdirbimo konteinerius.

## GAMINIŲ UTILIZAVIMAS PASIBAIGUS JŲ EKSPOATACIJOS LAIKUI

**Elektros ir elektronikos dalių utilizavimas (taikoma ES valstybėse narėse ir kitose Europos šalyse, kur galioja atliekų perdirbimo sistema)**

Ant gaminio ar jo pakuočės atvaizduotas simbolis reiškia, kad gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Nugabenkite gaminį į atitinkamą elektros ar elektronikos gaminijų perdirbimo vietą. Utilizuodamis gaminį imkitės saugos priemonių dėl neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Perdirbimas prisideda prie gamininių išteklių išsaugojimo. Daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, teiraukitės vietinės valdžios institucijose, buitinėjų atliekų perdirbimo organizacijose arba parduotuvėje, kur įsigijote šį gaminį.



08/05

Šis produktas atitinka ES direktyvos dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Tekstas ir techniniai parametrai keičiami be išankstinio perspėjimo.

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

**Olvassa el figyelmesen és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg!**

**Figyelmeztetés!** A jelen útmutatóban feltüntetett biztonsági előírások és utasítások nem tartalmaznak minden olyan feltételt és körülményt, amely a használat során bekövetkezhet. A felhasználónak meg kell értenie, hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni a felhasználótól elvárható elővigyázatosságot és gondosságot. Ezkről a készüléket használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk felelősséget a készülék helytelen használatából, a hálózati feszültségingadozásokból, vagy a készülék bármilyen jellegű átalakításából és módosításából eredő károkért.

A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat:

1. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a szabályszerűen leföldelt hálózati konnektorhoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék típuscímkéjén található tápfeszültség értékével. A fali aljzat feleljen meg a vonatkozó EN szabványok előírásainak.
2. Ne használja a sütőt, ha sérült az ajtaja, hibásan működik, vagy sérült a hálózati vezetéke. **Javítás előtt húzza ki a hálózati vezetéket a fali aljzatból. Amennyiben a burkolatot akkor szereli le, amikor a készülék még a hálózathoz van csatlakoztatva, akkor a készüléket javító személyt áramütés érheti! A készülék minden javítását, beleértve a hálózati kábel cseréjét is, bízza szakszervizre! A készülék védőburkolatát ne szerelje le, a feszültség alatt lévő alkatrészek áramütést okozhatnak!**
3. A készüléket óvja víztől és más folyadékoiktól, ellenkező esetben áramütés érheti. A hálózati vezetéket és a csatlakozódugót vízbe mártani tilos!
4. Ez a sütő kizárolag otthoni használatra készült. A sütőt szabadban vagy nedves környezetben használni tilos! A hálózati vezetéket

- és a készüléket nedves kézzel ne fogja meg. Áramütés veszélye! Ne érintse meg a forró felületeket. Ezzel megelőzheti az égési sérüléseket. A sütőt ne használja a rendeltetésétől eltérő célokra (pl. állatok, textiltermékek szárítására, vagy helyiség fűtésére stb.).
5. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat, ellenkező esetben elveszítheti a készülékre nyújtott garanciát. Az edények berakásához és kivételéhez használjon konyhakesztyűt vagy konyharuhát.
  6. Szenteljen fokozott figyelmet a sütő használatának, ha gyermekek közelében használja.
  7. Az elektromos sütőt működés közben ne hagyja felügyelet nélkül.
  8. A sütő minden oldalán hagyjon legalább 10 cm szabad teret a levegő megfelelő áramlásához. A sütőre ne helyezzen idegen tárgyakat.
  9. A készülék ajtajában edzett biztonsági üveg van. Ez az üveg a hagyományos üvegnél tartósabb és ütésállóbb. Ügyeljen az ajtó épségére, azon nem lehet karcolás vagy repedés.
  10. Lehetőleg soha ne hagyja az áram alá helyezett sütőt felügyelet nélkül. A tisztítás és karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati vezetéket a fali aljzatból, majd várja meg a sütő teljes lehűlését. A csatlakozódugót a vezetéknél fogva ne húzza ki a fali aljzatból. A művelethez fogja meg a csatlakozódugót.
  11. A sütőt csak üzemi helyzetbe felállítva, stabil és szilárd lapra lehelyezve, éghető anyaguktól (pl. függöny, bútor, fa stb.) kellő távolságban üzemeltesse.
  12. Legyen figyelmes, amikor a forró edényeket vagy a rostélyt, illetve forró folyadékot tartalmazó edényeket mozgat.
  13. Ne használja a sütőt hőforrások (pl. konyhai tűzhely) közelében. Óvja a készüléket a közvetlen napsugárzástól.
  14. A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, továbbá azt éles eszközökre se helyezze rá.
  15. A mikrohullámú sütő belsejében keletkező tűz a következő intézkedésekkel előzhető meg:

- a) Ne melegítse túl az ételt. Ügyeljen arra, hogy az edények nem érjenek hozzá a sütő belső falaihoz.
  - b) A sütőbe ne tegyen gyúlékony anyagokat (pl. kartont, papírt, műanyagot stb. Kizárolag csak sütőben használható edényeket tegyen a készülékbe.
  - c) A sütőt ne takarja le. Ellenkező esetben a sütő túlmelegedése tüzet okozhat. Ha a készülék be van kapcsolva, akkor a készülék külső felülete és a megfogható részek erősen felmelegsznek. Használat közben a készülék bizonyos részei felforrósodnak. Különösen figyeljen arra, hogy a sütőben a fűtőtesteket ne érintse meg.
  - d) A használatot követően törölje meg az ajtót, az ajtó szigetelését és a sütő belsejét, mosogatószeres vízbe mártott ruhával, majd azokat törölje szárazra. Ezzel eltávolíthatók a lerakódott szennyeződések, zsír és esetleges ételmaradékok.
  - e) Ha a sütőben készülő étel füstölni vagy égni kezd, kapcsolja ki a sütőt, húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból és hagyja zárva az ajtót.
16. A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távirányított) konnektorhoz csatlakoztatni.
17. Soha ne használja a sütőt, ha nem tett be valamilyen folyadékot vagy élelmiszert, ellenkező esetben a sütő meghibásodhat. A sütő szellőzőnyílásait letakarni tilos.
18. Az elektromos sütőt kizárolag csak a használati útmutatóban ismertetett utasításokkal összhangban használja. Ez a sütő kizárolag otthoni használatra készült. A gyártó nem felel a készülék helytelen használata miatt bekövetkezett károkért.
19. A készülékbe faszenet vagy bármilyen más tüzelő anyagot betenni és begyújtani tilos.
20. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete

mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetékét úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.



## Forró felület!

Az így megjelölt felületek a használat közben felforrósodnak.

**Do not immerse in water! – Vízbe meríteni tilos!**

**Veszély gyereknek!** A csomagolóanyag nem játék, azt gyerekek elől elzárva tárolja. Műanyag zacskókkal a gyerekek nem játszhatnak! Fulladásveszély!

**FIGYELMEZTETÉS!** A készüléket gőzölős tisztítóval tisztítani tilos.

**FIGYELMEZTETÉS!** A tejsit nem lehet az ételek hosszú ideig tartó tárolásához használni.

## AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT


1. Olvassa el figyelmesen a teljes útmutatót.
2. A sütőt kapcsolja le és az időkapcsolót is állítsa OFF helyzetbe.
3. Az első használatba vétel előtt mosogatószeres meleg vízben mosogassa el, öblítse le és szárítsa meg a tartozékokat (majd tegye vissza a sütőbe).
4. A sütőt csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, majd 15 percig (üresen) kapcsolja be a legmagasabb sütési hőmérsékletet (230 °C). Ezzel ki tudja égetni a sütőből a gyártás során esetlegesen visszamaradt anyagokat. Továbbá megszüntetheti a kellemetlen szagot, ami általában az első bekapcsolás után keletkezik.

**Figyelmeztetés!** Az első bekapcsolás után rövid ideig enyhe füst szállhat fel a készülékből, illetve égett szagot érezhet. Ez normális jelenség, amit a gyártás során a fűtőtestekre lerakódott anyagok elpárolgása okoz.

**Figyelmeztetés!** A készüléket olyan önálló elektromos ághoz kell bekötni, amelyet a készülék teljesítményfelvételének megfelelő kismegszakító véd.

# LEÍRÁS


Magyar

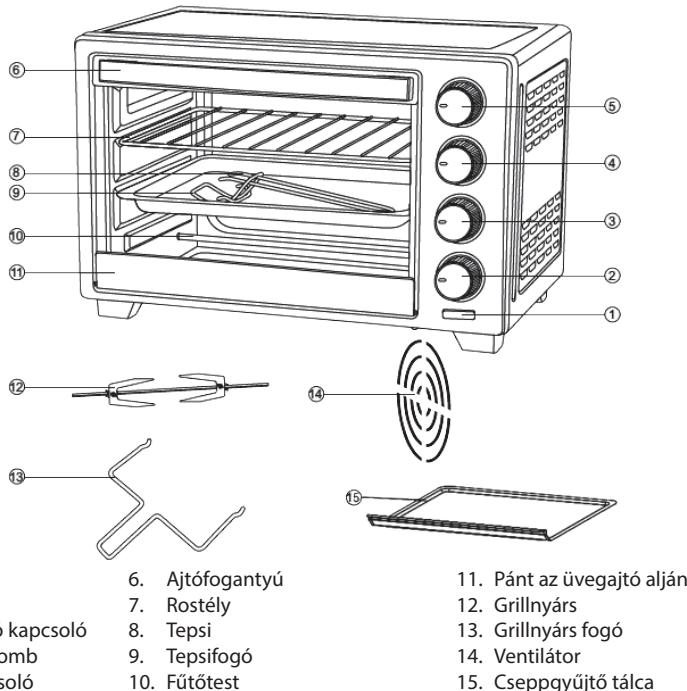

## A készülék funkciói és a működtető elemek


### ROTISSERIE ÉS VENTILÁTOR

1. OFF (kikapcsolva)
2. Ventilátor
3. Rotisserie – grill
4. Rotisserie – grill és ventilátor

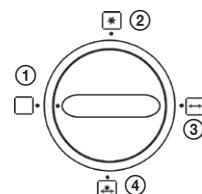


### Fűtőtest kiválasztó kapcsoló

1. OFF (kikapcsolva):
2. Felső fűtés
3. Alsó fűtés
4. Felső és alsó fűtés

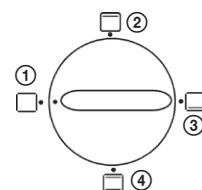

## Időkapcsoló

A gomb elforgatásával állítsa be a sütési időt.

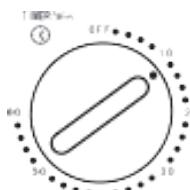

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### Figyelmeztetés!

- A sütőben ne használjon sütőzacskókat és üvegedényeket.
- A sütőbe **ne tegyen** műanyag edényeket, papír és hasonló, gyúlékony anyagokat!
- A tepsi, a rostély és a nyárs mozgatása során legyen nagyon óvatos. Viseljen konyhai kesztyűt.

### Felső sütés

A sütőt a sütés megkezdése előtt kb. 15 perccel melegítse elő 230 °C-ra.

1. A rostélyt ⑦ tegye a legfelső szintre.
2. A termosztáttal ④ állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
3. Az időkapcsolóval ② állítsa be a sütési időt.
4. A fűtőtest kiválasztó kapcsolóval ③ állítsa be a „Felső fűtés” vagy a „Felső és alsó fűtés” üzemmódot.
5. A sütés ellenőrzéséhez használja a mellékelt tepsifogót ⑨, amellyel kényelmesebben ki tudja húzni a tepsit a sütőből.
6. Ha az étel elkészült, akkor a sütőt az időkapcsolóval ② kapcsolja le. A termosztát gombot és a fűtőtest kiválasztó kapcsolót kapcsolja OFF állásba.
7. A főzés befejezése után a hálózati vezeték csatlakozódugóját húzza ki a fali aljzatból.

### Alsó sütés


A sütőt a sütés megkezdése előtt kb. 15 perccel melegítse elő 230 °C-ra.

1. A rostélyt ⑦ tegye a legsó vagy a középső szintre.
2. A termosztáttal ④ állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
3. Az ételt (pl. téstát) tegye a tepsihe ⑧ és a tepsi dugja a sütőbe a rostélyra.
4. Az időkapcsolóval ② állítsa be a sütési időt.
5. A fűtőtest kiválasztó kapcsolót ③ állítsa be „Alsó fűtés” állásba.
6. A sütési idő felénél (ha szükséges), az ételt fordítsa meg.
7. A sütés ellenőrzéséhez használja a tepsifogót ⑨, amellyel kényelmesebben ki tudja húzni a tepsit a sütőből.
8. Ha az étel elkészült, akkor a sütőt az időkapcsolóval ② kapcsolja le. A termosztát gombot és a fűtőtest kiválasztó kapcsolót kapcsolja OFF állásba.
9. A főzés befejezése után a hálózati vezeték csatlakozódugóját húzza ki a fali aljzatból.

### A forgó grill használata

A forgó grill ideális eszköz grillcsirke vagy más grillezett étel készítéséhez. Az előkészületeket a következő módon hajtsa végre.

1. A grillnyársra húzza rá az alapanyagot és húzza középre.
2. A grillnyárs hegyes végét ① dugja a sütő jobb oldalán található menesztőbe (lásd az A. ábrát).
3. A grillnyárs másik végét ② akassza be a sütő bal oldalán található tartó ③ hornyába (lásd a B. ábrát).
4. A kész ételt a grillnyárs fogóval emelje ki a sütőből.

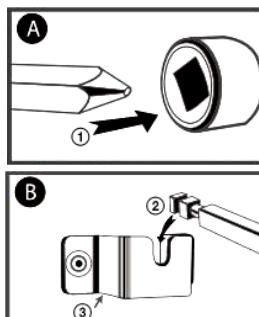

# TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt készüléket a hálózati vezeték kihúzásával feszültségmentesítse, és várja meg a készülék teljes lehűlését.
- A sütő felülete speciális anyaggal van bevonva, amely megkönnyíti a tisztítást. A sütő falait nedves ruhával törölje meg.
- **A tisztításhoz ne használjon agresszív vagy karcoló tisztítószereket, drótszivacsot vagy kaparót, amelyek kárt tehetnek a sütő belső felületén.**
- minden tartozékot mosogatószeres meleg vízben mosogasson el.
- A sütő ajtaját nedves ruhával törölje meg, majd törölje szárazra papírral vagy konyharuhával.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzőnyílásaiba folyadék ne kerüljön.
- A sütő újból használatba léte előtt a tartozékokat tökéletesen szárítsa meg.

## MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Zajszint: 45 dB (A)

Sütő teljesítményfelvétele: 2000 W

Tér fogat: 48 l

Méret: 576 x 408 x 360 mm

Súly: 10,31 kg

## HULLADÉKFELHASZNÁLÁS ÉS MEGSEMMISÍTÉS

A csomagolópapír és hullámpapír adja le hulladékgyűjtő telepen. Csomagolófólia, PE zacskók, műanyag alkatrészek – műanyaggyűjtő szelektív hulladékterárol edénybe.

## ÉLETTARTAM LEJÁRTÁT KÖVETŐ MEGSEMMISÍTÉS

**Használt elektromos és elektronikus készülékek megsemmisítése (érvényes az EU tagállamokban és számos szelektív hulladékgyűjtést végző európai országban)**

Ez a terméken vagy csomagolásán található jelzés azt mutatja, hogy a terméket tilos standard háztartási hulladékként megsemmisíteni. A terméket elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott hulladékgyűjtő telepen adja le. A termék helyes megsemmisítésével megelőzi, hogy káros hatást fejtzen ki az emberi egészségre és környezetünkre. Az anyagok újrahasznosítása kímeli a természetes forrásainkat. A termék újrahasznosításával kapcsolatosan bővebb információkat a helyi önkormányzattól, a háztartási hulladékot feldolgozó szervezetttől, vagy a termék forgalmazójától kérhet.



08/05

Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó EU irányelvezeknek.



A készülék használati útmutatója a [www.ecg-electro.eu](http://www.ecg-electro.eu) oldalon található.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a jogá fenntartva.

**INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA****Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!**

**Uwaga:** Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych jest ostrożność i zdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze w trakcie obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu, na skutek nieprawidłowego użytkowania, wahania napięcia oraz zmiany lub modyfikacji jakkolwiek części urządzenia.

Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:

1. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na naklejce na urządzeniu, a gniazdko jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnymi z normą EN.
2. Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli nie działa w prawidłowy sposób, uszkodzone są drzwiczki lub przewód zasilający. **Przed naprawą należy odłączyć przewód zasilający od gniazda. Zdjęcie osłon przy podłączonym przewodzie zasilania grozi obrażeniami na skutek porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulacje, w tym wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym serwisie! Nie zdejmuj osłon urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym!**
3. Chroń urządzenie przed bezpośrednim kontaktem z wodą i innymi cieczami, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym. Nie zanurzaj przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie!
4. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj piekarnika na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku, nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie

dotykaj gorących powierzchni. Mogłoby to spowodować obrażenia lub oparzenia. Nie używaj piekarnika niezgodnie z przeznaczeniem (np. w celu ogrzewania pomieszczenia, suszenia zwierząt, ubrań itp.).

5. Stosowanie innych akcesoriów od zalecanych przez producenta grozi utratą gwarancji. Wkładając/wyjmując przedmioty z piekarnika należy stosować rękawice kuchenne.
6. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu urządzenia przebywają dzieci.
7. Nie pozostawiaj włączonego piekarnika bez nadzoru.
8. Z każdej strony piekarnika powinno pozostać ok. 10 cm wolnej przestrzeni w celu zapewnienia wystarczającego obiegu powietrza. Nie kładź na piekarniku żadnych przedmiotów.
9. Urządzenie posiada drzwiczki z bezpiecznym szkłem. Szkło to jest mocniejsze i bardziej wytrzymałe na rozbicie, niż zwykłe szkło. Należy uważać na zarysowania drzwiczek i ułamanie krawędzi.
10. Nie należy pozostawiać kuchenki podłączonej do gniazda zasilania bez nadzoru. Przed konserwacją i włożeniem lub wyjęciem akcesoriów należy odczekać, aż piekarnik wystygnie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie należy wyciągać wtyczki pociągając za kabel. Odlacz kabel chwytając za wtyczkę.
11. Korzystaj z piekarnika wyłącznie w pozycji roboczej w miejscach, gdzie nie może się przewrócić oraz w wystarczającej odległości od przedmiotów łatwopalnych (np. firany, zasłony, drewno itp.).
12. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie manipulacji z rusztem oraz brytfanną, w której znajduje się rozgrzany olej lub inna ciecz.
13. Nie używaj piekarnika w pobliżu źródeł ciepła, np. innej płyty grzewczej. Chroń urządzenie przed promieniowaniem słonecznym.
14. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów ani ostrych krawędzi.
15. Aby obniżyć ryzyko pożaru wewnętrz kuchenki, należy przestrzegać poniższych zasad:

- a) Nie przegrzewaj jedzenia. Upewnij się, że żadne przedmioty nie dotykają wewnętrznych ścian piekarnika.
  - b) Nie wkładaj do piekarnika kartonu, papieru, plastiku itp. Stosuj materiały odpowiednie do użycia w piekarniku.
  - c) Nie zakrywaj piekarnika z zewnątrz ani od wewnętrz. Mogłoby to spowodować pożar lub przegrzanie piekarnika. Temperatura drzwi, powierzchni zewnętrznej lub dostępnych powierzchni może być większa, gdy urządzenie pracuje. Podczas użytkowania urządzenie może się mocno nagrzewać. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych wewnętrz piekarnika.
  - d) Po użyciu wytrzyj drzwiczki, uszczelkę i wnętrze kuchenki ściereczką zamoczoną w wodzie z płynem do mycia naczyń, a następnie wytrzyj do sucha. Należy w ten sposób usunąć zanieczyszczenia, tłuszcze i resztki jedzenia.
  - e) Jeżeli podgrzewane jedzenie zacznie się dymić lub zapali się, nie otwieraj drzwiczek piekarnika, natychmiast go wyłącz i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
16. Urządzenie nie może być użytkowane z wyłącznikiem czasowym lub zdalnie sterowane.
17. Włączenie pustego piekarnika może doprowadzić do jego uszkodzenia. Nie należy zapychać ani blokować otworów wentylacyjnych urządzenia.
18. Korzystaj z piekarnika tylko zgodnie z zaleceniami, zawartymi w niniejszej instrukcji. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.
19. W urządzeniu nie wolno używać węgla lub podobnego paliwa.
20. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych lub niewystarczającym doświadczeniu, jeżeli są pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i mają świadomość ew. zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwację można powierzyć

dzieciom od 8 lat, ale tylko pod nadzorem. Dzieci do lat 8 powinny przebywać z daleka od urządzenia i przewodu zasilania.



## Gorąca powierzchnia!

Oznaczone w ten sposób powierzchnie nagrzewają się podczas pracy.

**Do not immerse in water! – Nie zanurzaj w wodzie!**

**Niebezpieczeństwo dla dzieci:** Dzieci nie powinny bawić się materiałami opakowaniowymi. Nie pozwalaj dzieciom bawić się torbami plastиковymi. Niebezpieczeństwo uduszenia.

**UWAGA:** Podczas czyszczenia nie wolno używać odkurzaczy parowych.

**UWAGA:** Piekarnik nie jest przeznaczony do długotrwałego kontaktu z żywnością.


## PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.
2. Upewnij się, że piekarnik jest wyłączony, a regulator czasowy jest w pozycji OFF.
3. Umyj wszystkie akcesoria w gorącej wodzie z mydłem, osusz i włóż z powrotem do piekarnika.
4. Podłącz piekarnik do zasilania, nastaw najwyższą temperaturę (230 °C) w trybie opiekania i pozostaw na 15 min, aby usunąć ew. pozostałości materiału opakowania. Pomoże to również pozbyć się zapachu, występującego często po pierwszym uruchomieniu urządzeń elektrycznych.

**Ostrzeżenie:** Przy pierwszym użyciu piekarnika może pojawić się dym i charakterystyczny zapach (przez ok. 15 minut). Spowodowane jest to spalaniem się substancji ochronnych stosowanych w procesie produkcji.

**Ostrzeżenie:** Urządzenie musi być podłączone do oddzielnego gniazdka z wyłącznikiem automatycznym dopasowanym do mocy urządzenia.

# OPIS

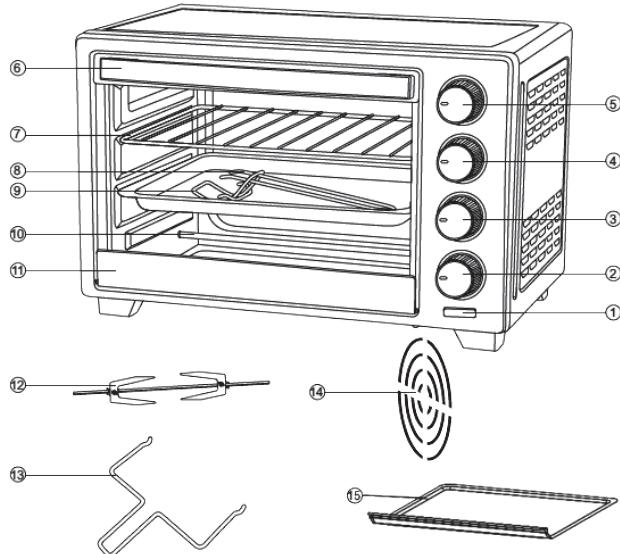


- |                                   |                                   |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Kontrolka piekarnika           | 5. Przełącznik funkcji piekarnika | 11. Klips na dolnej stronie szklanych drzwi |
| 2. Programator                    | 6. Uchwyt drzwiczek               | 12. Rożen                                   |
| 3. Przełącznik elementu grzejnego | 7. Ruszt                          | 13. Uchwyt rożna                            |
| 4. Pokrętło termostatu piekarnika | 8. Brytfanna                      | 14. Wentylator                              |
|                                   | 9. Uchwyt brytfanny               | 15. Ociekacz                                |
|                                   | 10. Element grzejny               |   |

## Funkcje urządzenia oraz elementów sterujących

### ROTISERIA + WENTYLATOR

1. OFF wyłączone
2. Wentylator
3. Rotisera — grill
4. Rotisera — grill + wentylator

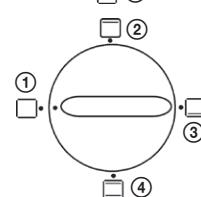


### Przełącznik trybu ogrzewania

1. OFF wyłączone
2. Górne ogrzewanie
3. Dolne ogrzewanie
4. Ogrzewanie górne i dolne

## Programator

Obróć pokrętło, aby wybrać żądany czas ogrzewania.

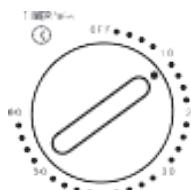

## INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

### Ostrzeżenie:

- Nie zalecamy stosowania w piekarniku worków do pieczenia lub naczyń szklanych.
- Nie wolno** wkładać do piekarnika opakowań z tworzyw sztucznych, tektury, papieru i podobnych materiałów!
- Wyjmując brytfannę, ruszt lub inny gorący przedmiot z piekarnika należy zachować szczególną ostrożność. Zawsze stosuj rękawice kuchenne.

### Opiekanie

W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy na około 15 minut przed pieczeniem rozgrzać piekarnik do 230 °C.

- Umieść ruszt ⑦ w górnej pozycji.
- Ustaw odpowiednią temperaturę za pomocą sterownika termostatu ④.
- Ustaw żądany czas przygotowywania żywności za pomocą pokrętła programatora ②.
- Ustaw przełącznik elementu grzejnego ③ w pozycji „Górne ogrzewanie” lub „Górne i dolne ogrzewanie”.
- Aby sprawdzić lub wyjąć pieczone potrawy, należy użyć dostarczonego uchwytu do wyciągania akcesoriów do pieczenia ⑨, który ułatwia wysuwanie i wsuwanie rusztu.
- Kiedy potrawa jest gotowa, należy wyłączyć piekarnik za pomocą przełącznika programatora ②. Umieść pokrętło termostatu i przełącznik elementu grzejnego w pozycji OFF.
- Po zakończeniu gotowania wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

### Pieczenie


W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy na około 15 minut przed pieczeniem rozgrzać piekarnik do 230 °C.

- Umieść ruszt ⑦ w dolnej lub środkowej pozycji.
- Ustaw odpowiednią temperaturę za pomocą sterownika termostatu ④.
- Polóż potrawę na misę ⑧ i wsuń do piekarnika na przygotowany ruszt.
- Ustaw żądany czas przygotowywania żywności za pomocą pokrętła programatora ②.
- Ustaw przełącznik elementu grzejnego ③ w pozycji „Dolne ogrzewanie”.
- Po upływie około połowy czasu pieczenia należy obrócić potrawę.
- Aby sprawdzić lub wyjąć pieczone potrawy, należy użyć dostarczonego uchwytu do wyciągania akcesoriów do pieczenia ⑨, który ułatwia wysuwanie i wsuwanie.
- Kiedy potrawa jest gotowa, należy wyłączyć piekarnik za pomocą pokrętła programatora ②. Umieść pokrętło termostatu i przełącznik elementu grzejnego w pozycji OFF.
- Po zakończeniu gotowania wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

## Korzystanie z obrotowego grilla

Obrotowy grill idealnie nadaje się do przygotowania grillowanego kurczaka lub grillowanych mięs. Podczas przygotowywania należy postępować w następujący sposób:

1. Mięso należy umieścić na środku rożna.
2. Spiczastą końcówkę rożna ① należy umieścić w piaście po prawej stronie piekarnika (patrz rysunek A).
3. Kwadratową końcówką rożna ② należy zahaczyć o uchwyt ③ po lewej stronie piekarnika (patrz rysunek B).
4. Po zakończeniu grillowania należy wyciągnąć rożen z mięsem z piekarnika za pomocą uchwytu rożna.

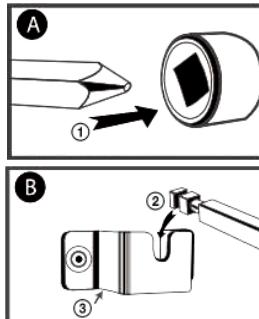

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci i pozostawić do całkowitego ostygnięcia!
- Piekarnik ma specjalną powłokę, którą łatwo można utrzymać w czystości. Jeśli to konieczne, przetrzyj ściany piekarnika wilgotną szmatką.
- **Nie wolno używać wewnętrznej stalowej, skrobaczek lub proszków ściernych i agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić wewnętrzną powierzchnię piekarnika.**
- Wszystkie akcesoria należy umyć w wodzie z mydłem.
- Drzwiczki piekarnika przetrzyj wilgotną szmatką i osusz papierowym ręcznikiem lub suchą szmatką.
- Należy uważać, aby do wnętrza otworów wentylacyjnych nie dostała się woda.
- Przed podłączeniem piekarnika do gniazda zasilania wszystkie jego elementy i akcesoria powinny być suche.

## DANE TECHNICZNE

Napięcie nominalne: 220–240 V~ 50–60 Hz

Poziom hałasu: 45 dB (A)

Pobór mocy piekarnika: 2000 W

Objętość: 48 l

Wymiary: 576 × 408 × 360 mm

Waga: 10,31 kg

## EKSPOŁATACJA I USUWANIE ODPADÓW

Papier służący do owinięcia i tekura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy z plastiku – wrzucić do pojemników z plastikiem do recyklingu.

## USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPOŁATACJI

**Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE i innych krajów europejskich z wprowadzonym systemem zbiórki odpadów)**

Przedstawiony symbol na produkcje lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji o recyklingu tego produktu należy się skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.

Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.



08/05



Instrukcja obsługi jest dostępna na stronie internetowej [www.ecg-electro.eu](http://www.ecg-electro.eu).

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.

## INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

**Citiți cu atenție și păstrați pentru utilizare ulterioară!**

**Avertizare:** Măsurile și instrucțiunile privind siguranța conținute în acest manual nu includ toate condițiile și situațiile potențiale. Utilizatorul trebuie să fie conștient de faptul că bunul simț, prudența și atenția sunt factori care nu pot fi integrați într-un produs. Prin urmare, acești factori trebuie asigurați de către utilizatorul(ii) care utilizează și operează acest dispozitiv. Nu suntem responsabili pentru pagubele cauzate în timpul transportului, de utilizarea incorectă, de fluctuațiile de tensiune sau de modificarea sau reglarea oricărei componente a aparatului.

Pentru a vă proteja împotriva riscului de incendiu sau electrocutare, trebuie luate măsuri de precauție de bază în timpul utilizării aparatelor electrice, inclusiv următoarele:

1. Asigurați-vă că tensiunea de la priza dumneavoastră corespunde tensiunii menționate pe eticheta aparatului și că priza este împământată corect. Priza trebuie să fie instalată în conformitate cu codurile electrice aplicabile conforme cu EN.
2. Nu utilizați cuptorul dacă ușa este deteriorată, nu funcționează corect sau cablul de alimentare este deteriorat. **Deconectați cablul de la priză înainte de efectuarea reparațiilor. Dacă îndepărtați capacele atunci când sursa de alimentare cu energie este conectată, puteți expune tehnicienul de service la o vătămare prin electrocutare! Toate reparațiile sau ajustările, inclusiv înlocuirile cablurilor, trebuie efectuate la un centru de service profesionist! Nu îndepărtați capacele de protecție de la aparat; există un risc de electrocutare!**
3. Protejați aparatul împotriva contactului direct cu apă sau cu alte lichide pentru a preveni potențiala electrocutare. Nu scufundați cablul sau fișa în apă!
4. Acest cuptor electric este proiectat numai pentru uz casnic. Nu utilizați cuptorul în aer liber sau în medii umede și nu atingeți cablul sau aparatul cu mâinile umede. Risc de electrocutare. Nu atingeți

- suprafețele fierbinți. Preveniți riscul de vătămare sau de arsuri. Nu utilizați cuptorul în alte scopuri (de exemplu pentru încălzirea camerelor, uscarea animalelor, a materialelor textile etc.).
5. Utilizați accesorii numai în conformitate cu recomandările producătorului, în caz contrar riscați pierderea garanției. Utilizați mănușile cu un deget pentru cuptor atunci când introduceți/scoateți obiecte în/din cuptor.
  6. Supravegherea atentă este necesară atunci când se utilizează cuptorul în apropierea copiilor!
  7. Nu lăsați cuptorul electric să funcționeze nesupravegheat.
  8. Lăsați cel puțin 10 cm de spațiu liber pe fiecare parte a cuptorului pentru a asigura o circulație corespunzătoare a aerului. Nu puneți niciun obiect pe cuptor.
  9. Acest aparat este echipat cu o ușă care conține geam de siguranță. Acest geam este mai fiabil și mai rezistent la spargere decât un geam obișnuit. Evitați zgârierea ușii cuptorului sau ciobirea marginilor.
  10. Nu este recomandat să lăsați nesupravegheat cablul cuptorului conectat la priză. Așteptați să se răcească cuptorul și apoi deconectați cablul de alimentare înainte de efectuarea operațiilor de întreținere, introducere sau scoatere a accesorilor. Nu deconectați cablul de alimentare de la priză prin smulgerea cablului. Deconectați cablul de alimentare de la priză prin apucarea fișei.
  11. Utilizați cuptorul numai în poziția sa de funcționare, în care nu există niciun risc de răsturnare, și suficient de departe de obiecte inflamabile (de exemplu perdele, draperii, lemn etc.).
  12. Acordați o atenție deosebită atunci când manipulați tigăile, grătarele pentru prăjire care conțin ulei foarte fierbinte sau alte lichide fierbinți.
  13. Nu utilizați cuptorul în apropierea unei surse de căldură, de exemplu, plite electrice. Protejați aparatul împotriva luminii directe a soarelui.
  14. Nu permiteți cablului de alimentare să atingă suprafețe fierbinți și nu treceți cablul peste margini ascuțite.
  15. Preveniți incendiile în interiorul cuptorului, respectând următoarele:

- a) Nu supraîncălziți mâncarea. Asigurați-vă că niciun obiect nu atinge pereții interiori ai cuptorului.
- b) Nu introduceți în cuptor materiale cum ar fi cutii de carton, plastic, hârtie etc. Utilizați materiale care sunt potrivite pentru utilizare în cuptor.
- c) Nu acoperiți cuptorul din interior sau din exterior. Risc de incendiu sau de supraîncălzire a cuptorului. Temperatura ușilor, suprafetelor exterioare sau suprafetelor accesibile poate fi mai ridicată atunci când aparatul este în funcțiune. Aparatul poate deveni fierbinte în timpul utilizării. Trebuie să aveți grijă pentru a evita atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.
- d) Ștergeți ușa, garnitura ușii și interiorul cuptorului cu o lavetă umedă cu detergent și apoi uscați. În acest fel, toate petele, reziduurile de grăsime și reziduurile alimentare sunt eliminate.
- e) Dacă începe să iasă fum din alimentele încălzite sau dacă alimentele iau foc, lăsați ușa deschisă, opriți cuptorul și deconectați cablul de la priză.

- 16. Aparatul nu este specificat pentru operare prin intermediul unui cronometru sau al unui sistem de control de la distanță.
- 17. Nu utilizați cuptorul dacă nu conține deloc alimente sau lichide. Ați putea deteriora cuptorul. Nu acoperiți și nu blocați nicio deschidere a cuptorului.
- 18. Utilizați cuptorul electric numai în conformitate cu instrucțiunile furnizate în acest manual. Acest cuptor electric este proiectat numai pentru uz casnic. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună cauzată de utilizarea necorespunzătoare a acestui aparat.
- 19. Nu puteți utiliza cărbune sau combustibili similari în acest aparat.
- 20. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrstă de 8 ani sau mai mari și de persoane cu deficiențe fizice și mentale sau de persoane cu experiență și cunoștințe insuficiente dacă sunt sub supraveghere sau au beneficiat de instruire pentru utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg potențialele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și întreținere efectuate de

către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii, dacă aceştia nu au vîrstă de peste 8 ani și dacă nu sunt supravegheati. Copiii cu vîrstă sub 8 ani trebuie să fie ținuți departe de aparat și de sursa de alimentare a acestuia.



## Suprafață fierbinte!

Suprafețele marcate astfel devin fierbinți atunci când este utilizat cuptorul.

**Do not immerse in water! – Nu scufundați în apă!**

**Pericol pentru copii:** Copiii nu trebuie să se joace cu materialul de ambalare. Nu lăsați copiii să se joace cu pungile din plastic. Risc de sufocare.

**OBSERVAȚIE:** Nu utilizați dispozitive de curățat cu aburi pentru curățare.

**OBSERVAȚIE:** Tava de copt nu este destinată contactului pe termen lung cu alimentele.


## ÎNAINTE DE UTILIZAREA PENTRU PRIMA DATĂ

1. Citiți toate instrucțiunile din acest manual.
2. Asigurați-vă că cuptorul este oprit și că cronometrul este în poziția OFF (Oprit).
3. Spălați toate accesorii în apă fierbinte cu săpun, apoi uscați-le temeinic și introduceți-le înapoi în cuptor.
4. Conectați cuptorul la rețeaua de electricitate și lăsați-l să funcționeze gol la temperatura cea mai ridicată (230 °C) în modul de prăjire timp de aproximativ 15 minute, pentru a elimina orice reziduuri de ambalare care ar fi putut rămâne de la livrarea cuptorului. Astfel, toate mirosurile inițiale ale cuptorului sunt, de asemenea, eliminate.

**Avertizare:** Prima utilizare a cuptorului poate fi însoțită de un miros fin și de fum (timp de aproximativ 15 minute). Acest lucru este cauzat de arderea compușilor de protecție aplicatați unităților de încălzire în timpul producției.

**Avertizare:** Aparatul trebuie să fie conectat la o priză separată cu un întrerupător cu caracteristici nominale corespunzătoare consumului de putere al aparatului.

## DESCRIERE

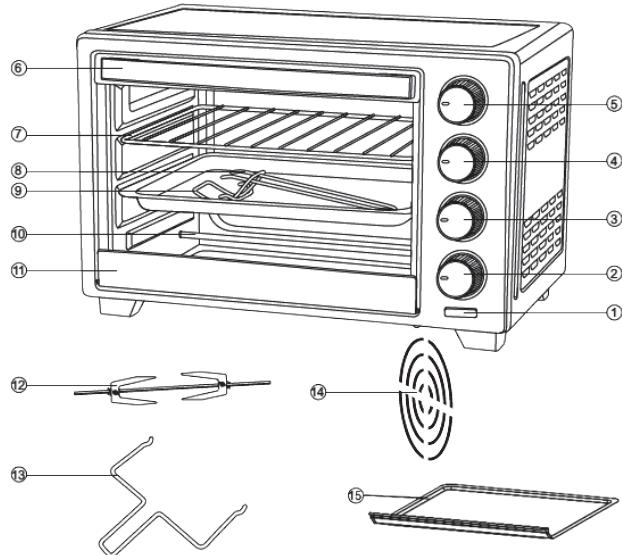

- Română
- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Lumina cupitorului                   | 7. Raft  | 13. Suport pentru țepușă pentru grătar |
| 2. Cronometru oprit                     | 8. Tigaie  | 14. Ventilator                         |
| 3. Selector al elementului de încălzire | 9. Suport pentru tavă  | 15. Tavă de scurgere                   |
| 4. Control termostat cuptor             | 10. Element de încălzire                                       |  |
| 5. Comutator de funcții al cupotorului  | 11. Dispozitiv de prindere în partea inferioară a ușii cu geam |  |
| 6. Mâner ușă                            | 12. Țepușă pentru grătar                                       |  |

### Aparatul și funcțiile elementelor de control

#### ROTISERIE ȘI VENTILATOR


1. OFF (Oprit)
2. Ventilator
3. Rotisserie - grătar
4. Rotisserie - grătar și ventilator

#### Selector de mod de încălzire

1. OFF (Oprit)
2. Încălzire parte superioară
3. Încălzire parte inferioară
4. Încălzire din partea superioară și inferioară

#### Cronometru oprit

Rotiți butonul pentru a selecta timpul de gătire dorit.

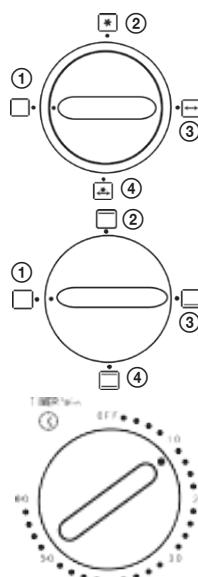

# INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

## Avertizare:

- Nu vă recomandăm să utilizați pungi pentru cuptor sau vase din sticlă.
- **Nu** utilizați în cuptor recipiente din plastic, hârtie, cu panglică și din materiale similare!
- Acordați atenție mărită în timp ce scoateți tigăile, grătarele sau orice fel de vase fierbinți din cuptor. Utilizați întotdeauna mânușile cu un deget pentru cuptor.

## Prăjirea

Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm să preîncălziți cuptorul la 230 °C cu aproximativ 15 minute înainte de prăjire.

1. Amplasați grătarul ⑦ în poziția superioară.
2. Rotiți controlul termostatului ④ pentru a seta temperatura dorită.
3. Setați timpul necesar de gătire prin utilizarea controlului cronometrului ②.
4. Setați comutatorul elementului de încălzire ③ în poziția „Top heating” (încălzire parte superioară) sau „Top and bottom heating” (încălzire parte superioară și inferioară).
5. Pentru a verifica sau pentru a scoate alimentele prăjite, utilizați suportul furnizat pentru tigaia de prăjire ⑨, care vă va ajuta să scoateți și să introduceți grătarul pentru prăjire.
6. Atunci când alimentele sunt prăjite aşa cum vă place, opriți cuptorul utilizând controlul cronometrului ②. Rotiți butonul termostatului și comutatorul elementului de încălzire în poziția OFF (Oprit).
7. După ce ați terminat de gătit deconectați cablul de alimentare de la priză.

## Gătirea


Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm să preîncălziți cuptorul la 230 °C cu aproximativ 15 minute înainte de prăjire.

1. Amplasați grătarul pentru prăjire ⑦ în poziția din mijloc sau în poziția inferioară.
2. Rotiți controlul termostatului ④ pentru a seta temperatura dorită.
3. Puneți alimente în tigaia de prăjire ⑧ și introduceți-o în cuptor pe grătarul pregătit pentru prăjire.
4. Setați timpul necesar de gătire prin utilizarea controlului cronometrului ②.
5. Setați comutatorul elementului de încălzire ③ în poziția „Bottom heating” (încălzire parte inferioară).
6. Puteți întoarce alimentele la aproximativ jumătatea timpului de gătire.
7. Pentru a verifica sau pentru a scoate alimentele prăjite, utilizați suportul furnizat pentru tigaia de prăjire ⑨, care vă va ajuta la introducere și la scoatere.
8. După ce ați terminat de gătit, opriți cuptorul utilizând controlul cronometrului ②. Rotiți butonul termostatului și comutatorul elementului de încălzire în poziția OFF (Oprit).
9. După ce ați terminat de gătit deconectați cablul de alimentare de la priză.

## Utilizarea grătarului rotativ

Grătarul rotativ este ideal pentru gătirea unui pui sau a altor tipuri de carne pentru grătar. Procedați după cum urmează:

1. Puneți carne în partea din mijloc a șepusei pentru grătar.
2. Introduceți capătul ascuțit al șepusei pentru grătar ① în butucul din partea dreaptă a cuptorului (consultați imaginea A).
3. Puneți capătul pătrat al șepusei pentru grătar ② în suportul ③ din partea stângă a cuptorului (consultați imaginea B).
4. După ce ați terminat de făcut grătarul, scoateți din cuptor șepușele cu carne pentru grătar utilizând suportul pentru șepușă pentru grătar.

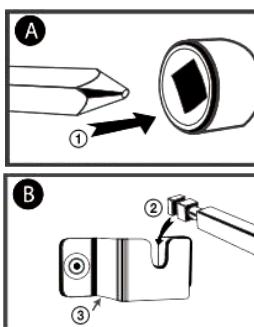

## CURĂTARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curătare, deconectați întotdeauna aparatul de la alimentarea cu energie electrică și lăsați-l să se răcească!
- Cuptorul are un strat de acoperire special care este ușor de curătat. Dacă este necesar, utilizați un prosop umed pentru a curăta peretele cuptorului.

- Nu utilizați un tampon de curățare, un răzuitor sau pulberi abrazive și substanțe de curățare agresive care ar putea deteriora suprafața interioară a cuptorului.**
- Spălați toate accesorii în apă cu săpun.
- Ștergeți ușa cuptorului cu un prosop umed și uscați cu o lavetă din hârtie sau din material textil.
- Asigurați-vă că apa nu pătrunde în orificiile de aerisire.
- Lăsați toate componentele și accesorii să se răcească înainte de a introduce cuptorul în priză.

## DATE TEHNICE

Tensiune nominală: 220–240 V~ 50–60 Hz

Nivel de zgomot: 45 dB (A)

Putere nominală de intrare a cuptorului: 2000 W

Capacitate: 48 l

Dimensiuni: 576 × 408 × 360 mm

Greutate: 10,31 kg

## UTILIZAREA ȘI ELIMINAREA LA DEȘEURI

Hârtie de ambalare și carton ondulat - livrați la centrele de colectare a deșeurilor obișnuite. Folie de ambalare, saci din polietilenă, articole din plastic - aruncați în recipientele de reciclare a materialelor din plastic.

## ELIMINAREA PRODUSELOR LA SFÂRȘITUL DURATEI DE VIAȚĂ

**Eliminarea echipamentelor electrice și electronice (valabilă în țările membre ale UE și în alte țări europene cu un sistem de reciclare implementat)**

Simbolul reprezentat pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie tratat drept deșeu menajer. Predați produsul la locația specificată pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Preveniți impactul negativ asupra sănătății oamenilor și asupra mediului prin reciclarea corespunzătoare a produsului dumneavoastră.

Reciclarea contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, consultați autoritatea locală, organizația de procesare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



08/05



Acest produs respectă cerințele directivei UE privind compatibilitatea electromagnetică și siguranța electrică.

Manualul de instrucții este disponibil pe site-ul web [www.ecg-electro.eu](http://www.ecg-electro.eu).

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale textului și ale parametrilor tehnici.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**Čítajte pozorne a uschovajte pre neskoršiu potrebu!**

**Varovanie:** Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napäťia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.

Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane týchto:

1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a že je zásuvka riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platnej elektrotechnickej normy podľa EN.
2. Nikdy rúru nepoužívajte, ak sú poškodené dvierka, rúra nefunguje správne alebo ak je prívodný kábel poškodený. **Pred opravou odpojte sieťový prívod zo zásuvky. Odstránením krytov so zapojeným sieťovým prívodom môžete vystaviť nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom servisného technika! Všetky opravy alebo nastavenia vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
3. Chráňte spotrebič pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, aby nedošlo k prípadnému úrazu elektrickým prúdom. Neponárajte prívodný kábel alebo vidlicu do vody!
4. Elektrická rúra je určená iba na domáce použitie. Nepoužívajte rúru vonku alebo vo vlhkom prostredí, ani sa nedotýkajte prívodného kabla alebo spotrebiča mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Predídeťte

- tým riziku poranenia alebo popálenia. Nepoužívajte rúru na iné účely (napr. vykurovanie miestností, sušenie zvierat, textilu a pod.).
5. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom, inak sa vystavujete riziku straty záruky. Pri vkladaní/vyberaní predmetov z rúry používajte kuchynské chňapky.
  6. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate rúru v blízkosti detí.
  7. Elektrická rúra by nemala byť ponechaná počas chodu bez dozoru.
  8. Z každej strany rúry ponechajte minimálne 10 cm voľného priestoru, aby bola zaistená riadna cirkulácia vzduchu. Na rúru nekladte žiadne predmety.
  9. Tento spotrebič je vybavený dvierkami s bezpečnostným sklom. Toto sklo je pevnejšie a odolnejšie proti rozbitiu než obyčajné sklo. Vyvarujte sa poškrabania dvierok rúry alebo odštípnutia hrán.
  10. Odporúčame nenechávať rúru so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez dozoru. Pred údržbou, vložením či vybratím príslušenstva vyčkajte, až rúra vychladne, a vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ľahaním za kábel. Kábel odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.
  11. Rúru používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jej prevrhnutie, a v dostatočnej vzdialenosťi od horľavých predmetov (napr. záclony, závesy, drevo atď.).
  12. Dbajte na zvýšenú pozornosť pri manipulácii s pekáčom, roštom, obsahujúcim rozpálený olej alebo iné horúce tekutiny.
  13. Nepoužívajte rúru v blízkosti zdroja tepla, napr. platničky sporáka. Chráňte ju pred priamym slnečným žiareniom.
  14. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viest' cez ostré hrany.
  15. Riziko vzniku požiaru vnútri rúry obmedzíte nasledovne:
    - a) Jedlo neprehrevajte. Uistite sa, že sa žiadne predmety nedotýkajú vnútorných strán rúry.
    - b) Do rúry nevkladajte materiály, ako sú kartón, plast, papier a pod. Používajte materiály vhodné na použitie v rúre.
    - c) Rúru z vonkajších i vnútorných strán ničím nezakrývajte. Mohlo by dôjsť k požiaru či prehriatiu rúry. Teplota dvierok, vonkajšieho povrchu alebo prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je

spotrebič v činnosti. Počas používania sa môže stať spotrebič horúcim. Pozornosť by sa mala venovať tomu, aby sa zabránilo dotyku ohrevacích článkov vnútri rúry.

- d) Po použití utrite dvierka, tesnenie dvierok a vnútorný priestor rúry utierkou navlhčenou v roztoku saponátu a vytrite do sucha. Tým odstráňte všetky nečistoty, mastnotu a prípadné zvyšky pokrmu.
  - e) Ak by sa z upravovaného pokrmu vnútri rúry začalo dymiť alebo by sa vzniel, nechajte dvierka rúry zatvorené, rúru vypnite a vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky.
16. Spotrebič nie je určený pre činnosť prostredníctvom vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
17. Rúru nepoužívajte, ak vnútri nie sú žiadne tekutiny ani potraviny, mohli by ste rúru poškodiť. Neblokujte a neupchávajte ventilačné otvory rúry.
18. Používajte elektrickú rúru iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Táto elektrická rúra je určená iba na domáce použitie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tohto zariadenia.
19. V tomto spotrebiči sa nesmie používať drevené uhlie alebo podobné palivo.
20. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.



### **Horúci povrch!**

Takto označené povrhy sa pri použití stávajú horúcimi.

**Do not immerse in water! – Neponárať do vody!**

**Nebezpečenstvo pre deti:** Detisanie súhrať s obalovým materiálom. Nenechajte deti hrať sa s plastovými vreckami. Nebezpečenstvo udusenia.

**UPOZORNENIE:** Pri čistení nepoužívajte parný čistič.

**UPOZORNENIE:** Pekáč nie je určený na dlhodobý styk s potravinami.


## PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Prečítajte si všetky inštrukcie tejto príručky.
2. Uistite sa, že je rúra vypnutá a časovač je vypnutý v polohe OFF.
3. Všetko príslušenstvo umyte v horúcej, mydlovej vode, potom riadne osušte a vložte späť do rúry.
4. Rúru zapojte do elektrickej siete a nechajte ju bežať naprázdno na najvyššiu teplotu ( $230^{\circ}\text{C}$ ) v režime opekania asi 15 minút, aby ste prípadne eliminovali akékoľvek zvyšky obalov, ktoré mohli zostať po doručení rúry. Odstráňte tým tak tiež prípadný počiatočný zápach rúry.

**Upozornenie:** Prvé použitie rúry môže byť sprevádzané jemným zápacím a dymom (asi 15 minút). To je spôsobené vypaľovaním ochranných zmesí aplikovaných na ohrevacie telesá pri výrobe.

**Upozornenie:** Spotrebič musí byť zapojený k samostatnej zásuvke s ističom dimenzovaným na zaťaženie zodpovedajúce odberu prúdu tohto spotrebiča.

## POPIS



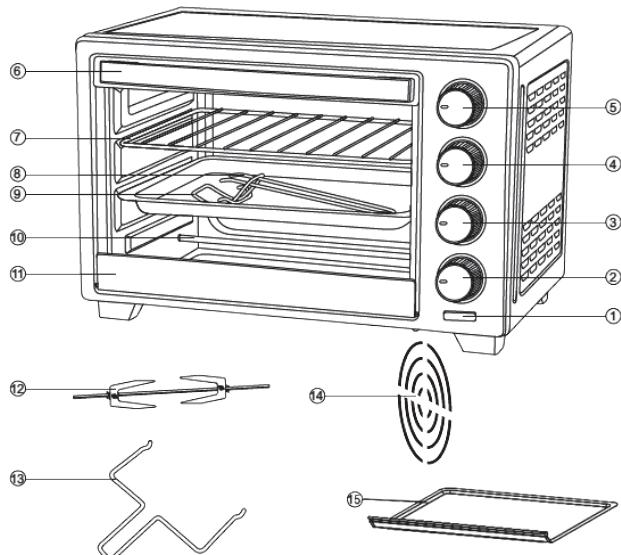


- |                             |   |                            |
|-----------------------------|---|----------------------------|
| 1. Kontrolka rúry           | 7. Rošt                                       | 12. Grilovacia ihla        |
| 2. Časovač                  | 8. Pekáč                                      | 13. Držiak grilovacej ihly |
| 3. Volič ohrevacieho telesa | 9. Držiak pekáča                              | 14. Ventilátor             |
| 4. Ovládač termostatu rúry  | 10. Ohrevacie teleso                          | 15. Odkvapkávacia tácka    |
| 5. Prepínač funkcií rúry    | 11. Klipsa na spodnej strane sklenených dverí |                            |
| 6. Držadlo dvierok          |   |                            |

## Funkcie spotrebiča a ovládacích prvkov

### ROTISSERIE A VENTILÁTOR

1. OFF vypnuté
2. Ventilátor
3. Rotisserie – gril
4. Rotisserie – gril a ventilátor

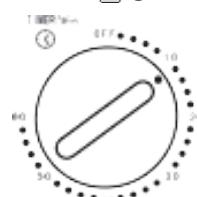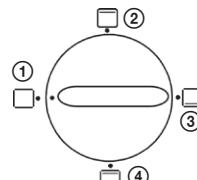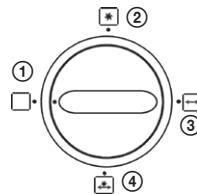

### Volič režimu ohrevu

1. OFF vypnuté
2. Horný ohrev
3. Dolný ohrev
4. Horný a dolný ohrev

### Časovač

Otočením ovládača zvoľte požadovaný čas ohrevu.

## POKYNY NA POUŽÍVANIE

### Upozornenie:

- Neodporúčame používať v rúre vrecúška na pečenie alebo sklenené nádoby.
- **Nikdy** v rúre nepoužívajte plastový riad, lepenku, papier a podobné materiály!
- Pri vyberaní pekáča, roštu alebo akejkoľvek inej horúcej nádoby z rúry dbajte na maximálnu opatrnosť.  
Vždy používajte kuchynské chňapky.

### Opekanie

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov odporúčame rúru cca 15 minút pred pečením predhriať na 230 °C.

1. Rošt ⑦ umiestnite do hornej pozície.
2. Ovládačom termostatu ④ nastavte požadovanú teplotu.
3. Ovládačom časovača ② nastavte požadovaný čas prípravy pokrmu.
4. Prepínac ohrievacieho telesa ③ nastavte do pozície „Horný ohrev“ alebo „Horný a spodný ohrev“.
5. Na kontrolu alebo vybratie opekanej potraviny použite dodávaný držiak pekáča ⑨, ktorý vám ulahčí vysúvanie a zasúvanie roštu.
6. Keď je pokrm opečený podľa vašich predstáv, vypnite rúru ovládačom časovača ②. Ovládač termostatu aj prepínac ohrievacieho telesa dajte do pozície OFF vypnuté.
7. Po skončení varenia vytiahnite vidlicu napájacej šnúry zo zásuvky.

### Pečenie

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov odporúčame rúru cca 15 minút pred pečením predhriať na 230 °C.

1. Rošt ⑦ umiestnite do spodnej alebo strednej pozície.
2. Ovládačom termostatu ④ nastavte požadovanú teplotu.
3. Položte pokrm na pekáč ⑧ a zasuňte do rúry na pripravený rošt.
4. Ovládačom časovača ② nastavte požadovaný čas prípravy pokrmu.
5. Prepínac ohrievacieho telesa ③ nastavte do pozície „Spodný ohrev“.
6. Približne v polovici času prípravy môžete pokrm otobiť.


- Na kontrolu alebo vybratie opekanej potraviny použite dodávaný držiak pekáča ⑨, ktorý vám ulahčí vysúvanie a zasúvanie.
- Ked'je pokrm hotový, vypnite rúru ovládačom časovača ②. Ovládač termostatu aj prepínač ohrevacieho telesa dajte do pozície OFF vypnuté.
- Po skončení varenia vytiahnite vidlicu napájacej šnúry zo zásuvky.

## Používanie otočného grilu

Otočný gril je ideálny na prípravu grilovaného kurčaťa alebo grilovaných mias.

Pri príprave postupujte nasledovne:

- Mäso umiestnite doprostred grilovacej ihly.
- Špicatý koniec grilovacej ihly ① zasuňte do náboja na pravej strane rúry (pozrite obrázok A).
- Hranatý koniec grilovacej ihly ② zaháknite do držiaka ③ na ľavej strane rúry (pozrite obrázok B).
- Po dokončení grilovania vytiahnite grilovaciu ihlu s mäsom von z rúry pomocou držiaka grilovacej ihly.

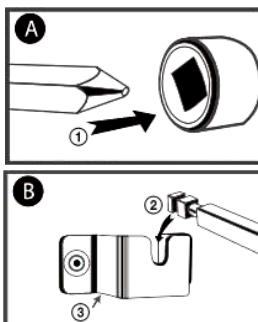

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte od siete a nechajte vychladnúť!
- Rúra je opatrená špeciálnym povrchom, ktorý sa ľahko čistí. Ak je potrebné, utrite steny rúry vlhkou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky, škrabky alebo brúsne prášky a agresívne čističe, ktoré by mohli poškodiť vnútorný povrch rúry.**
- Všetko príslušenstvo umyte v mydlovej vode.
- Dvierka rúry utrite vlhkou handričkou a osušte papierovou alebo látkovou utierkou.
- Dbajte na to, aby sa do ventilačných otvorov nedostala voda.
- Pred zapojením rúry do zásuvky a jej použitím nechajte všetky jej časti a príslušenstvo riadne vyschnúť.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie: 220 – 240 V~ 50 – 60 Hz

Hlučnosť: 45 dB (A)

Príkon rúry: 2000 W

Objem: 48 l

Rozmery: 576 x 408 x 360 mm

Hmotnosť: 10,31 kg

## VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV

Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.

## LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)

Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produkтом by sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu produktu zabráni negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.

Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach [www.ecg-electro.eu](http://www.ecg-electro.eu).

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.



08/05



## VARNOSTNI NAPOTKI

### Pazljivo preberite in shranite za morebitno kasnejšo uporabo!

**Svarilo:** Varnostni ukrepi in navodila ne zajemajo vseh možnih razmer in nevarnosti, do katerih lahko pride. Uporabnik se mora zavedati, da varnostnih napotkov, kot so previdno, skrbno in razumno ravnanje ni možno vgraditi v izdelek. Zato mora uporabnik te naprave sam zagotoviti vse varnostne ukrepe. Nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala med prevozom, zaradi nepravilne uporabe, zaradi nihanja napetosti ali zaradi spremembe ali zamenjave kateregakoli dela naprave.

Da ne bi prišlo do požara ali poškodbe zaradi električnega udara, morate pri uporabi električnih naprav vedno upoštevati osnovna varnostna navodila, med katerimi so tudi naslednja:

1. Preverite, ali električna napetost na vaši vtičnici odgovarja tisti, ki je navedena na ploščici vaše naprave in ali je vtičnica pravilno ozemljena. Vtičnica mora biti inštalirana glede na veljavne elektrotehnične standarde EN.
2. Naprave ne smete uporabljati, če so poškodovana vrata, če ne deluje pravilno ali če je poškodovan napajalni kabel. **Pred popravilom izključite napajalni kabel iz omrežja. Če se pokrov odstrani po priključitvi na električno omrežje, je serviser lahko izpostavljen nevarnosti električnega udara. Kakršnakoli popravila ali prilagajanje naprave, kamor se šteje tudi zamenjava kabla, mora izvesti strokovni servis! Ne odstranjujte zaščitnih pokrovov aparata, nevarnost udara z električnim tokom!**
3. Napravo zaščitite pred stikom z vodo ali drugimi tekočinami, da ne pride do udara električnega toka. Električnega kabla ali vtičnice ne potapljaljte v vodo!
4. Električna pećica je namenjena samo za hišno uporabo. Ne uporabljajte pećice zunaj in v vlažnem okolju, niti se z mokrimi rokami ne dotikajte električnega kabla ali aparata. Obstaja nevarnost električnega udara. Ne dotikajte se vročih površin. S tem se izognete nevarnosti telesne poškodbe ali opeklinam. Pećice ne

- uporabljajte za druge namene (npr. za ogrevanje prostora, sušenje živali, blaga ipd.).
5. Ne uporabljajte pripomočkov, ki jih ne priporoča proizvajalec. V nasprotnem primeru tvegate izgubo pravice do uveljavitve garancije. Ko v/iz pečice dajete predmete, uporabljajte kuhinjske rokavice.
  6. Pri uporabi pečice bodite še posebej pozorni na otroke, ki se nahajajo v bližini.
  7. Električna pečica ne sme delovati brez nadzora.
  8. Z vsake strani pustite minimalno 10 cm prostora, da bo zagotovljeno redno kroženje zraka. Na pečico ne postavljamte predmetov.
  9. Ta aparat je opremljen z vratci z varnostnim steklom. To steklo je bolj močno in odporno proti razbitju kot navadno steklo. Izogibajte se praskam na vratcih pečice ali poškodbi robov.
  10. Priporočamo, da napajalni kabel naprave izključite iz električnega omrežja. Pred vzdrževanjem, vlaganjem ali jemanjem pritiklin počakajte, da se pečica ohladi in iz omrežne vtičnice potegnite omrežni kabel. Vtiča ne smete izvleči iz vtičnice z vlečenjem za kabel. Kabel izključite iz vtičnice tako, da ga držite za vtič.
  11. Pečico uporabljajte le v delovni legi na površinah, kjer ne obstaja nevarnost prevrnitve in v zadostni razdalji od gorečih predmetov (npr. zavese, les, itd.).
  12. Še posebej bodite pozorni pri rokovanju s pekačem ali rešetkami za žar, na katerih je lahko vroče olje ali druge zelo vroče tekočine.
  13. Pečice ne uporabljajte v bližini vira vročine, npr. kuhalne plošče štedilnika. Varujte jo pred neposrednim sončnim sevanjem.
  14. Napajalni kabel se ne sme dotikati vročih delov ali teči preko ostrih robov.
  15. Nevarnost pred požarom v notranjosti pečice lahko preprečite na naslednji način:
    - a) Jedi ne pecite preveč. Prepričajte se, da se nobeni predmeti ne dotikajo notranjih strani pečice.
    - b) V pečico ne dajajte materialov, kot so karton, plastika, papir ipd. Uporabljajte materiale, ki so primerni za uporabo v pečici.
    - c) Pečice v nobenem primeru ne prekrivajte z zunanje in notranje strani. Lahko pride do požara ali pregretja pečice. Temperatura vratc,

zunanje površine ali drugih dostopnih površin je lahko višja, če aparat deluje. Med uporabo postane aparat vroč. Prav tako bodite pozorni, da se prepreči stik grelnih elementov znotraj pečice.

- d) Po uporabi obrišite s krpico, namočeno v raztopino detergenta, vrata, tesnilo vrat in notranji prostor pečice ter posušite. S tem boste odstranili vse umazanje, maščobo in morebitne preostanke hrane.
  - e) V primeru, da bi se začelo iz pripravljeni hrane znotraj pečice kaditi ali pa bi le-ta zagorela, pustite vrata pečice zaprta, pečico ugasnite in potegnite ven vtič električnega kabla.
16. Aparat ne sme delovati preko zunanjega časovnega stikala ali daljinskega upravljalca.
17. Pečice ne uporabljajte, kadar v njej ni nobene hrane ali tekočine, lahko se poškoduje. Ne zapirajte ne ne pokrivajte odprtin za prezračevanje pečice.
18. Električno pečico uporabljajte samo na način, predpisan v teh navodilih. Ta električna pečica je namenjena samo za hišno uporabo. Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale zaradi nepravilne uporabe tega aparata.
19. V tem aparatu ne smete uporabljati lesenega oglja ali podobnega goriva.
20. Otroci, stari 8 let in več, osebe z zmanjšano fizično ali umsko sposobnostjo ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj, lahko uporabljajo to napravo samo pod nadzorom, ali če jih je izkušena oseba podučila o varni uporabi in razumejo vse nevarnosti, povezane s to uporabo. Otroci se ne smejo igrati s to napravo. Čiščenja in vzdrževanja, ki ga opravljajo uporabniki, ne smejo opravljati otroci, če niso stari osem let ali več in so pod nadzorom starejših oseb. Otroci, mlajši od osmih let, morajo biti oddaljeni od naprave in izvora energije.



### **Vroča površina!**

Tako označene površine postanejo z uporabo vroče.

**Do not immerse in water! – Ne potapljamte v vodo!**

**Nevarnost za otroke:** Otroci se ne smejo igrati z embalažnim materialom. Ne dovolite, da bi se otroci igrali s plastičnimi vrečkami. Nevarnost zadušitve.

**OPOZORILO:** Za čiščenje ne uporabljajte čistilnika na paro.

**OPOZORILO:** Pekač ni namenjen za dolgotrajen stik z živili.


## PRED PRVO UPORABO

1. Preberite vse napotke, ki so v tem priročniku.
2. Prepričajte se, da je pečica izključena in da je časovnik v legi OFF.
3. Vse pritikline pomijte v vroči, milni vodi, temeljito posušite in vložite nazaj v pečico.
4. Pečico priključite v električno omrežje in pustite, da deluje v praznem teku na najvišji temperaturi (230 °C) v načinu pečenje približno 15 minut, s čimer odstranite morebitne ostanke embalaže, ki so lahko še v pečici. S tem pa odstranite tudi morebiten začetni smrad pečice.

**Opozorilo:** Prvo uporabo pečice lahko sprembla rahel smrad in dim (približno 15 minut). Vzrok je izgorevanje zaščitnih mas, ki so bile nanesene na grelne elemente pri sami proizvodnji.

**Opozorilo:** Aparat mora biti priključen v samostojno el. vtičnico z varovalko, ki je dimenzionirana na obremenitev, ki odgovarja odzemu toku za ta aparat.

## OPIS

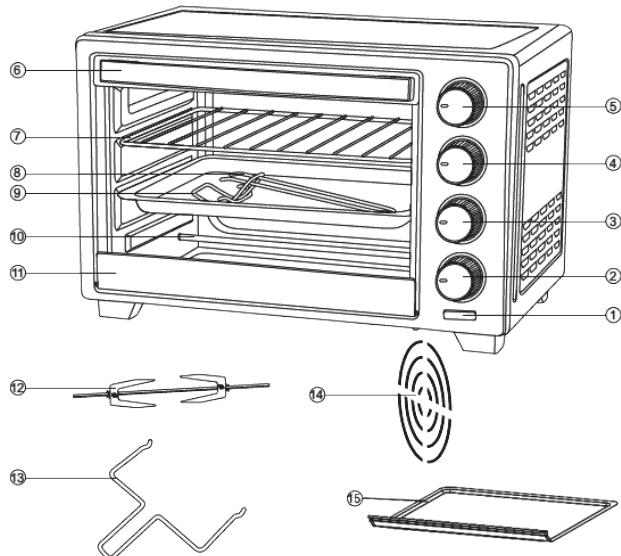


- |                                |   |                                       |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Kontrolna lučka pečice      | 7. Rešetka                                  | 12. Igla za žar                       |
| 2. Časovnik                    | 8. Pekač                                    | 13. Držalo igle za žar                |
| 3. Gumb grelnega elementa      | 9. Držalo pekača                            | 14. Ventilator                        |
| 4. Regulator termostata pečice | 10. Grelni element                          | 15. Posodica za odvečno tekočino/olje |
| 5. Stikalo funkcij pečice      | 11. Zatič na spodnji strani steklenih vrat. |                                       |
| 6. Držalo vrata                |   |                                       |

## Funkcije aparata in elementov za upravljanje


### ROTISSERIE & VENTILATOR

1. OFF izklopljeno
2. Ventilator
3. Rotisserie – žar
4. Rotisserie – žar & ventilator

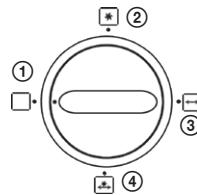


### Izbirnik načina segrevanja

1. OFF izklopljeno
2. Zgornje segrevanje
3. Spodnje segrevanje
4. Zgornje in spodnje segrevanje

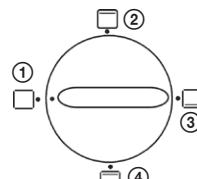

### Časovnik

Z zasukom upravljalnika izberite želeni čas segrevanja.

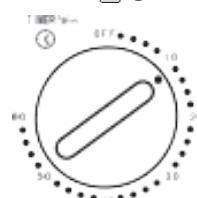

## NAPOTKI ZA UPORABO

### Opozorilo:

- V pečici ne priporočamo uporabe vrečk za pečenje ali steklenih posod.
- **Nikoli** v pečici ne uporabljajte plastičnih posod, kartona, papirja in podobnih materialov!
- Ko iz vroče pečice jemljete pekače, rešetke ali drugo vročo posodo, bodite kar se da pazljivi. Vedno uporabljajte kuhinjske rokavice.

### Hitro pečenje

Da boste dosegli najboljše rezultate priporočamo, da pečico pribl. 15 minut pred pečenjem vnaprej segrejete na 230 °C.

1. Rešetko ⑦ postavite v zgornjo lego.
2. Z upravljalnikom termostata ④ nastavite želeno temperaturo.
3. Z upravljalnikom časovnika ② nastavite želeni čas priprave hrane.
4. Stikalo gelnega elementa ③ nastavite v položaj »Zgornje segrevanje« ali »Zgornje in spodnje segrevanje«.
5. Za kontrolo ali pa jemanje pečene hrane iz pečice vedno uporabljajte držalo pekača ⑨, ki vam omogoča enostavno rokovanje z rešetko.
6. Ko je hrana opečena po vaših željah, ugasnite pečico z upravljalnikom časovnika ②. Upravljalnik termostata in stikalo gelnega elementa dajte v položaj OFF izklopljeno.
7. Ko končate s kuhanjem, iz vtičnice povlecite vtič el. kabla.

### Pečenje

Da boste dosegli optimalne rezultate vam priporočamo, da pečico pred pečenjem segrejete za okoli 15 minut na 230 °C.


1. Rešetko ⑦ namestite v spodnjo ali srednjo lego.
2. Z upravljalnikom termostata ④ nastavite želeno temperaturo.
3. Hrano položite na pekač ⑧ in vstavite v pečico na pripravljeno rešetko.
4. Z upravljalnikom časovnika ② nastavite želeni čas priprave hrane.
5. Stekalo gelnega elementa ③ nastavite v lego »Spodnje segrevanje«.

- Približno na polovici časa lahko hrano obrnete.
- Za kontrolo ali pa jemanje pečene hrane iz pečice vedno uporabljajte držalo pekača ⑨, ki vam omogoča enostavno rokovanje.
- Ko je hrana gotova, ugasnite pečico z upravljalnikom časovnika ②. Upravljalnik termostata in stikalo grelnega elementa dajte v položaj OFF izklopiljeno.
- Ko končate s kuhanjem, iz vtičnice povlecite vtič el. kabla.

## Uporaba vrtečega žara

Vrteč žar je idealen za pripravo piščanca na žaru ali drugega mesa na žaru. Pri pripravi se ravnajte tako:

- Meso dajte na sredino igle za žar.
- Koničast del igle za žar ① potisnite v odprtino na desni strani pečice (glej sliko A).
- Kvadratast del igle za žar ② potisnite v držalo ③ na levi strani pečice (glej sliko B).
- Ko končate s pečenjem na žaru, potegnite iglo za žar z mesom ven iz pečice s pomočjo držala igle za žar.

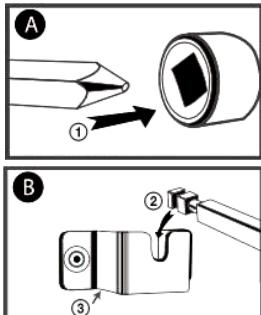

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem aparatu vedno izključite iz omrežja in pustite, da se ohladi!
- Pečica je opremljena s posebno površino, ki se enostavno čisti. Če je potrebno, obrišite stene pečice z vlažno krpo.
- Za čiščenje ne uporabljajte žičnatih gob, strugal ali abrezivnih in agresivnih sredstev, ki bi lahko poškodovali notranje površine pečice.**
- Vse pritikline umijte v vodi, ki ste ji dodali detergent.
- Vratca pečice obrišite z vlažno krpo in posušite s papirnato ali tekstilno krpo.
- Pazite na to, da v prezračevalne odprtine ne pride voda.
- Preden pečico priključite v vtičnico in pred uporabo, se morajo vsi njeni deli ter pritikline temeljito posušiti.

## TEHNIČNI PODATKI

Nazivna napetost: 220–240 V~ 50–60 Hz

Hrup: 45 dB (A)

Moč pečice: 2000 W

Prostornina: 48 l

Dimenzije: 576 × 408 × 360 mm

Teža: 10,31 kg

## UPORABA IN ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Papir in karton dostaviti depozitu. Foliju embalaže, PE vrečke, plastične elemente vržiti v kontejner za odlaganje plastike za recikliranje.

## ODSTRANJEVANJE IZDELKA PO IZTEKU TRAJANJA

**Odstranjevanje električne in elektronske opreme (velja za države članice Evropske unije in druge evropske države, ki izvajajo sistem recikliranja).**

Simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da se izdelek ne sme obravnavati kot komunalni odpadek. Dostaviti izdelek na lokacijo, namenjeno za recikliranje električne in elektronske opreme. Preprečite negativni vpliv na zdravje ljudi in okolje z pravilnim recikliranjem izdelka. Recikliranje ohranja naravne vire. Za več informacij o reciklirjanju tega izdelka se lahko obrnite na lokalne oblasti, lokalne organizacije ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Ta izdelek je v skladu z EU zahtevami o elektromagnetni skladnosti in električni varnosti.

Pridržujemo si pravico do urejanja besedila in tehničnih parametrov.

Navodila za uporabo so na razpolago na spletnih straneh [www.ecg-electro.eu](http://www.ecg-electro.eu).



08/05



# SIGURNOSNO UPUTSTVO

## Pročitajte pažljivo i sačuvajte za buduću upotrebu!

**Pažnja:** Mere predostrožnosti i uputstva ne pokrivaju sve moguće situacije i opasnosti do kojih može doći. Korisnik treba da bude svestan da faktore bezbednosti kao što su oprezno, pažljivo i razumno rukovanje nije moguće ugraditi u proizvod. Stoga sâm korisnik ovog uređaja treba da osigura prisutnost tih bezbednosnih faktora. Nismo odgovorni ni za kakvu štetu koja se desi tokom prevoza, nepravilnim korišćenjem, kolebanjem napona, modifikovanjem ili zamenom bilo kog dela uređaja. Kako ne bi došlo do požara ili povrede od udara električne struje, prilikom upotrebe električnih uređaja uvek treba poštovati osnovna sigurnosna uputstva, među kojima su i sledeća:

1. Proverite da li napon struje u vašoj utičnici odgovara onom koji je naveden na oznaci vašeg uređaja i da li je utičnica pravilno uzemljena. Uticnica mora biti ugrađena prema zahtevima nacionalnih elektrotehničkih standarda.
2. Rernu nikada nemojte koristiti ako su oštećena vrata, ako ne radi ispravno ili je oštećen kabl za napajanje. **Pre popravka isključite kabel za napajanje iz mreže. Ako je poklopac demontiran, nakon spajanja na električnu mrežu može doći do izlaganja servisera opasnosti od strujnog udara. Bilo kakva popravka, što se odnosi i na zamenu kabla, mora biti poverena stručnom servisu! Ne skidajte sigurnosni poklopac uređaja da ne bi došlo do opasnosti od električnog udara!**
3. Uređaj zaštitite od kontakta s vodom ili drugim tečnostima da ne bi došlo do električnog udara. Ne potapajte ni kabl za napajanje ni utičnicu u vodu!
4. Električna rerna je namenjena samo za kućnu upotrebu. Ovaj mini štednjak nemojte koristiti na otvorenom, kao ni u vlažnim prostorima; ne dodirujte ni kabl za napajanje ni uređaj mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara. Ne dodirujte vruće površine. Tako ćete izbeći opasnost od povreda ili opekotina. Štednjak nemojte upotrebljavati za druge svrhe (na primjer grijanje prostora, sušenje životinja, odeće i slično).

5. Nemojte koristiti pribor koji nije preporučio proizvođač. U suprotnom, izgubićete prava na garanciju. Kod umetanja predmeta u rernu ili vađenja iz nje, koristite rukavice.
6. Budite posebno pažljivi ako se deca nalaze u blizini dok koristite mikrotalasnu rernu.
7. Mini štednjak ne smije biti ostavljen da radi bez nadzora.
8. Ostavite najmanje po 10 cm slobodnog prostora sa svake strane kako biste obezbedili pravilno kruženje vazduha. Na štednjak nemojte odlagati nikakve predmete.
9. Vrata ovog uređaja opremljena su sigurnosnim staklom. Ono je čvršće i otpornije na udarac nego obično staklo. Pazite da ne izgrebete vrata pećnice i da ne otkrhnete rubove.
10. Preporučujemo da rernu ne ostavljate sa kablom za napajanje uključenim u struju. Pre bilo kog postupaka održavanja, ugradnje ili uklanjanja opreme, pričekajte da se štednjak ohladi i izvadite kabel iz utičnice za struju. Utikač ne izvlačite iz utičnice povlačenjem za kabl. Kabl odvojite od mreže tako što ćete uhvatiti za utikač i izvući ga.
11. Rernu koristite samo mesto predviđenom za njezin rad na kom nema opasnosti od njenog prevrtanja, a i dovoljno je udaljena od zapaljivih predmeta (kao što su zavese, draperije, drveni predmeti i drugo).
12. Posebno pažljivo rukujte s tiganjima, rešetkama i drugim posudama koje sadrže vruće ulje ili neke druge vruće tečnosti.
13. Štednjak nemojte koristiti u blizini izvora topote, kao što su grejalice ili peći na drva. Držite je dalje od direktnе sunčeve svetlosti.
14. Kabl se mora pružati tako da ne dolazi u dodir s vrućim predmetima i ne prolazi duž oštih ivica.
15. Opasnost od nastanka požara u unutrašnjosti rerne možete sprečiti ovako:
  - a) Nemojte previše peći jela. Uverite se da nijedan sud u rerni ne dodiruju strane rerne.
  - b) U rernu ne stavljajte materijale kao što su papir, karton i slični. Koristite materijale koji su pogodni za korišćenje u rerni.
  - c) Rernu nemojte ničim pokrivati ni s unutrašnje, kao ni sa spoljašnje strane. To bi moglo dovesti do požara ili bi se štednjak mogao pregrejati. Ako je uređaj uključen, moguće je da će mu

vrata i spoljne površine biti povišene temperature. Za vreme korišćenja, uređaj može da bude vruć. Potrebno je obratiti pažnju na to da se nikada ne dotaknu grejači u rerni.

- d) Nakon korišćenja prebrišite vrata, zaptivač vrata i unutrašnji prostor rerne koristeći krpu navlaženu rastvorom deterdženta, a zatim osušite brisanjem. Tako ćete ukloniti nečistoće i masnoće i moguće ostatke hrane.
- e) Ako se tokom pripreme hrane iz rerne počne dimiti ili dođe do gorenja, otvorite vrata rerne, isključite je i isključite kabl za napajanje iz utičnice.
- 16. Uređaj nije prikidan za rad putem tajmera ili daljinskog upravljača.
- 17. Rernu nemojte koristiti kad u njoj nema nikakvih namirnica ili tečnosti jer bi je to moglo oštetiti. Nemojte zatvarati ni prigušivati otvor za ventilaciju rerne.
- 18. Štednjak koristite samo na način propisan ovim uputstvom. Mini štednjak je namenjen samo za kućnu upotrebu. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja može nastati nepravilnom upotrebom ovog uređaja.
- 19. Zabranjeno je u ovom uređaju koristiti drveni ugalj ili slična goriva.
- 20. Deca uzrasta od 8 godina i više, osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom iskustva smeju da koriste ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom, ili ih je iskusnija osoba uputila u bezbedno korišćenje i razumeju sve opasnosti povezane s tim korišćenjem. Deca se ne smeju igrati sa ovim uređajem. Poslove čišćenja i održavanja koje obavlja korisnik ne smeju da obavljuju deca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Deca mlađa od 8 godina moraju se držati dalje od uređaja i izvora napajanja.



### **Vruća površina!**

Ovde označene površine se zagrevaju prilikom korišćenja.

**Do not immerse in water! – Nemojte potapati u vodu!**

**Opasnosti po decu:** Nemojte dozvoliti deci da se igraju s ambalažom. Ne dozvolite deci da se igraju plastičnim kesicama. Postoji opasnost od gušenja.

**UPOZORENJE:** Nemojte čistiti uređaj parnim čistačima.

**UPOZORENJE:** Uređaj nije predviđen za dugotrajan kontakt s namirnicama.


## PRE PRVE UPOTREBE

- Pre korišćenja pročitajte kompletan ova uputstva.
- Proverite da li je rerna isključena i vremenski prekidač isključen i nalazi se u položaju OFF (isključeno).
- Sav pribor operite u vrućoj vodi sa sredstvom za pranje, zatim dobro osušite i vratite u rernu.
- Rernu uključite u struju i pustite da radi na najvišoj temperaturi (230 °C) u režimu rada za pečenje oko 15 minuta da bi se uklonili eventualni ostaci ambalaže koji mogu ostati nakon isporuke uređaja. Tako ćete odstraniti i miris koji možda ima nova rerna.

**Upozorenje:** Tokom prvog korišćenja moguće je da će iz uređaja dopirati blag neprijatan miris i slab dim (oko 15 minuta). Uzrok toga je izgaranje zaštitnog sredstva koje se koristi u proizvodnji grejača.

**Upozorenje:** Uređaj teba da bude priključen na samostalnu utičnicu s osiguračem koji je dimenzija koje odgovaraju njegovoj potrošnji energije.

## OPIS

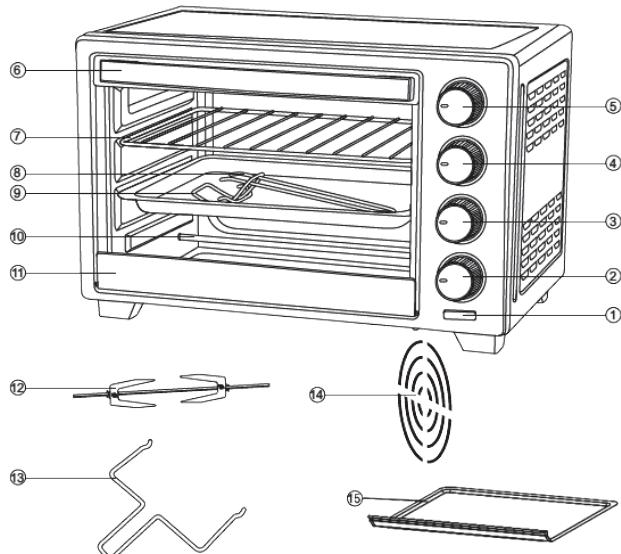


- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Sijalica indikatora rada rerne      | 6. Ručka vrata    | 11. Kopča s donje strane staklenih vrat |
| 2. Tajmer                              | 7. Rešetka        | 12. Ražanj                              |
| 3. Prekidač za izbor grejača           | 8. Pekač          | 13. Ručka ražnja                        |
| 4. Regulator termostata rerne          | 9. Ručka za pekač | 14. Ventilator                          |
| 5. Prekidač za izbor režima rada rerne | 10. Grejač        | 15. Tacna za ceđenje                    |

## Funkcije uređaja i upravljanje uređajem


### ROTISSERIE I VENTILATOR

1. OFF isključeno
2. Ventilator
3. Rotisserie – gril
4. Rotisserie – grill i ventilator

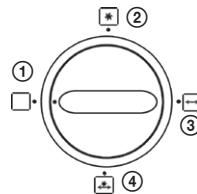


### Sklopka za odabir načina zagrevanja

1. OFF isključeno
2. Gornje zagrevanje
3. Donje zagrevanje
4. Gornje i donje zagrevanje

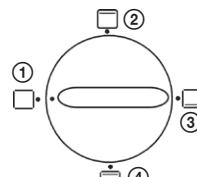

### Tajmer

Okretanjem regulatora odaberite željeno trajanje zagrevanja.

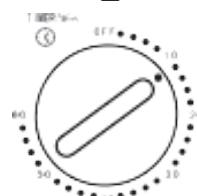

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

### Upozorenje:

- Ne preporučujemo korišćenje vrećica za pečenje ili staklenih posuda u rerni.
- **Nikada** u rerni nemojte koristiti plastične posude, karton, papir i slične materijale!
- Kada iz rerne vadite tepsije ili bilo koje druge predmete, budite posebno pažljivi jer su veoma vreli. Uvek koristite kuhinjske rukavice.

### Pečenje

Da bi pečenje bilo što bolje, preporučujemo vam da rernu 15 minuta pre pečenja unapred zaregjete na 230 °C.

1. Rešetku ⑦ postavite u gornji položaj.
2. Termostatom ④ postavite željenu temperaturu.
3. Prekidačem tajmera ② postavite željeno trajanje pripreme jela.
4. Regulator grejača ③ postavite na položaj „gornje zagrevanje“ ili „gornje i donje zagrevanje“.
5. Kad proveravate ili vadite namirnice, obavezno koristite ručku ⑨ kojom ćete lakše manipulisati rešetkom.
6. Kad želite da prekinete pečenje, rernu isključite tajmerom ②. Termostat i sklopku za odabir grejača stavite na položaj OFF (isključeno).
7. Nakon završetka kuvanja izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

### Pečenje

Da bi pečenje bilo što bolje, preporučujemo vam da rernu 15 minuta pre pečenja unapred zaregjete na 230 °C.

1. Rešetku ⑦ postavite u donji ili srednji položaj.
2. Termostatom ④ postavite željenu temperaturu.
3. Stavite namirnice na posudu za pečenje ⑧ i gurnite je u pećnicu na postavljenu rešetku.
4. Prekidačem tajmera ② postavite željeno trajanje pripreme jela.
5. Regulator funkcije grejača ③ postavite na položaj „donje zagrevanje“.
6. U trenutku kad je jelo približno napola pripremljeno, možete ga okrenuti.
7. Kad proveravate ili vadite namirnice, obavezno koristite ručku ⑨ kojom ćete lakše manipulisati rešetkom.


- Kad je jelo gotovo, rernu isključite tajmerom ②. Termostat i sklopku za odabir grejača stavite na položaj OFF (isključeno).
- Nakon završetka kuvanja izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

## Korišćenje okretnog grila

Grilovanje mesa na ražnju je idealan način pripreme piletine i drugih vrsta mesa.

Postupak pripreme je sledeći:

- Meso postavite na sredinu ražnja.
- Vrh žice ražnja ① postavite u otvor s desne strane rerne (vidi sliku A).
- Pravougaonu stranu žice ražnja ② postavite u nosač ③ s leve strane rerne (vidi sliku B).
- Nakon završetka pečenja, ražanj izvucite iz rerne pomoću ručke ražnja.

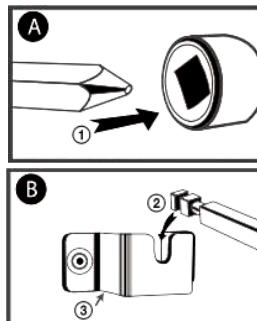

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Pre čišćenja obavezno uređaj odvojite od napajanja i ostavite ga da se ohladi!
- Rerna je zaštićena posebnim slojem koji se lako čisti. Po potrebi možete strane zidova obrisati vlažnom krpom.
- Prilikom čišćenja nemojte koristiti sundere za ribanje, strugače ili abrazivne praške i agresivna sredstva za čišćenje koja bi mogla oštetiti unutrašnje površine rerne.**
- Sav pribor operite u vodi sa sredstvom za čišćenje.
- Vrata rerne obrinite vlažnom krpom i osušite papirnim ubrusom ili krpom.
- Pazite da u ventilacione otvore ne dospe voda.
- Pre priključenja šporeta na izvor električne energije i korišćenja, temeljno osušite ceo uređaj, njegove delove i pribor.

## TEHNIČKI PODACI

Nominalni napon: 220–240 V~ 50–60 Hz

Buka: 45 dB (A)

Snaga rerne: 2000 W

Zapremina: 48 l

Dimenzije: 576 × 408 × 360 mm

Masa: 10,31 kg

## UPOTREBA I ODLAGANJE OTPADA

Papir i karton dostaviti deponiji. Foliju ambalaže, PE kese, plastične elemente odložiti u plastične kontejnere za recikliranje.

## ZBRINJAVANJE PROIZVODA PO ISTEKU ROKA TRAJANJA

Zbrinjavanje električne i elektronske opreme (vredi za zemlje članice EU i druge evropske zemlje koje provode sistem recikliranja).

Simbol na proizvodu ili ambalaži znači da se proizvod ne sme tretirati kao komunalni otpad. Predati proizvod lokaciji namenjenoj za recikliranje električne i elektronske opreme. Sprečite negativni uticaj po ljudsko zdravlje i okolinu pravilnim recikliranjem proizvoda. Recikliranje pomaže očuvanju prirodnih resursa. Za više informacija o recikliraju ovog proizvoda обратите se lokalnim vlastima, organizacijama ili prodavnici gde ste proizvod kupili.



08/05

Ovaj proizvod je u skladu s EU zahtevima o elektromagnetnoj kompatibilnosti i električnoj sigurnosti.



Zadržavamo pravo na izmenu teksta i tehničkih parametara.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε για μελλοντική χρήση!**

**Προειδοποίηση:** Τα μέτρα και οι οδηγίες ασφάλειας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν περιλαμβάνουν όλες τις συνθήκες και τις δυνητικές περιστάσεις. Ο χρήστης πρέπει να έχει υπόψη ότι η κοινή λογική, η προσοχή και η φροντίδα είναι στοιχεία που δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα προϊόν. Συνεπώς, αυτά τα στοιχεία πρέπει να διασφαλιστούν από τον χρήστη που λειτουργεί και χειρίζεται την εν λόγω συσκευή. Δεν φέρουμε ευθύνη για ενδεχόμενες ζημίες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά ή λόγω εσφαλμένης χρήσης, διακυμάνσεων τάσης ή τροποποίησης ή μετατροπής οποιουδήποτε μέρους της συσκευής.

Για προστασία έναντι κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, πρέπει να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις κατά τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος στον χώρο σας αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής, καθώς και ότι η πρίζα είναι γειωμένη σωστά. Η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τα πρότυπα για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΕΝ).
2. Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο εάν η πόρτα έχει βλάβες, δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει ζημίες το καλώδιο ρεύματος.  
**Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα πριν από την επισκευή.**  
**Εάν αφαιρέσετε τα καλύμματα ενώ είναι συνδεδεμένη η παροχή ρεύματος, ενδέχεται να εκθέσετε τον τεχνικό σε τραυματισμό λόγω ηλεκτροπληξίας! Όλες οι επισκευές ή οι ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών καλωδίων, πρέπει να διεξάγονται σε επαγγελματικό κέντρο επισκευών!**  
**Μην αφαιρείτε τα προστατευτικά καλύμματα από τη συσκευή· υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
3. Προφυλάξτε τη συσκευή από απευθείας επαφή με νερό ή άλλα υγρά για να αποτρέψετε ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία. Μην βυθίζετε το καλώδιο ή το φίς μέσα σε νερό!

4. Αυτός ο ηλεκτρικός φούρνος προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρό περιβάλλον και μην αγγίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Προφυλαχθείτε από κινδύνους τραυματισμού ή εγκαύματος. Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο για άλλους σκοπούς (π.χ. θέρμανση δωματίων, στέγνωμα ζώων ή υφασμάτων κ.λπ.).
5. Να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που προτείνονται από τον κατασκευαστή, αλλιώς κινδυνεύετε να χάσετε την εγγύηση. Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου όταν εισάγετε/αφαιρείτε αντικείμενα από τον φούρνο.
6. Απαιτείται στενή επίβλεψη κατά τη λειτουργία του φούρνου κοντά σε παιδιά!
7. Μην αφήνετε τον ηλεκτρικό φούρνο σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.
8. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. ελεύθερου χώρου σε κάθε πλευρά του φούρνου για να διασφαλίσετε τη σωστή κυκλοφορία του αέρα. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στον φούρνο.
9. Αυτή η συσκευή διαθέτει πόρτα με γυαλί ασφαλείας. Αυτό το γυαλί είναι πιο εύκαμπτο και ανθεκτικό στη θραύση από το κοινό γυαλί. Αποφύγετε το γρατζούνισμα της πόρτας του φούρνου ή το ξεφλούδισμα των ακμών της.
10. Δεν συνιστάται να αφήνετε τον φούρνο συνδεδεμένο στην πρίζα χωρίς επίβλεψη. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο φούρνος και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν πραγματοποιήσετε εργασίες συντήρησης ή εισάγετε/απομακρύνετε αξεσουάρ. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας βίαια το καλώδιο. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα πιάνοντας το φις.
11. Να χρησιμοποιείτε τον φούρνο μόνο στη θέση λειτουργίας του, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος ανατροπής του, και σε επαρκή απόσταση από εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. κουρτίνες, στόρια, ξύλο κ.λπ.).
12. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεστε σκεύη ή σχάρες που περιέχουν καυτά έλαια ή άλλα καυτά υγρά.

13. Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο κοντά σε πηγές θερμότητας – για παράδειγμα, εστίες κουζίνας. Προφυλάξτε τη συσκευή από το άμεσο ηλιακό φως.
14. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να αγγίζει καυτές επιφάνειες ή να διέρχεται επάνω από κοφτερές ακμές.
15. Αποτρέψτε την πρόκληση φωτιάς μέσα στον φούρνο προσέχοντας τα ακόλουθα:
- α) Μην μαγειρεύετε υπερβολικά το φαγητό. Βεβαιωθείτε ότι δεν ακουμπάει κανένα αντικείμενο στα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου.
  - β) Μην εισάγετε στον φούρνο υλικά όπως χαρτόνι, πλαστικό, χαρτί κ.λπ. Χρησιμοποιήστε υλικά κατάλληλα για χρήση σε φούρνους.
  - γ) Μην καλύπτετε τον φούρνο εσωτερικά ή εξωτερικά. Κίνδυνος πυρκαγιάς ή υπερθέρμανσης του φούρνου. Η θερμοκρασία των θυρών, της εξωτερικής επιφάνειας ή επιφανειών στις οποίες έχετε πρόσβαση ενδέχεται να είναι υψηλότερη όταν λειτουργεί η συσκευή. Η συσκευή μπορεί να αποκτήσει υψηλή θερμοκρασία κατά τη χρήση. Προσέξτε να μην αγγίξετε τα θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου.
  - δ) Σκουπίστε την πόρτα, το στεγανωτικό της πόρτας και το εσωτερικό του φούρνου με ένα πανί υγραμένο με απορρυπαντικό. Με αυτόν τον τρόπο αφαιρούνται όλοι οι λεκέδες, τα έλαια και τα υπολείμματα τροφών.
  - ε) Εάν αρχίσει να βγαίνει καπνός από το φαγητό που θερμαίνεται ή εάν πιάσει φωτιά το φαγητό, αφήστε ανοικτή την πόρτα, απενεργοποιήστε τον φούρνο και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
16. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για λειτουργία μέσω χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.
17. Μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο εάν δεν περιέχει κάποιο τρόφιμο ή υγρό. Ενδέχεται να προξενήσετε ζημιά στον φούρνο. Μην καλύπτετε ή φράσσετε οποιαδήποτε ανοίγματα του φούρνου.
18. Να χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρικό φούρνο μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αυτός ο ηλεκτρικός

φούρνος προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές που προκλήθηκαν λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.

19. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρβουνο ή παρόμοιες καύσιμες ύλες σε αυτήν τη συσκευή.

20. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες, ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί να χρησιμοποιούν τη συσκευή με ασφάλεια και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή και την παροχή ρεύματος.



### Καυτή επιφάνεια!

Οι επιφάνειες με αυτήν τη σήμανση θερμαίνονται κατά τη χρήση.

**Do not immerse in water! – Μην βυθίζετε σε νερό!**

**Κίνδυνος για παιδιά:** Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τις πλαστικές σακούλες. Κίνδυνος ασφυξίας.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για τον καθαρισμό.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το ταψί δεν προορίζεται για μακρόχρονη επαφή με τρόφιμα.

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ


1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος και ότι το χρονόμετρο βρίσκεται στη θέση OFF.
3. Πλύνετε όλα τα αξεσουάρ με ζεστό νερό και απορρυπαντικό, στεγνώστε τα καλά και κατόπιν εισάγετε τα ξανά στον φούρνο.

- Συνδέστε τον φούρνο στο δίκτυο ρεύματος και αφήστε τον να λειτουργήσει κενός, στη μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας (230 °C) και σε κατάσταση ψησίματος για 15 λεπτά περίπου, ώστε να εξαλείψετε οποιαδήποτε υπολείμματα από τα υλικά συσκευασίας που θα μπορούσαν να έχουν μείνει στον φούρνο κατά την παράδοσή του. Με αυτό τον τρόπο, εξαλείφονται επίσης οι αρχικές οσμές από τον φούρνο.

**Προειδοποίηση:** Κατά την πρώτη χρήση του φούρνου ενδέχεται να παραχθούν οσμές και καπνός (περίπου 15 λεπτά). Αυτό προκαλείται από την καύση των προστατευτικών ουσιών που εφαρμόζονται στα θερμαντικά στοιχεία κατά την παραγωγή.

**Προειδοποίηση:** Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε μια ξεχωριστή παροχή με ασφαλειοδιακόπτη ο οποίος θα έχει κατάλληλη αξιολόγηση για τα φορτία που αντιστοιχούν στην κατανάλωση ρεύματος της συσκευής.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

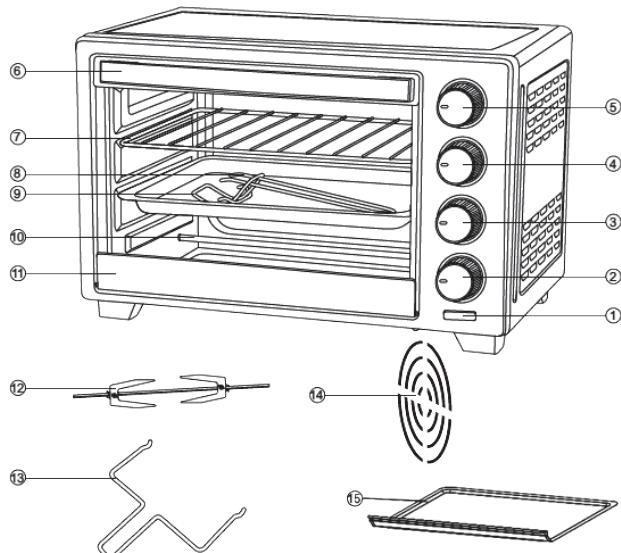


- |  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| 1. Φως φούρνου                           | 5. Διακόπτης λειτουργιών φούρνου | 11. Κλιπ στο κάτω μέρος τη γυάλινης πόρτας |
| 2. Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης        | 6. Λαβή πόρτας                   | 12. Σουύβλα ψησίματος                      |
| 3. Επιλογέας θερμαντικού στοιχείου       | 7. Σχάρα                         | 13. Λαβή σουύβλας ψησίματος                |
| 4. Μηχανισμός ελέγχου θερμοστάτη φούρνου | 8. Ταψί                          | 14. Ανεμιστήρας                            |
|  | 9. Λαβή δίσκου                   | 15. Δίσκος στάλαδης                        |
|  | 10. Θερμαντικό στοιχείο          |  |

## Λειτουργίες και μηχανισμοί ελέγχου της συσκευής


### ΨΗΣΙΜΟ ΜΕ ΓΚΡΙΛ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
- Ανεμιστήρας
- Ψήσιμο - γκριλ
- Ψήσιμο - γκριλ και ανεμιστήρας

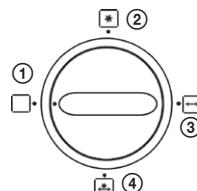


## Επιλογέας κατάστασης θέρμανσης

1. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
2. Θέρμανση επάνω
3. Θέρμανση κάτω
4. Θέρμανση επάνω και κάτω

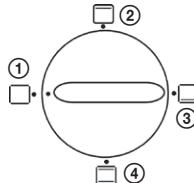

## Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος.

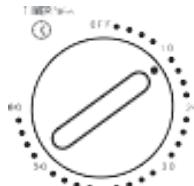

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

### Προειδοποίηση:

- Δεν συνιστάται η χρήση σακούλων για φούρνο ή γυάλινων πιάτων.
- **Μην** χρησιμοποιείτε πλαστικά δοχεία, ταινία, χαρτί και παρόμοια υλικά μέσα στον φούρνο!
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν αφαιρείτε ταψιά, σχάρες ή άλλα καυτά σκεύη από τον φούρνο. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου.

### Ψήσιμο

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται η προθέρμανση του φούρνου περίπου 15 λεπτά πριν από το ψήσιμο στους 230 °C.

1. Τοποθετήστε τη σχάρα ⑦ στην ανώτερη θέση.
2. Γυρίστε τον μηχανισμό ελέγχου του θερμοστάτη ④ για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
3. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό χρονοδιακόπτη ②.
4. Θέστε τον διακόπτη θερμαντικού στοιχείου ③ στη θέση «Θέρμανση επάνω» ή «Θέρμανση επάνω και κάτω».
5. Για να ελέγξετε ή να αφαιρέσετε το ψημένο φαγητό, χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη λαβή ταψιού ⑨, η οποία θα σας βοηθήσει να αφαιρέσετε και να εισάγετε τη σχάρα ψησίματος.
6. Όταν ψηθεί το φαγητό όπως επιθυμείτε, απενεργοποίήστε τον φούρνο χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό χρονοδιακόπτη ②. Τοποθετήστε το κουμπί θερμοστάτη και τον διακόπτη θερμαντικού στοιχείου στη θέση OFF.
7. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα όταν τελειώσετε το μαγείρεμα.

### Μαγείρεμα φούρνου


Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται η προθέρμανση του φούρνου περίπου 15 λεπτά πριν από το ψήσιμο στους 230 °C.

1. Τοποθετήστε τη σχάρα ψησίματος ⑦ στην κάτω ή μεσαία θέση.
2. Γυρίστε τον μηχανισμό ελέγχου του θερμοστάτη ④ για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
3. Τοποθετήστε το φαγητό στο ταψί ⑧ και εισάγετε το μέσα στον φούρνο, επάνω στη σχάρα ψησίματος που έχετε προετοιμάσει.
4. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό χρονοδιακόπτη ②.
5. Θέστε τον διακόπτη θερμαντικού στοιχείου ③ στη θέση «Θέρμανση επάνω» ή «Θέρμανση επάνω και κάτω».
6. Μπορείτε να γυρίσετε το φαγητό από την άλλη περίπου στο μέσον του χρόνου μαγειρέματος.
7. Για να ελέγξετε ή να αφαιρέσετε το ψημένο φαγητό, χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη λαβή ταψιού ⑨, η οποία θα σας βοηθήσει στην εισαγωγή και στην αφαίρεση.
8. Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, απενεργοποίήστε τον φούρνο χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό χρονοδιακόπτη ②. Τοποθετήστε το κουμπί θερμοστάτη και τον διακόπτη θερμαντικού στοιχείου στη θέση OFF.
9. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα όταν τελειώσετε το μαγείρεμα.

## Χρήση της περιστρεφόμενης σούβλας γκριλ

Η περιστρεφόμενη σούβλα γκριλ είναι ιδανική για ψήσιμο κοτόπουλων ή άλλων κρέατων. Προχωρήστε ως εξής:

- Τοποθετήστε το κρέας στο μέσον της σούβλας ψησίματος.
- Εισάγετε το μυτερό άκρο της σούβλας ψησίματος ① μέσα στην υποδοχή στη δεξιά πλευρά του φούρνου (δείτε την εικόνα A).
- Τοποθετήστε το τετράγωνο άκρο της σούβλας ψησίματος ② μέσα στον φορέα ③ στην αριστερή πλευρά του φούρνου (δείτε την εικόνα B).
- Όταν ολοκληρώστε το ψήσιμο, βγάλτε τη σούβλα ψησίματος μαζί με το κρέας έξω από τον φούρνο χρησιμοποιώντας τη λαβή σούβλας ψησίματος.

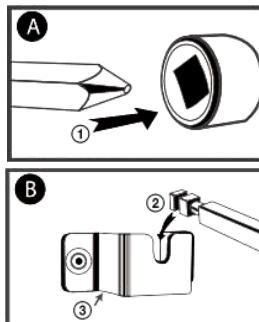

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και να την αφήνετε να κρυώσει πριν να την καθαρίσετε!
- Ο φούρνος έχει μια ειδική επικάλυψη, η οποία διευκολύνει τον καθαρισμό. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μια νωπή πετσέτα για να καθαρίσετε τα τοιχώματα του φούρνου.
- Μην χρησιμοποιήσετε συρμάτινο σφουγγαράκι, ξύστρα ή αποξεστικές σκόνες και «σκληρά» καθαριστικά, τα οποία θα μπορούσαν να προξενήσουν φθορές στην εσωτερική επιφάνεια του φούρνου.**
- Πλύνετε όλα τα αξεσουάρ με νερό και απορρυπαντικό.
- Σκουπίστε την πόρτα του φούρνου με μια νωπή πετσέτα και στεγνώστε την με ένα χαρτί ή πανί.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό μέσα στις θυρίδες αερισμού.
- Αφήστε όλα τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ να κρυώσουν πριν συνδέσετε τον φούρνο στην πρίζα.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονομαστική τάση: 220–240 V~ 50–60 Hz

Επίπεδο θορύβου: 45 dB (A)

Είσοδος ισχύος φούρνου: 2000 W

Χωρητικότητα: 48 λίτρα

Διαστάσεις: 576 × 408 × 360 χιλ.

Βάρος: 10,31 κιλά

## ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χαρτί περιτυλίγματος και αυλακωτό χαρτόνι – παραδώστε σε σημείο ανακύκλωσης. Μεμβράνη συσκευασίας, σακούλες PE, πλαστικά στοιχεία – πετάξτε σε κάδους ανακύκλωσης πλαστικών.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ

**Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει σε χώρες μέλη της ΕΕ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν σύστημα ανακύκλωσης)**

Το απεικονιζόμενο σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σύνθετες οικιακό απόβλητο. Παραδώστε το προϊόν στο προβλεπόμενο σημείο για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αποτρέψτε τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον ανακυκλώνοντας σωστά το προϊόν σας.

Η ανακύκλωση συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, τον τοπικό οργανισμό επεξεργασίας απορριμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ηλεκτρική ασφάλεια.

Το εγχειρίδιο οδηγιών είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία Web [www.ecg-electro.eu](http://www.ecg-electro.eu).

Με την επιφύλαξη αλλαγών στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.



08/05



## ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

**Уважно прочитайте та зберігайте для подальшого використання!**

**Попередження:** Заходи та інструкції з техніки безпеки, які містяться у цьому керівництві, не включають всі умови та потенційні ситуації. Користувач має пам'ятати, що здоровий глузд, увага та безпека є факторами, які не можуть бути інтегровані у товар. Тому, користувач/користувачі, які використовують пристрій, мають забезпечити ці фактори. Ми не несемо відповідальності за пошкодження, отримані під час транспортування, через невірне використання, стрибки напруги, модифікації або налаштування будь-якої частини побутового приладу.

Для захисту від ризику виникнення пожежі або отримання електричного шоку під час використання електричних побутових приладів необхідно дотримуватися наступних правил безпеки:

1. Переконайтесь, що напруга у розетці відповідає напрузі, яка вказана на етикетці побутового приладу, та що розетка правильно заземлена. Розетка має бути встановлена відповідно до електричних правил та норм у відповідності до EN.
2. Невикористовуйте духовку, якщо двері пошкоджені, вона працює невірно або силовий кабель пошкоджено. **Перед проведенням ремонтних робіт від'єднайте кабель від розетки. Якщо ви зняли кришки, коли на прилад подається електроенергія, ви можете отримати травму від електричного шоку! Всі ремонтні роботи або регулювання, включаючи заміну кабелю, мають виконуватися у професійному сервісному центрі! Не знімайте захисні кришки побутового приладу через ризик отримання електричного шоку!**
3. Захищайте побутовий прилад від безпосереднього контакту з водою та іншими рідинами для попередження можливого електричного шоку. Не занурюйте кабель або виделку у воду.
4. Електрична духовка призначена лише для домашнього використання. Не використовуйте духовку на вулиці та у

вологих приміщеннях, та не торкайтесь кабелю або побутового приладу вологими руками. Ризик отримання електричного шоку. Не торкайтесь гарячих поверхонь. Попереджайте ризик отримання травми або опіків. Не використовуйте духовку для інших цілей (наприклад, обігрів приміщення, висушування тварин, тканин, тощо).

5. Використовуйте тільки аксесуари, які рекомендовані виробником. У іншому випадку існує ризик втрати гарантії. Для того, щоб поставити предмети до або дістати їх з духовки використовуйте прихватки.
6. Слідкуйте за духовкою, якщо під час її роботи поруч знаходяться діти.
7. Не залишайте працючу електричну духовку без нагляду.
8. Для забезпечення достатньої циркуляції повітря з кожної сторони духовки має бути по 10 см вільного простору. Не розташовуйте предмети на духовку.
9. Побутовий прилад має двері з захисним склом. Таке скло є більш стійким до розбиття, ніж звичайне скло. Уникайте подряпин на двері духовки або відламування кутів.
10. Не рекомендується залишати духовку без нагляду, якщо кabel включено до розетки. Перед проведением обслуговування, установкою або зняттям аксесуарів дочекайтесь дока духовка охолоне та вимкніть силовий кабель. Не витягайте силовий кабель з розетки, різко смикаючи за кабель. Від'єднуйте силовий кабель від розетки, тримаючись за виделку.
11. Використовуйте духовку, коли вона знаходиться у робочому положенні, при якому немає ризику її перегортання, та вона розташована на достатній відстані від займистих предметів (наприклад, фіранки, штори, дерево, тощо).
12. Приділяйте особливу увагу при роботі з деками, грилями, які містять дуже гарячу олію або інші гарячі рідини.
13. Не використовуйте духовку поблизу джерел тепла, наприклад, пічі. Захищайте побутовий прилад від прямих сонячних променів.

14. Слідкуйте, щоб силовий кабель не торкався гарячих поверхонь та не знаходився поблизу гострий кутів.
15. Попереджайте загоряння всередині духовки, слідкуючи за наступним:
- Не перегрівайте їжу. Переконайтесь, що предмети не торкаються стінок в середині духовки.
  - Не розміщуйте у духовці такі предмети, як картон, пластин, папір, тощо. Використовуйте матеріали, які призначені для використання у духовці.
  - Не накривайте духовку у середині та зовні. Ризик загоряння або перегріву духовки. Під час роботи температура дверей, зовнішньої поверхні або поверхонь аксесуарів може бути вищою. Під час використання побутовий пристрій може ставати гарячим. Слідкуйте за тим, щоб не торкатися елементів, які нагріваються, у середині духовки.
  - Протирайте двері, ущільнення дверей, внутрішні поверхні духовки вологою серветкою з миючим засобом. Таким чином видаляйте всі плями, забруднення та залишки їжі.
  - Якщо від їжі, яка підігрівається з'являється дим або їжа займається, залиште двері відкритими, вимкніть духовку та відключіть її від розетки.
16. Побутовий пристрій призначено для роботи через таймер вимикання або дистанційне управління.
17. Не використовуйте духовку, якщо у ній немає їжі або рідини. Ви можете пошкодити духовку. Не накривайте та не блокуйте отвори на духовці.
18. Використовуйте електричну духовку лише у відповідності до інструкцій, вказаних у цьому керівництві. Електрична духовка призначена лише для домашнього використання. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані невірним використанням цього побутового пристрію.
19. Не використовуйте вугілля або аналогічні паливні матеріали у цьому побутовому пристрії.

20. Побутовий прилад може використовуватися дітьми старше 8 років та людьми з фізичними або розумовими порушеннями або особами з недостатнім досвідом та знаннями, але лише під наглядом або після інструктування щодо безпечної використання побутового приладу та розуміння потенційних небезпек. Діти не повинні грatisя з побутовим приладом. Користувач може проводити очищення та обслуговування, якщо старший за 8 років та знаходиться під наглядом. Діти молодше 8 років мають триматися подалі від побутового приладу та силового кабелю.



### Гаряча поверхня!

Поверхні, відмічені таким символом, під час використання стають гарячими.

**Do not immerse in water! – Не занурюйте у воду!**

**Небезпека для дітей:** Діти не повинні грatisя з пакувальним матеріалом. Не дозволяйте дітям грatisя з пластиковими коробками. Ризик удушення.

**ПРИМІТКА:** Для очищення не використовуйте пароочищувачі.

**ПРИМІТКА:** Дека не призначена для тривалого контакту з їжею.


### ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Прочитайте всі інструкції, які вказані у цьому керівництві.
- Переконайтесь, що духовка вимкнена, таймер вимкнено та знаходиться у положенні ВІМКНЕНО.
- Промийте всі аксесуари у гарячій мильній воді, потім ретельно висушіть та розмістіть назад у духовку.
- Ввімкніть духовку до електричної мережі та залиште працювати порожньою при високій температурі (230 °C) у режимі запікання приблизно на 15 хвилин для видалення залишків пакувального матеріалу, які могли залишитися після доставки духовки. Таким чином також можна видалити запах з духовки.

**Попередження:** При першому використанні духовки може виділятися незначний запах та дим (блíзько 15 хвилин). Це відбувається через згоряння захисних з'єднань, які наносяться на нагрівальні елементи під час виробництва.

**Попередження:** Побутовий прилад необхідно підключати до окремої розетки з пристроєм відключення, яка призначена для навантажень, які відповідають споживанню енергії побутовим приладом.

# ОПИС

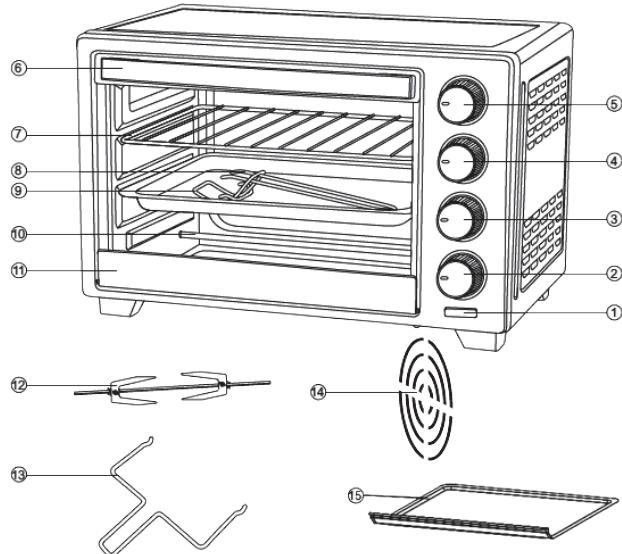


- |                                       |                                 |                              |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Підсвічування духовки              | 6. Ручка дверей                 | 12. Крутив для грилю         |
| 2. Таймер вимикання                   | 7. Стійка                       | 13. Тримач крутиву для грилю |
| 3. Селектор нагрівального<br>елемента | 8. Дека                         | 14. Вентилятор               |
| 4. Терморегулятор духовки             | 9. Тримач лотку                 | 15. Піддон                   |
| 5. Перемикач функцій духовки          | 10. Нагрівальний елемент        |                              |
|                                       | 11. Затичка знизу скляної двері |                              |

## Побутовий прилад та функції елементів управління


### КРУТИВ ТА ВЕНТИЛЯТОР

1. ВИМКНЕНО
2. Вентилятор
3. Крутив - гриль
4. Крутив - гриль та вентилятор

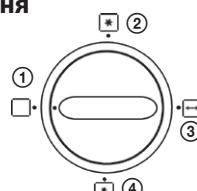


### Селектор режиму нагрівання

1. ВИМКНЕНО
2. Нагрівання зверху
3. Нагрівання знизу
4. Нагрівання зверху та знизу

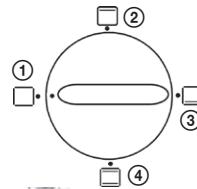

### Таймер вимикання

Поверніть ручку для вибору необхідного часу приготування.

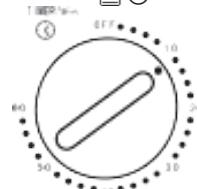

# ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## Попередження:

- Ми не рекомендуємо використовувати рукав для запікання та скляний посуд.
- **Не** використовуйте пластикові контейнери, стрічки, папір та аналогічні матеріали у духовці!
- Будьте дуже обережні, коли дістаете деки, гриль або інший гарячий посуд з духовки. Завжди використовуйте прихватки.

## Смаження

Для отримання найкращих результатів ми рекомендуємо попередньо нагріти духовку впродовж 15 хвилин до температури 230 °C.

1. Встановіть гриль ⑦ у верхньому положенні.
2. Встановіть терморегулятор ④ на необхідну температуру.
3. Встановіть необхідний час приготування за допомогою таймеру ②.
4. Встановіть перемикач нагрівального елементу ③ у положення «Нагрівання зверху» або «Нагрівання зверху та знизу».
5. Для перевірки або для того, щоб дістати підсмажену їжу, використовуйте тримач деки ⑨, який допомагає діставати та розміщувати гриль для смаження.
6. Коли їжа готова, вимкніть духовку за допомогою таймера ②. Встановіть ручку терmostату та перемикач нагрівального елементу у положення ВИМКНЕНО.
7. Після того, як ви закінчили готувати, від'єднуйте силовий кабель від розетки.

## Запікання


Для отримання найкращих результатів ми рекомендуємо попередньо нагріти духовку впродовж 15 хвилин до температури 230 °C.

1. Встановіть гриль для смаження ⑦ у нижнє або середнє положення.
2. Встановіть терморегулятор ④ на необхідну температуру.
3. Покладіть їжу на деку ⑧ та розмістіть у духовці на підготований гриль для смаження.
4. Встановіть необхідний час приготування за допомогою таймеру ②.
5. Встановіть перемикач нагрівального елементу ③ у положення «Нагрівання знизу».
6. У процесі приготування ви можете перегортати їжу.
7. Для перевірки або для того, щоб дістати підсмажену їжу, використовуйте тримач деки ⑨, який допомагає діставати та розміщувати їжу.
8. Після завершення приготування вимкніть духовку за допомогою таймера ②. Встановіть ручку терmostату та перемикач нагрівального елементу у положення ВИМКНЕНО.
9. Після того, як ви закінчили готувати, від'єднуйте силовий кабель від розетки.

## Використання грилю, який обертається

Гриль, який обертається, ідеально підходить для смаження курки або іншого м'яса. Виконайте наступне:

1. Розмістіть м'ясо на середині крутиву для грилю.
2. Вставте зазначеній кінець крутиву для грилю ① у отвір з правої сторони духовки (див. малюнок А).
3. Вставте квадратний кінець крутиву для грилю ② у тримач ③ з лівої сторони духовки (див. малюнок В).
4. Після закінчення готування дістаньте крутив для грилю з м'ясом з духовки за допомогою тримача крутиву для грилю.

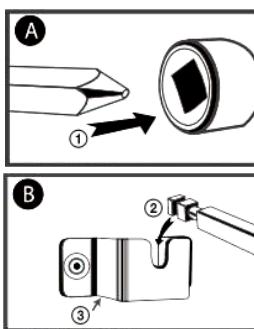

## ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед очищенням завжди вимикайте побутовий прилад з розетки та дайте охолонути!
- Духовка має спеціальне покриття для легкого очищення. Якщо необхідно, для очищення стінок духовки використовуйте вологу серветку.

- Не використовуйте металеві губки, скребки або абразивні порошки та агресивні миючі засоби, які можуть пошкодити внутрішні поверхні духовки.**
- Промийте всі аксесуари мильною водою.
- Протріть двері духовки вологого серветкою та витріть паперовим або тканинним рушником.
- Переконайтесь, що вода не потрапила до вентиляції.
- Перед тим, як включити духовку до розетки, дайте всім частинам та аксесуарам охолонути.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Номінальна напруга: 220-240 В~ 50-60 Гц

Рівень шуму: 45 дБ (А)

Потужність духовки на вході: 2000 Вт

Емність: 48 л

Розміри: 576 x 408 x 360 мм

Вага: 10,31 кг

## ВИКОРИСТАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Пакувальний папір та гофрований картон - до смітника. Пакувальна фольга, ПЕ коробки, пластикові елементи - до контейнерів для переробки пластику.

## УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТІВ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ СТРОКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**Утилізуйте електричне та електронне обладнання (діє у країнах-членах ЄС та інших європейських країнах з впровадженою системою переробки)**

Представленій символ на продукті або упаковці означає, що продукт не повинен викидатися до побутового сміття. Продукт необхідно віднести до спеціального місця для переробки електричного та електронного обладнання. Вірна переробка продукту попереджує негативний вплив на здоров'я людей та екологію.

Переробка вносить свій вклад до збереження природних ресурсів. Для отримання більш детальної інформації про переробку цього продукту зверніться до місцевих органів, організацій з переробки побутових відходів або до магазину, де ви придбали продукт.

Цей продукт відповідає вимогам директиви ЄС щодо електромагнітної сумісності та електробезпеки.



08/05



Керівництво користувача доступне на сайті [www.ecg-electro.eu](http://www.ecg-electro.eu).

Текст та технічні параметри можуть бути змінені.



# www.ecg-electro.eu

## Deutsch

K+B Progres, a.s./AG.  
Barbaraweg 2, DE-93413 Cham  
Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer  
**09971/4000-6080 an. (Mo – Fr 9:00 – 16:00)**

## Čeština

K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111  
250 69 Klíčany e-mail: ECG@kbexpert.cz

## Eesti keel

K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111  
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-post: ECG@kbexpert.cz

## Hrvatski

K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111  
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: informacije@kbprogres.cz

## Bosanski

K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111  
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: informacije@kbprogres.cz

## Latvienská valoda

K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111  
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-pasts: ECG@kbexpert.cz

## Lietuvių kalba

K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111  
250 69 Klíčany, Czech Rep. el. paštas: ECG@kbexpert.cz

## Magyar

K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111  
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

## Polski

K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111  
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

## Română

K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111  
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

## Slovenčina

Distribútor pre SR: K+B Progres, a.s., organizačná zložka  
Mlynské Nivy 71  
821 05 Bratislava tel.: ECG@kbexpert.cz

## Slovenščina

K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111  
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: informacije@kbprogres.cz

## Srpski

K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111  
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-pošta: informacije@kbprogres.cz

## Crnogorski

K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111  
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-pošta: informacije@kbprogres.cz

## Ελληνικά

K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111  
250 69 Klíčany, Δημοκρατία της Τσεχίας e-mail: ECG@kbexpert.cz

## Українська мова

K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111  
250 69 Klíčany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

- The manufacturer takes no responsibility for printing errors contained in the product's user's manual.
- Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.
- Výrobce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.
- Tootja ei vastuta tööta kasutusjuhendis leiduvate trükkivigade eest.
- Poizvodač ne snosi odgovornost za tiskarske greške u uputama.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par drukas klūdām ierices rokasgrāmatā.
- Gamintojas neapsīuma atsakomybēs dēl spausdinimo kļaidī, pasaītaikančiu gaminīo naudotojo vadove.
- A gyártó nem felel a termék használáti útmutatójában fellelhető nyomdahibákról.
- Producant ne posoni odpowiedzialnośc za błędy drukarskie w instrukcji obsługi produktu.
- Ražotājs neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode používania výrobku.
- Proizvajalec ne jamči za morebitne tiskovne napake v navodilih za uporabo izdelka.
- Poizvodač ne preuzima nikavu odgovornost za štampareks greške sadržane u uputstvu za upotrebu proizvoda.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμιά ευθύνη για τα τυπωγραφικά σφάλματα που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη του προϊόντος.
- Виробник не несе відповідальність за помилки друку, що містяться в посібнику користування продукту.