

# VÝKLOPNÝ DRŽÁK NA STĚNU

PRO LCD, PLAZMOVÉ A LED DISPLEJE

## NÁVOD K OBSLUZE

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Velikost displeje: 26" až 50"

Maximální zatížení: 60 kg

Montážní rozměr: Max. 600 mm x 400 mm

Náklon: 15° dolů

Tloušťka: 2,3 cm

### OBSAH BALENÍ

- Horní závěsná lišta (x1)
- Spodní závěsná lišta (x1)
- Levá plastová bočnice (x1)
- Pravá plastová bočnice (x1)
- Montážní závěs (x2)
- Návod k použití (x1)
- Sada upevňovacího materiálu (x1)


### VAROVÁNÍ

- 1 **Než začnete s montáží, přečtěte si tento návod.** Pokud si nejste jisti některou částí montáže, obraťte se na profesionální instalační firmu. Nesprávná instalace může způsobit škodu nebo zranění.
  - 2 Stěna nebo jiná nosná struktura musí být schopna unést společnou hmotnost držáku a displeje, pokud nevyhovuje, musí být zesílena.
  - 3 Před vrtáním do stěny se ujistěte, že neobsahuje potrubí, vedení ani jiné nebezpečné struktury v místě zavěšení.
  - 4 Musí být použit bezpečnostní závěs a správné nářadí. Neuposlechnutí může vést ke vzniku škody nebo zranění.
  - 5 K instalaci jsou nutné nejméně dvě osoby. Za žádných okolností se nepokoušejte o instalaci sami.
  - 6 Postupujte podle všech pokynů k displeji, týkajících se jeho větrání a umístění. Další informace naleznete v návodu k příslušnému zobrazovači.
- ⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Tento držák je určen pouze pro displeje do hmotnosti 60 kg. Použití s přístrojem větší hmotnosti může způsobit nestabilitu držáku a zranění.

### Část 1B – Montáž na stěnu (pokračování)

- 3 Odstraňte rám a vyvrtejte otvory 10 mm v označených místech. Odstraňte všechnen prach z otvorů.

- 4 Vložte hmoždinky (C) do otvorů tak, aby byly v rovině s povrchem stěny (viz Obr. 5). Pokud je to nutné, použijte k zatlačení hmoždinek kladivo.

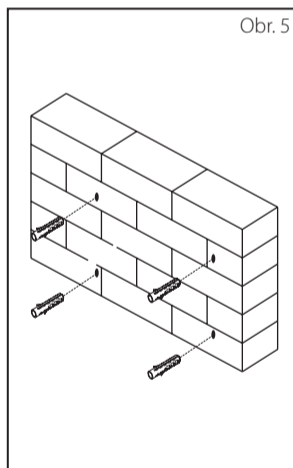

**POZNÁMKA:** Pokud je betonová stěna pokryta omítkou nebo sádkokartonem apod., hmoždinky musejí být zasunuty zcela do otvorů tak, aby byly v rovině s betonem.

- 5 Umístěte rám zpět

- 6 na stěnu a upevněte jej pomocí

- 7 přiložených kotevních šroubů (A) a podložek (B) (viz Obr. 3). **Tyto šrouby nepřetáhněte ani neuvolňujte rám před utažením šroubů.** Zkontrolujte, zda zůstal rám ve vodorovné poloze i po utažení šroubů.

### Část 2 – Nasazení montážních závěsů na displej

**DŮLEŽITÉ!** Této části instalace věnujte zvýšenou pozornost. Nepokládejte displej obrazovkou dolů, hrozí poškrábání povrchu obrazovky.

**POZNÁMKA:** S výrobkem se dodává větší množství šroubů různých průměrů a délek, které pokrývají široký rozsah modelů displejů. Nebudou použity všechny součásti dodané sady. Pokud v sadě nenaleznete potřebné šrouby, obraťte se pro další informace na výrobce displeje.

- 1 Podle návodu a zadní části displeje vyberte šrouby vhodné délky:

- A Pokud je zadní kryt displeje plochý a montážní otvory leží v rovině krytu, použijte kratší šrouby (D, F nebo H) ze sady.
- B Pokud je zadní kryt displeje oblý nebo obsahuje výstupky a prohlubně nebo jsou montážní otvory zahlobené, použijte delší šrouby (E, G nebo I) a případně distanční podložky (K).

### POŽADOVANÉ NÁŘADÍ


- Křížový šroubovák
- Klíč 13 mm
- Vrtačka
- Pro suché příčky vrták 6 mm a vyhledávač výztuh
- Pro betonové stěny vrták 10 mm do betonu
- Vodováha

### SADA UPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU

- |                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| (A) kotevní šroub M8 x 63 (x4)     | (G) šroub M6 x 30 (x4)        |
| (B) podložka kotevního šroubu (x4) | (H) šroub M8 x 12 (x4)        |
| (C) hmoždinka do betonu (x4)       | (I) šroub M8 x 30 (x4)        |
| (D) šroub M4 x 12 (x4)             | (J) podložka M6 (x4)          |
| (E) šroub M4 x 20 (x4)             | (K) distanční podložka (x8)   |
| (F) šroub M6 x 12 (x4)             | (L) dlouhý imbusový klíč (x1) |


### SESTAVENÍ

Sestavte rám závěsné lišty opatrným naklapnutím pravé a levé plastové bočnice na horní a spodní lištu podle obrázku (viz Obr. 1). Na žádnou část netlačte silou, může dojít k poškození plastových dílů.

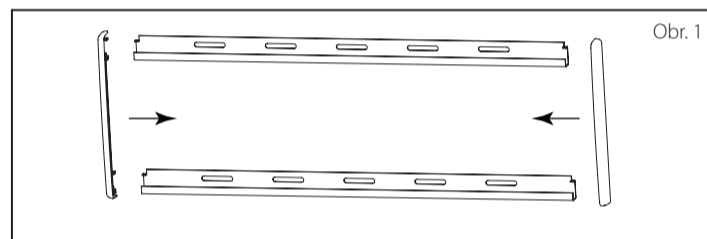

### Část 2 – Nasazení montážních závěsů na displej (pokračování)


- 2 Určete správný průměr šroubů opatrným vyzkoušením každé velikosti (M4, M6 a M8) ze sady. **Na šrouby netlačte – pokud cítíte odpor, okamžitě zkoušku ukončete a použijte menší průměr.**

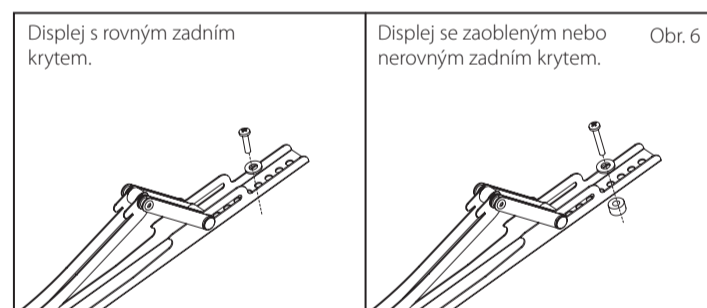

- 3 Upevněte montážní závěsy na zadní část displeje pomocí šroubů vybraných v krocích 1 a 2 (viz Obr. 6):

- A Pokud používáte šrouby M4 nebo M6, použijte i podložky M6 (J). Šrouby M8 podložky nevyžadují.
- B Pokud používáte delší šrouby na displej s nerovným zadním povrchem, budete patrně potřebovat i distanční podložky (K). Podle potřeby použijte jednu nebo i dvě podložky na sobě. **Podložky použijte, pokud je to nutné.**

**POZNÁMKA:** Ujistěte se, že jsou montážní závěsy nasazeny vyklápěcím mechanismem ven podle obrázku (viz Obr. 7). Vyklápění jinak nebude pracovat.

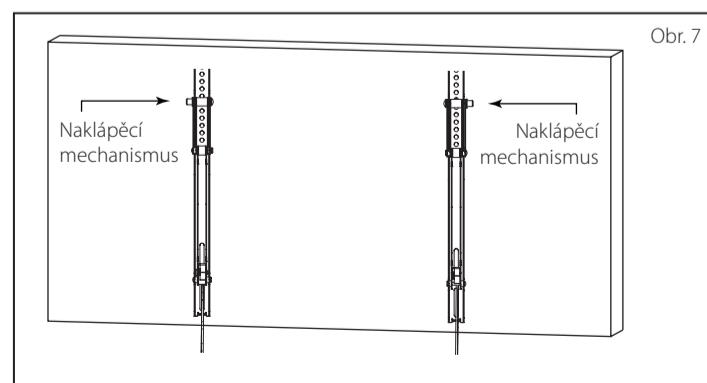

### Část 3 – Konečné sestavení


- 1 Zkontrolujte, že jej vyklápěcí mechanismus dotažen. Můžete jej upravovat pomocí dlouhého imbusového klíče (L) ze sady upevňovacího materiálu.

### INSTALACE

#### Část 1A – Montáž na suchou příčku (sádkokarton)

**DŮLEŽITÉ!** Z bezpečnostních důvodů musí být lehká příčka vyztužena nejméně dvěma dřevěnými trámkami ve vzdálenosti nejméně 40 cm. Trámky musejí být schopné unést společnou hmotnost držáku a displeje.


- 1 Použijte vhodný vyhledávač trámů, kterým vyhledáte polohu dvou sousedních trámů k instalaci. Vyznačte si oba okraje trámů pro přesné určení středu.
- POZNÁMKA:** Je nutné vyhledat přesný střed každého trámku, aby nedošlo k prasknutí dřeva.
- 2 Položte sestavený rám závěsné lišty na stěnu přes vyznačené trámky. Ujistěte se, že je vodorovně.
- 3 Zatímco druhá osoba drží rám ve zvolené poloze, vyznačte si čtyři místa (po dvou na každém trámku) pro montáž (viz Obr. 2).
- 4 Odstraňte rám a vyvrtejte otvory 6 mm v označených místech.
- 5 Umístěte rám zpět na stěnu a upevněte jej pomocí přiložených kotevních šroubů (A) a podložek (B) (viz Obr. 3). **Tyto šrouby nepřetáhněte ani neuvolňujte rám před utažením šroubů.** Zkontrolujte, zda zůstal rám ve vodorovné poloze i po utažení šroubů.

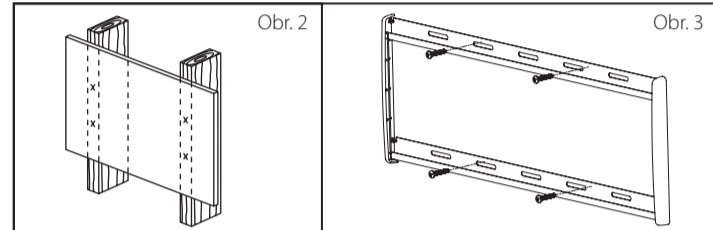

#### Část 1B – Montáž na stěnu (betonovou)

**DŮLEŽITÉ!** Z bezpečnostních důvodů musí být stěna schopná unést společnou hmotnost držáku a displeje. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou nosností stěn.

- 1 Položte rám závěsné lišty opět na stěnu do požadované polohy. Ujistěte se, že je vodorovně.
- 2 Zatímco druhá osoba drží rám ve zvolené poloze, vyznačte si čtyři místa pro montáž (viz Obr. 4).

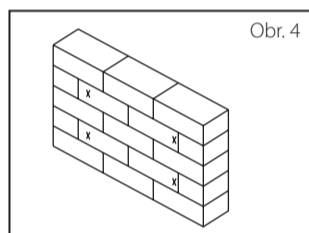


### Část 3 – Konečné sestavení (pokračování)

- 2 S pomocí další osoby opatrně zvedněte displej a nasadte jej do držáku. **Nepouštějte jej dříve, dokud nejsou montážní závěsy bezpečně zaháknuté za rám závěsné lišty.**
- 3 Zkontrolujte správnou činnost bezpečnostních zámků jemným nadzvednutím displeje. Nemělo by být možné displej nadzvednout z držáku.
- 4 Pokud potřebujete displej sejmut z stěny, zatáhněte za plastové pojistky na spodní straně montážních závěsů dolů a pak dopředu (směrem od stěny), bezpečnostní zámek se uvolní. S pomocí další osoby opatrně zvedněte displej a sejmete jej z držáku. Vraťte pojistky do původní polohy jejich zatažením dolů a zatlačením zpět dozadu.

### OBSLUHA A NASTAVENÍ

- 1 Pokud chcete změnit úhel displeje, přidrže displej jemně na místě a uvolněte mechanismus dlouhým imbusovým klíčem (L) ze sady (viz Obr. 8). Změňte polohu displeje do požadované a mechanismus znovu utáhněte. Pokud je displej v nevyklopené poloze, je nutné na něj jemně zatlačit, aby se mohl pohybovat. **Displej nepouštějte, dokud nejsou oba mechanismy správně utažené.**
- 2 Pravidelně čistěte držák suchým hadrem. Pravidelně kontrolujte šrouby a stav všech částí, zda nedošlo k uvolnění spojů nebo jinému poškození. V případě potřeby šrouby utáhněte.

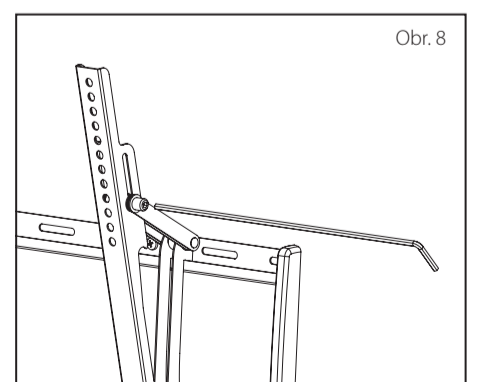

# VÝKLOPNÝ DRŽIAK NA STENU

PRE LCD, PLAZMOVÉ A LED DISPLEJE

## NÁVOD NA OBSLUHU

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Velkosť displeja: 26" až 50"

Maximálne zaťaženie: 60 kg

Montážny rozmer: Max. 600 mm x 400 mm

Sklon: 15° dole

Hrúbka: 2,3 cm

### OBSAH BALENIA

- Horná závesná lišta (x1)
- Spodná závesná lišta (x1)
- Ľavá plastová bočnica (x1)
- Pravá plastová bočnica (x1)
- Montážny záves (x2)
- Návod na použitie (x1)
- Súprava upevňovacieho materiálu (x1)

### VAROVANIA

#### 1 Skôr ako začnete s montážou, prečítajte si tento návod.

Ak si nie ste istí niektorou časťou montáže, obráťte sa na profesionálnu inštaláciu firmu. Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škodu alebo zranenie.

#### 2 Stena alebo iná nosná štruktúra musí byť schopná uniesť spoločnú hmotnosť držiaka a displeja, ak nevyhovuje, musí byť zosilnená.

3 Pred vrtaním do steny sa uistite, že neobsahuje potrubie, vedenie ani iné nebezpečné štruktúry v mieste zavesenia.

4 Musí byť použitý bezpečnostný záves a správne náradie. Neposlúchnutie môže viesť k vzniku škody alebo zranenia.

5 Pre inštaláciu sú nutné najmenej dve osoby. Za žiadnych okolností sa nepokúšajte o inštaláciu sami.

6 Postupujte podľa všetkých pokynov k displeju, týkajúcich sa jeho vetrania a umiestnenia. Ďalšie informácie nájdete v návode k príslušnému zobrazovaču.

**UPOZORNENIE:** Tento držiak je určený iba pre displeje do hmotnosti 60 kg. Použitie s prístrojom väčšej hmotnosti môže spôsobiť nestabilitu držiaka a zranenie.

#### Časť 1B – Montáž na stenu (pokračovanie)

3 Odstráňte rám a vyvrtajte otvory 10 mm v označených miestach. Odstráňte všetok prach z otvorov.


4 Vložte príchytky (C) do otvorov tak, aby boli v rovine s povrchom steny (pozri Obr. 5). Ak je to nutné, použite na zatlačenie príchytiek kladivo.

**POZNÁMKA:** Ak je betónová stena pokrytá omietkou alebo sadrokartónom a pod., príchytky musia byť zasunuté úplne do otvorov tak, aby boli v rovine s betónom.

5 Umiestnite rám späť

6 na stenu a upevnite ho pomocou

7 priložených kotviacich skrutiek (A) a podložiek (B) (pozri Obr. 3). **Tieto skrutky nepretiahnite ani neuvolňujte rám pred dotiahnutím skrutiek.** Skontrolujte, či zostal rám vo vodorovnej polohe aj po dotiahnutí skrutiek.

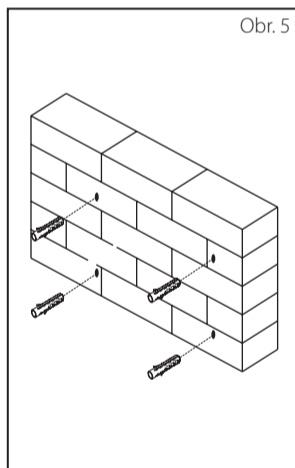

#### Časť 2 – Nasadenie montážnych závesov na displej

**DÔLEŽITÉ!** Tejto časti inštalácie venujte zvýšenú pozornosť. Nekladte displej obrazovkou dole, hrozí poškrabanie povrchu obrazovky.

**POZNÁMKA:** S výrobkom sa dodáva väčšie množstvo skrutiek rôznych priemerov a dĺžok, ktoré pokrývajú široký rozsah modelov displejov. Nebudú použité všetky súčasti dodanej súpravy. Ak v súprave nenájdete potrebné skrutky, obráťte sa ohľadom ďalších informácií na výrobcu displeja.

1 Podľa návodu a zadnej časti displeja vyberte skrutky vhodnej dĺžky:

A Ak je zadný kryt displeja plochý a montážne otvory ležia v rovine krytu, použite kratšie skrutky (D, F alebo H) zo súpravy.

B Ak je zadný kryt displeja oblý alebo obsahuje výstupky a priehlbne alebo sú montážne otvory zahĺbené, použite dlhšie skrutky (E, G alebo I) a prípadne dištančné podložky (K).

### POŽADOVANÉ NÁRADIE

- Križový skrutkovač
- Kľúč 13 mm
- Vrtáčka
- Pre suché priečky vrták 6 mm a vyhľadávač výstuh
- Pre betónové steny vrták 10 mm do betónu
- Vodováha

### SÚPRAVA UPEVŇOVACIEHO MATERIÁLU

(A) kotviaca skrutka M8 x 63 (x4) (G) skrutka M6 x 30 (x4)



(B) podložka kotviacej skrutky (x4) (H) skrutka M8 x 12 (x4)



(C) príchytka do betónu (x4) (I) skrutka M8 x 30 (x4)



(D) skrutka M4 x 12 (x4) (J) podložka M6 (x4)



(E) skrutka M4 x 20 (x4) (K) dištančná podložka (x8)




(F) skrutka M6 x 12 (x4) (L) dlhý imbusový kľúč (x1)




### ZOSTAVENIE

Zostavte rám závesnej lišty opatrným naklapnutím pravej a ľavej plastovej bočnice na hornú a spodnú lištu podľa obrázka (pozri Obr. 1). Na žiadnu časť netlačte silou, môže dôjsť k poškodeniu plastových dielov.

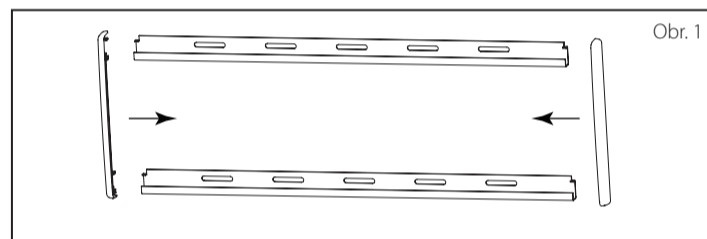

#### Časť 2 – Nasadenie montážnych závesov na displej (pokračovanie)

2 Určte správny priemer skrutiek opatrným vyskúšaním každej veľkosti (M4, M6 a M8) zo súpravy. **Na skrutky netlačte – ak cítite odpor, okamžite skúšku ukončíte a použijete menší priemer.**

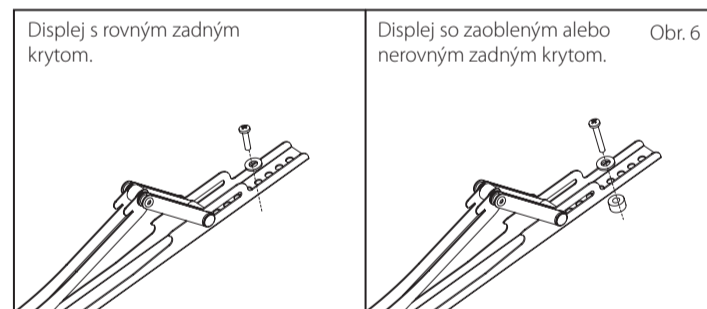


3 Upevnite montážne závesy na zadnú časť displeja pomocou skrutiek vybraných v krokoch 1 a 2 (pozri Obr. 6):

A Ak používate skrutky M4 alebo M6, použite aj podložky M6 (J). Skrutky M8 podložky nevyžadujú.

B Ak používate dlhšie skrutky na displej s nerovným zadným povrchom, budete zrejme potrebovať aj dištančné podložky (K). Podľa potreby použite jednu alebo aj dve podložky na seba. **Podložky použite, ak je to nutné.**

**POZNÁMKA:** Uistite sa, že sú montážne závesy nasadené vyklápacím mechanizmom von podľa obrázka (pozri Obr. 7). Vyklápanie inak nebude pracovať.

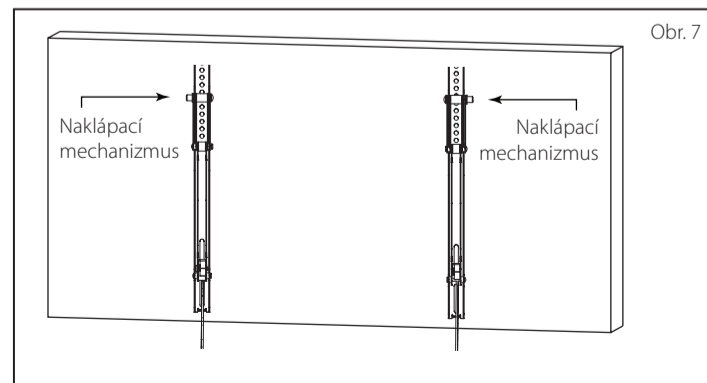

#### Časť 3 – Konečné zostavenie

1 Skontrolujte, že je vyklápací mechanizmus dotiahnutý. Môžete ho upravovať pomocou dlhého imbusového kľúča (L) zo súpravy upevňovacieho materiálu.

### INŠTALÁCIA

#### Časť 1A – Montáž na suchú priečku (sadrokartón)

**DÔLEŽITÉ!** Z bezpečnostných dôvodov musí byť ľahká priečka vystužená najmenej dvoma drevenými trámikmi vo vzdialenosti najmenej 40 cm. Trámiky musia byť schopné uniesť spoločnú hmotnosť držiaka a displeja.

1 Použite vhodný vyhľadávač trámov, ktorým vyhľadáte polohu dvoch susedných trámikov pre inštaláciu. Vyznačte si oba okraje trámikov pre presné určenie stredy.


**POZNÁMKA:** Je nutné vyhľadať presný stred každého trámika, aby nedošlo k prasknutiu dreva.

2 Položte zostavený rám závesnej lišty na stenu cez vyznačené trámiky. Uistite sa, že je vodorovne.

3 Zatiaľ čo druhá osoba drží rám vo zvolenej polohe, vyznačte si štyri miesta (po dvoch na každom trámiku) pre montáž (pozri Obr. 2).

4 Odstráňte rám a vyvrtajte otvory 6 mm v označených miestach.

5 Umiestnite rám späť na stenu a upevnite ho pomocou priložených kotviacich skrutiek (A) a podložiek (B) (pozri Obr. 3). **Tieto skrutky nepretiahnite ani neuvolňujte rám pred dotiahnutím skrutiek.** Skontrolujte, či zostal rám vo vodorovnej polohe aj po dotiahnutí skrutiek.

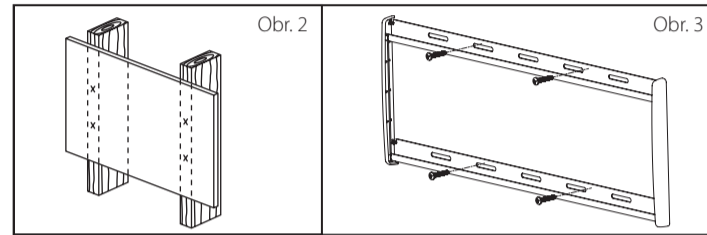


#### Časť 1B – Montáž na stenu (betónová)

**DÔLEŽITÉ!** Z bezpečnostných dôvodov musí byť stena schopná uniesť spoločnú hmotnosť držiaka a displeja. Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedostatočnou nosnosťou stien.

1 Položte rám závesnej lišty opäť na stenu do požadovanej polohy. Uistite sa, že je vodorovne.

2 Zatiaľ čo druhá osoba drží rám vo zvolenej polohe, vyznačte si štyri miesta pre montáž (pozri Obr. 4).

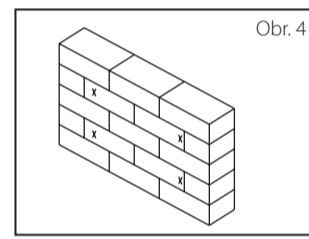

#### Časť 3 – Konečné zostavenie (pokračovanie)

2 S pomocou ďalšej osoby opatrne zdvihnite displej a nasadte ho do držiaka. **Nepúšťajte ho skôr, pokiaľ nie sú montážne závesy bezpečne zahákované za rám závesnej lišty.**

3 Skontrolujte správnu činnosť bezpečnostných zámok jemným naddvihnutím displeja. Nemalo by byť možné displej naddvihnúť z držiaka.

4 Ak potrebujete displej zložiť zo steny, zatiahnite za plastové poistky na spodnej strane montážnych závesov dole a potom dopredu (smerom od steny), bezpečnostný zámok sa uvoľní. S pomocou ďalšej osoby opatrne zdvihnite displej a zložte ho z držiaka. Vráťte poistky do pôvodnej polohy ich zatiahnutím dole a zatlačením späť dozadu.

### OBSLUHA A NASTAVENIE

1 Ak chcete zmeniť uhol displeja, pridržiajte displej jemne na mieste a uvoľnite mechanizmus dlhým imbusovým kľúčom (L) zo súpravy (pozri Obr. 8). Zmeňte polohu displeja do požadovanej a mechanizmus znovu dotiahnite. Ak je displej v nevyklopenej polohe, je nutné naň jemne zatlačiť, aby sa mohol pohybovať. **Displej nepúšťajte, pokiaľ nie sú oba mechanizmy správne dotiahnuté.**

2 Pravidelne čistite držiak suchou handrou. Pravidelne kontrolujte skrutky a stav všetkých častí, či nedošlo k uvoľneniu spojov alebo inému poškodeniu. V prípade potreby skrutky dotiahnite.

